



SM-G900F

Uputstvo za upotrebu

Saturs

Prvo pročitajte sledeće

Početak rada

- 8 Raspored uređaja
- 10 Tasteri
- 11 Sadržaj pakovanja
- 12 Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije
- 15 Punjenje baterije
- 18 Umetanje memorijske kartice
- 20 Uključivanje i isključivanje uređaja
- 20 Držanje uređaja
- 21 Zaključavanje i otključavanje uređaja

Osnovne informacije

- 22 Korišćenje ekrana osetljivog na dodir
- 25 Indikator ikona
- 26 Table sa obaveštenjima i brzom postavkom
- 30 Početni i ekrani aplikacija
- 34 Otvaranje aplikacija
- 34 Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
- 36 Unos teksta
- 39 Korišćenje funkcije štednje energije
- 41 Pristupanje informacijama o pomoći

Personalizacija

- 42 Prebacivanje na jednostavni režim
- 42 Upravljanje Početnim ekranom i ekranom aplikacija
- 45 Promena načina zaključavanja ekrana
- 46 Postavljanje slika pozadine
- 46 Promena tonova zvona
- 47 Konfigurisanje naloga
- 47 Premeštanje kontakata sa drugih uređaja na vaš uređaj

Mrežno povezivanje

- 49 Povezivanje na mobilnu mrežu
- 49 Povezivanje na Wi-Fi mrežu
- 51 Korišćenje Pojačivača preuzimanja
- 51 Korišćenje Pametne promene mreže
- 52 Uređaji za povezivanje i korišćenje mobilnih pristupnih tačaka

Pokreti i funkcije upotrebljivosti

- 54 Pokreti za upravljanje
- 58 Prikaz oblačića
- 58 Više prozora
- 63 Okvir s alatima
- 64 Rad jednom rukom
- 65 Povećanje osetljivosti ekrana osetljivog na dodir

Telefon

- 66 Upućivanje poziva
- 69 Prijem poziva
- 70 Tokom poziva

Kontakti

- 72 Dodavanje kontakata
- 73 Upravljanje kontaktima

Poruke i e-pošta

- 76 Poruke
- 79 E-pošta
- 81 Google Mail

Kamera

- 83 Snimanje fotografija ili video zapisa
- 85 Korišćenje HDR efekta (bogatog tona)
- 85 Korišćenje režima selektivnog fokusa
- 87 Pokretanje kamere na zaključanom ekranu
- 87 Korišćenje režima snimanja
- 88 Korišćenje režima Snimak i drugo
- 90 Korišćenje režima Dvostruka kamera
- 91 Korišćenje režima virtuelnog obilaska
- 93 Primena efekata filtera
- 93 Korišćenje funkcije za zumiranje
- 94 Korišćenje režima udaljenog vizira
- 95 Promena podešavanja kamere

Galerija

- 98 Pregledanje sadržaja na uređaju
- 100 Promena sadržaja na uređaju
- 102 Pristupanje dodatnim opcijama
- 102 Označavanje lica
- 103 Korišćenje aplikacije Oznaka drugar

Internet i SNS

- 104 Internet
- 105 Chrome
- 106 Hangouts
- 106 ChatON

S Health

- 108 O aplikaciji S „S Health“
- 109 Pokretanje aplikacije „S Health“
- 110 Prilagođavanje glavnog ekrana aplikacije „S Health“
- 111 Korišćenje menija aplikacije „S Health“
- 112 Merenje broja pređenih koraka
- 114 Snimanje informacija o vežbama
- 121 Snimanje unosa hrane
- 123 Korišćenje dodatnih menija
- 124 Konfigurisanje podešavanja za „S Health“

Govorne funkcije

- 126 S Voice
- 128 Snimač govora
- 130 Гласовна претрага
- 131 Auto. režim

Multimedija

- 139 Muzika
- 142 Video
- 144 YouTube
- 145 Flipboard
- 145 Google+
- 145 Сlike
- 146 Play игре
- 146 Google Play музика
- 146 Play новинарница

Bezbednost

- 147 Skener otisaka prstiju
- 151 Privatan režim

Bezbednost

- 153 Režim Opasnost
- 155 Slanje poruka za pomoć
- 156 Obaveštenje o lošim vremenskim prilikama (Geo novosti)

Uslužni programi

- 158 S pronalazač
- 159 S planer
- 162 Kalkulator
- 162 Sat
- 164 Диск
- 164 Dropbox
- 165 Google
- 166 Režim za dete

- 169 Lupa
- 170 Mane
- 170 Beleška
- 171 Moji fajlovi
- 173 Lampa

Povezivanje sa drugim uređajima

- 174 NFC
- 176 Bluetooth
- 179 S Beam
- 180 Brzo poveži
- 184 Smart Remote
- 187 Screen +
- 189 Korišćenje funkcije mobilno štampanje

Menadžer uređaja i podataka

- 190 Nadogradnja uređaja
- 191 Prenosjenje datoteka između uređaja i računara
- 192 Kreiranje rezervne kopije i obnavljanje podataka
- 193 Obavljanje resetovanja podataka

Podešavanja

- 194 O podešavanjima
- 194 BRZA PODEŠAVANJA
- 194 MREŽNE VEZE
- 199 POVEZIVANJE I DELJENJE
- 200 ZVUK I SLIKA
- 204 PERSONALIZACIJA

- 206 POKRET
- 207 KORISNIK I BEKAP
- 208 SISTEM
- 215 APLIKACIJE
- 222 Google подешавања

Rešavanje problema

Pristupačnost

- 223 Pristupačnost
- 224 Korišćenje tastera "Početak" za otvaranje menija pristupačnosti
- 224 TalkBack
- 236 Promena veličine fonta
- 236 Uvećanje ekrana
- 236 Podešavanje podsetnika za obaveštenja
- 237 Vraćanje boja prikaza
- 237 Podešavanje boje
- 238 Podešavanje obaveštenja preko blica
- 238 Isključivanje svih zvukova
- 238 Prilagođavanje podešavanja titlova
- 239 Podešavanje balansa zvuka
- 239 Korišćenje mono zvuka
- 239 Korišćenje detektora plača deteta
- 240 Korišćenje automatske haptike
- 240 Korišćenje pomoćnih menija
- 242 Uključivanje ekrana funkcijom gesta u vazduhu
- 242 Korišćenje funkcije pametnog pomeranja
- 243 Podešavanje opcija za kašnjenje kuckanja i držanja
- 243 Korišćenje režima kontrole interakcije
- 244 Odgovaranje na pozive ili prekidanje poziva
- 244 Korišćenje režima jednog kuckanja
- 244 Konfigurisanje podešavanja za pristupačnost
- 246 Korišćenje drugih korisnih funkcija

Prvo pročitajte sledeće

Ovaj uređaj omogućava usluge mobilne komunikacije i medija uz korišćenje najnovijih standarda i tehnološke stručnosti kompanije Samsung. Ovo uputstvo za upotrebu i informacije dostupne na www.samsung.com sadrže detalje o funkcijama i karakteristikama uređaja.

- Pre nego što počnete da koristite uređaj pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.
- Opisi su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima uređaja.
- Neki sadržaji se mogu razlikovati u odnosu na vaš uređaj u zavisnosti od regiona, dobavljača usluga ili softvera uređaja.
- Sadržaj (sadržaj visokog kvaliteta) koji zahteva korišćenje većeg dela CPU i RAM memorije uticaće na celokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće raditi ispravno, u zavisnosti od specifikacija uređaja i okruženja u kome se on koristi.
- Kompanija Samsung nije odgovorna za probleme u performansama uzrokovane aplikacijama dostavljenim od strane bilo kog drugog dobavljača osim kompanije Samsung.
- Samsung nije odgovoran za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaj prilagođavanja operativnog sistema može uzrokovati nepravilan rad vašeg uređaja ili aplikacija.
- Korišćenje softvera, izvora zvuka, slika pozadine, slika i drugih medija na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom za ograničenu upotrebu. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonitu upotrebu medija.
- Za usluge prenosa podataka, kao što su razmena poruka, otpremanje i preuzimanje, automatsko sinhronizovanje ili korišćenje usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi. Da biste izbegli dodatne troškove, izaberite odgovarajući tarifni plan. Za informacije se obratite svom dobavljaču usluge.
- Standardne aplikacije koje ste dobili uz uređaj su podložne promenama i više ne moraju biti podržane bez prethodne najave. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za korisnički instalirane aplikacije, obratite se dobavljaču usluga.
- Izmena operativnog sistema uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora može dovesti do kvara uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ove akcije predstavljaju povrede Samsung ugovora o licenciranju i poništavaju vašu garanciju.

Ikone sa uputstvima



Upozorenje: Situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba




Oprez: Situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi



Napomena: Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

Početak rada

Raspored uređaja

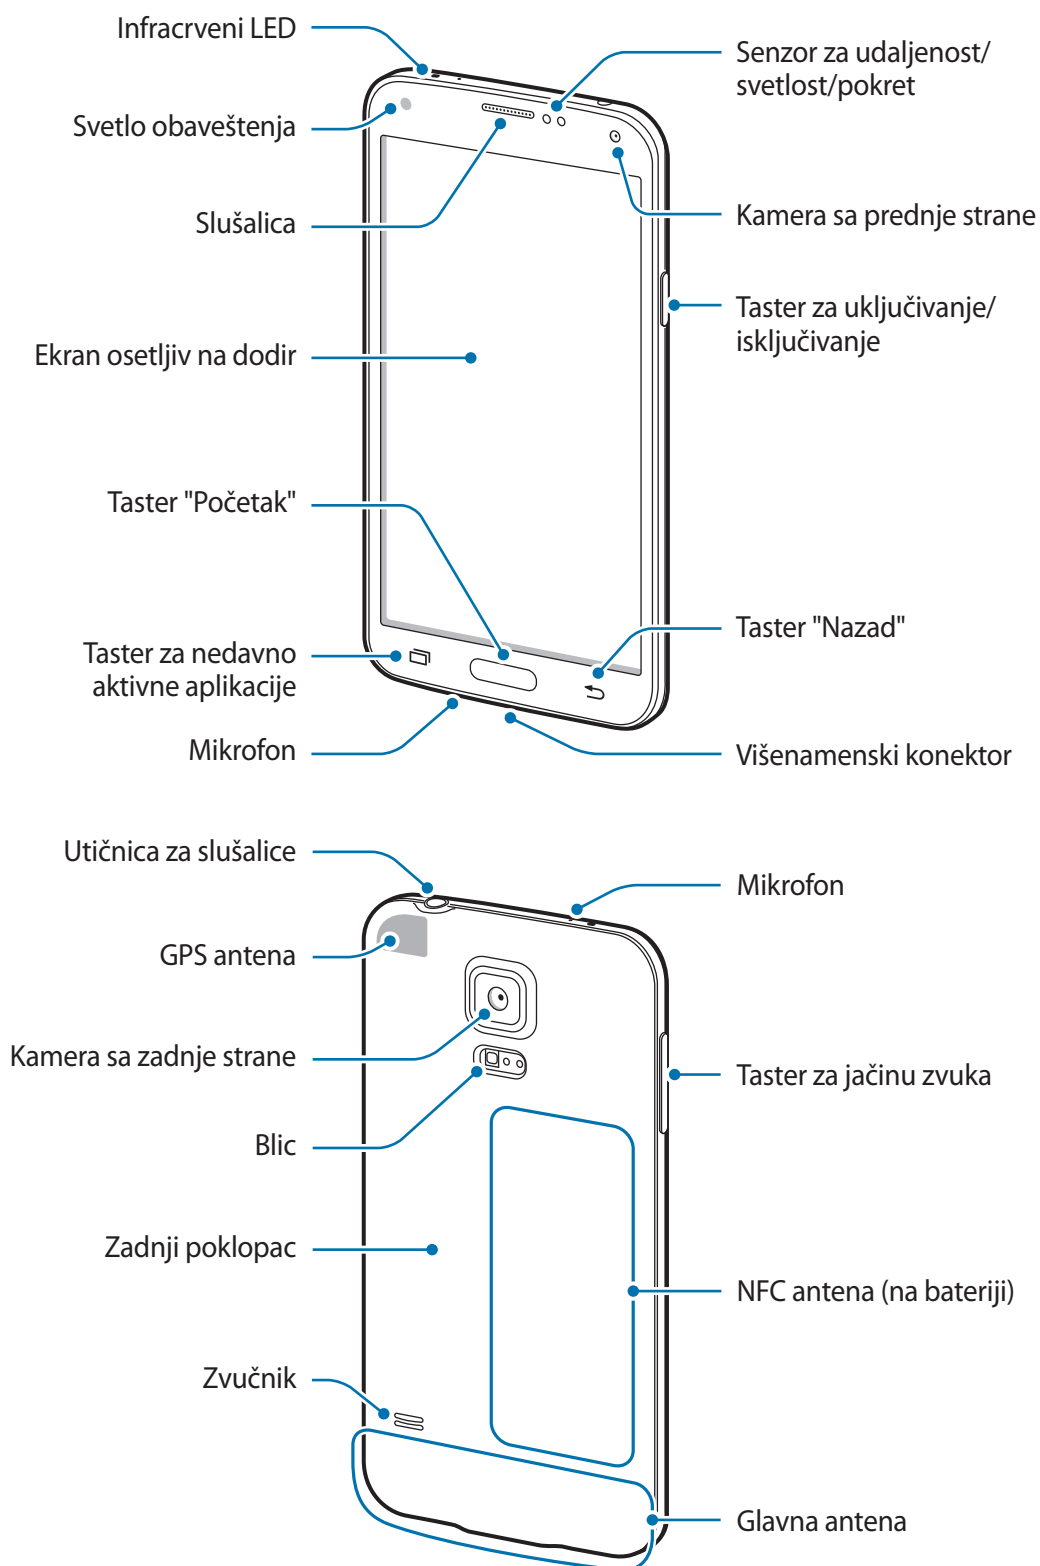



- Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.
- Ne koristite zaštitu za ekran. To uzrokuje neispravnost senzora.





Održavanje otpornosti na vodu i prašinu


Uređaj se može oštetiti ako voda ili prašina dospeju unutar uređaja. Pažljivo pratite ova uputstva da biste sprečili oštećenje uređaja i održali performanse uređaja u pogledu otpornosti na vodu i prašinu.

- Ne uranjajte uređaj u vodu dublje od 1 m i ne držite ga potopljenog duže od 30 minuta.
- Proverite da li su zadnji i poklopac višenamenskog konektora čvrsto zatvoreni. U suprotnom neće moći da omoguće zaštitu od vode i prašine.
- Ne uranjajte uređaj u vodu na duže vreme.
- Ne izlažite uređaj **kretanju vode sa silom**, kao što je voda sa česme, talasi okeana ili vodopadi.
- Ne otvarajte poklopce uređaja kada se uređaj nalazi u vodi ili na veoma vlažnim mestima, kao što su bazeni ili kupatila.
- Ne otvarajte zadnju masku vlažnim rukama ili kada je uređaj vlažan.
- **Gumeni zatvarač koji je postavljen na zadnji poklopac** je važna komponenta uređaja. Vodite računa kada otvarate i zatvarate zadnji poklopac da biste sprečili oštećenje gumenog zatvarača. Takođe, proverite da li na gumenom zatvaraču postoje ostaci, kao što su pesak ili prašina, kako biste sprečili oštećenje uređaja.
- Ne skidajte i ne uklanjajte poklopac višenamenskog konektora sa uređaja.
- **Ako je uređaj izložen svežoj vodi, temeljno ga osušite čistom i mekom krpom. Ako je uređaj izložen bilo kojoj drugoj tečnosti koja nije sveža voda, odmah ga isperite svežom vodom i temeljno osušite čistom, mekom krpom. Ako ne isperete uređaj u svežoj vodi i ne osušite ga na prema uputstvima, to može da utiče na radni učinak ili spoljni izgled uređaja.**
- Zadnji poklopac i poklopac višenamenskog konektora mogu biti olabavljeni **u slučaju da uređaj ispustite ili udarite**. Proverite da li su svi poklopci pravilno poravnati i čvrsto zatvoreni.

- **Ako je uređaj potopljen u vodu ili ako su mikrofoni ili zvučnici vlažni**, zvuk tokom poziva se možda neće čuti jasno. Pobrinite se da mikrofoni ili zvučnici budu čisti i suvi, tako što ćete ih obrisati suvom krpom.
- Vodootporan dizajn uređaja prouzrokuje njegove neznatne vibracije u izvesnim situacijama. Vibracije u ovakvim situacijama, kao što je povišen nivo jačine zvuka, su uobičajene i ne utiču na rad uređaja.
- Ekran osjetljiv na dodir i druge funkcije možda neće raditi na odgovarajući način **ako se uređaj koristi u vodi i drugim tečnostima**.
- **Vaš uređaj je testiran u kontrolisanim uslovima i sa sertifikatom je da je otporan na vodu i prašinu u specifičnim situacijama (zadovoljava zahteve klasifikacije IP67, kao što je opisano međunarodnim standardom IEC 60529 - Stepeni zaštite obezbeđeni kućištima [IP kod]; uslovi testiranja: 15 – 35 °C, 86 – 106 kPa, 1 metar, 30 minuta). Uprkos toj klasifikaciji, vaš uređaj nije otporan na oštećenja pod uticajem vode u svima situacijama.**

Tasteri

Taster	Funkcija
 Uključivanje	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili uređaj. • Pritisnite da biste zaključali ili otključali uređaj. Uređaj prelazi u režim zaključavanja kada se ekran osjetljiv na dodir isključi.
 Nedavno korišćene aplikacije	<ul style="list-style-type: none"> • Kucnite da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija. • Kucnite i držite za pristup dodatnim opcijama trenutnog ekrana.
 Početak	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite da biste otključali uređaj. Uređaj prelazi u režim zaključavanja kada se ekran osjetljiv na dodir isključi. • Pritisnite da biste se vratili na Početni ekran. • Pritisnite dvaput da biste pokrenuli aplikaciju S Voice. • Pritisnite i zadržite da biste pokrenuli Google.
 Nazad	<ul style="list-style-type: none"> • Kucnite da biste se vratili u prethodni ekran.

Taster	Funkcija
 Jačina zvuka	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite da biste prilagodili jačinu zvuka uređaja.

Sadržaj pakovanja

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Uređaj
- Baterija
- Kratko uputstvo za upotrebu



- Stavke isporučene sa uređajem i raspoloživi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Isporučeni pribor je dizajniran samo za ovaj uređaj i ne mora biti kompatibilan sa drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda. Proverite da li je oprema kompatibilna sa uređajem pre kupovine.
- Koristite isključivo dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Neki dodaci, kao što su bazni uređaji, možda neće imati istu sertifikaciju za otpornost na vodu i prašinu.
- Dostupnost kompletne dodatne opreme podložno je promenama i zavisi isključivo od proizvođača. Za više informacija o raspoloživoj dodatnoj opremi pogledajte web lokaciju kompanije Samsung.


Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije

Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od dobavljača usluga mobilne telefonije, kao i priloženu bateriju.



- Na uređaju mogu raditi samo microSIM kartice.
- Neke LTE usluge možda neće biti dostupne u zavisnosti od dobavljača usluge. Za dodatne informacije o dostupnosti usluge se obratite svom dobavljaču usluge.

1 Skinite zadnji poklopac.

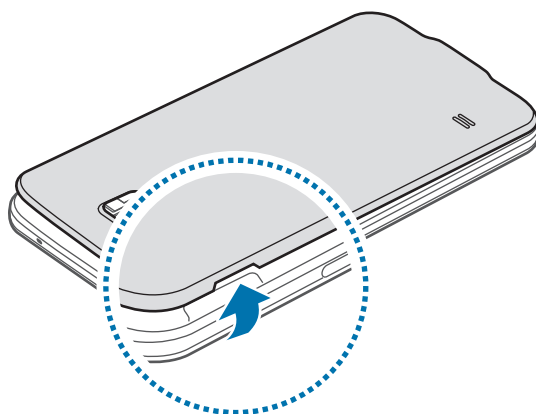


Vodite računa da prilikom skidanja zadnjeg poklopca ne oštetite nokte.




Ne savijajte niti uvijajte zadnji poklopac. Takav postupak može oštetiti poklopac.

- 2 Ubacite SIM ili USIM karticu tako da kontakti zlatne boje budu okrenute nadole.

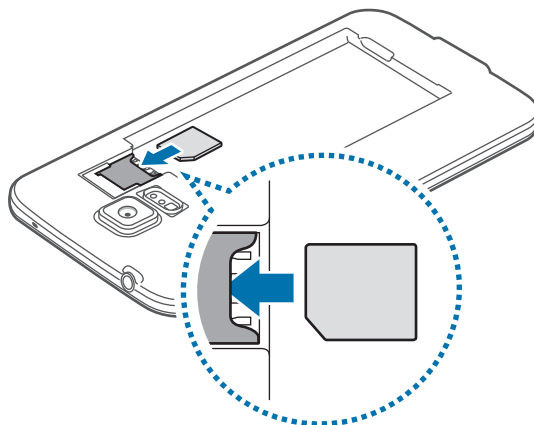


- Ne stavljajte memorijsku karticu u slot za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi unutar slot za SIM karticu, odnesite uređaj u Samsung servisni centar gde će izvaditi memorijsku karticu.
- Vodite računa da ne izgubite SIM ili USIM karticu i ne dozvolite drugima da je koriste. Samsung nije odgovoran za bilo kakva oštećenja ili neugodnosti koje su posledica izgubljenih ili ukradenih kartica.

- 3 Umetnite bateriju.

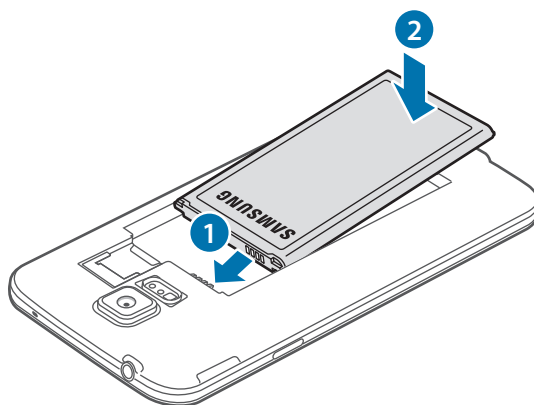

4 Vratite zadnji poklopac.

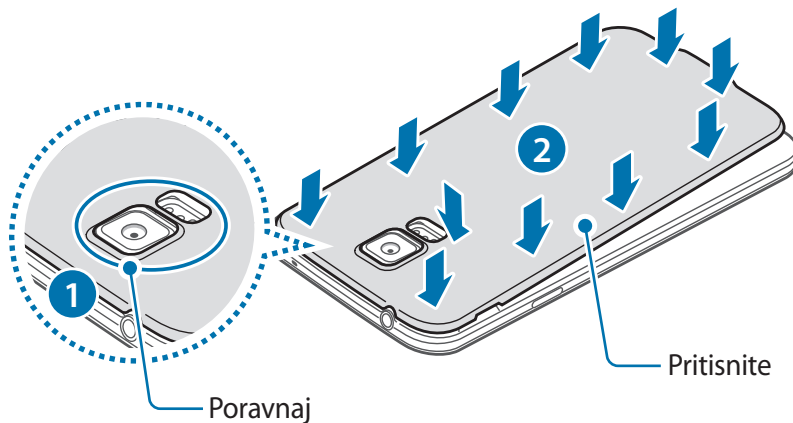


- Proverite da li je zadnji poklopac čvrsto zatvoren.
- Uz ovaj uređaj koristite isključivo zadnji poklopac i dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung.


Uklanjanje SIM ili USIM kartice i baterije

1 Skinite zadnji poklopac.

2 Izvadite bateriju.

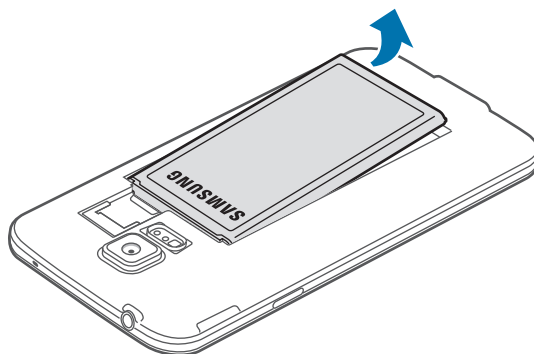

- 3 Pritisnite SIM ili USIM karticu prstom, a zatim je izvadite.

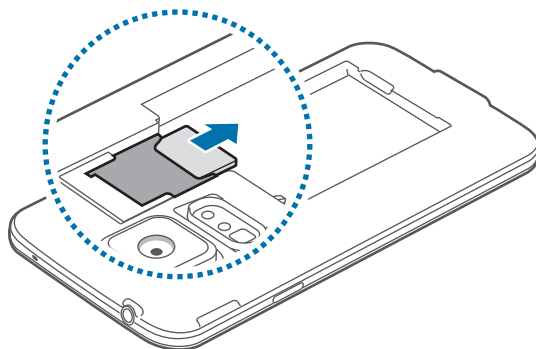

Punjenje baterije

Koristite punjač da napunite bateriju pre prvog korišćenja uređaja. Za punjenje uređaja se može koristiti i računar kada ga povežete putem USB kabla.




Koristite samo punjače, baterije i kablove koje je odobrila kompanija Samsung. Neodobreni punjači ili kablovi mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.



- Kada je energija baterije niska, prikazana ikona baterije je prazna.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po priključivanju punjača. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što uključite uređaj.
- Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije za koje je potrebna veza s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbegli isključivanje sa mreže ili gubitak energije tokom prenosa podataka, uvek koristite te aplikacije nakon što se baterija u potpunosti napuni.

- 1 Povežite USB kabl na USB adapter za napajanje.
- 2 Otvorite poklopac višenamenskog konektora.
- 3 Kada koristite USB kabl, priključite USB kabl sa desne strane u višenamenski konektor, kao što je prikazano na donjoj slici.

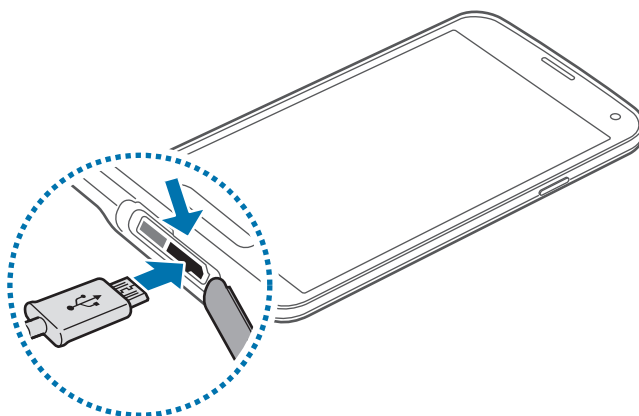

- Nepravilno povezivanje punjača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Sva oštećenja uzrokovana nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena garancijom.
- Pobrinite se da zadnji poklopac i poklopac višenamenskog konektora budu čvrsto zatvoreni kako bi se sprečilo da voda i prašina prodru unutar uređaja. Otvoreni ili labavi poklopci mogu omogućiti da voda ili prašina dospeju unutar uređaja i izazovu oštećenja.
- Vodite računa da ne oštetite ili odvojite poklopac višenamenskog konektora. Oštećen ili nedostajući poklopac može izazvati oštećenje uređaja pod dejstvom vode.

- 4 Priključite USB adapter za napajanje u električnu utičnicu.



- Uređaj se može koristiti i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran osetljiv na dodir možda neće biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, isključite punjač iz uređaja.
- Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse uređaja. Ako se baterija zagreje više nego što je uobičajeno, punjač može prestati sa punjenjem.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u servisni centar kompanije Samsung.

5 Nakon što se uređaj u potpunosti napuni, isključite ga sa punjača. Prvo isključite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.




Nemojte da uklanjate bateriju pre nego što uklonite punjač. Na taj način se uređaj može oštetiti.



Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač za napajanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da biste izbegli potrošnju energije. Tokom punjenja, punjač treba držati u blizini električne utičnice kako bi bio lako dostupan.

6 Zatvorite poklopac višenamenskog konektora.

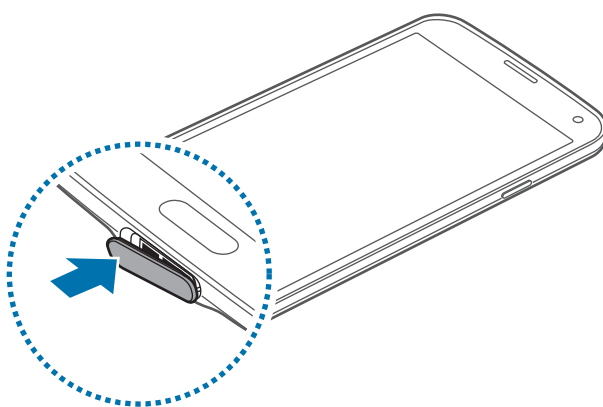

Proverite da li je poklopac višenamenskog konektora čvrsto zatvoren.

Smanjenje potrošnje baterije

Vaš uređaj pruža opcije koje će vam pomoći da uštedite energiju baterije. Prilagođavanjem ove opcije i deaktiviranjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između dva punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite na režim pasivnog rada pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću menadžera zadataka.
- Deaktivirajte „Bluetooth“ funkciju.
- Deaktivirajte Wi-Fi funkciju.
- Deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.
- Smanjite vreme trajanja pozadinskog svetla.
- Smanjite osvetljenost ekrana.

Umetanje memorijske kartice

Vaš uređaj prihvata memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 128 GB. U zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice, neke memorijske kartice ne moraju biti kompatibilne sa vašim uređajem.




- Neke memorijske kartice ne moraju biti potpuno kompatibilne sa uređajem. Upotreba nekompatibilne kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da ošteti podatke koji se čuvaju na kartici.
- Vodite računa da memorijsku karticu umetnete na pravu stranu gore.



- Uređaj podržava FAT i exFAT sisteme datoteka za memorijske kartice. Ukoliko unesete karticu formatiranu sa drugačijim sistemom datoteka, uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu.
- Često ispisivanje i brisanje podataka skraćuje vek trajanja memorijskih kartica.
- Kada ubacujete memorijsku karticu u uređaj, direktorijum memorijske kartice se pojavljuje u fascikli **Moji fajlovi** → **SD card**.

- 1 Skinite zadnji poklopac.
- 2 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute nadole.

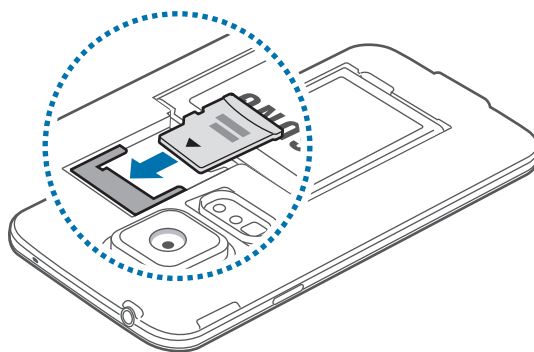

- 3 Vratite zadnji poklopac.

Uklanjanje memorijske kartice

Pre nego što uklonite memorijsku karticu, prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja. Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikacije** → **Podešavanja** → **Memorija** → **Isključi SD karticu**.

- 1 Skinite zadnji poklopac.
- 2 Izvucite memorijsku karticu.
- 3 Vratite zadnji poklopac.



Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa. To može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja. Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizilaze iz zloupotrebe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računaru ne mora biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikacije** → **Podešavanja** → **Memorija** → **Formatiraj SD karticu** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.




Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke podataka nastale radnjama korisnika.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Pri prvom uključivanju uređaja pratite uputstva na ekranu za podešavanje vašeg uređaja.

Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi da biste uključili uređaj.

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Isključivanje**.

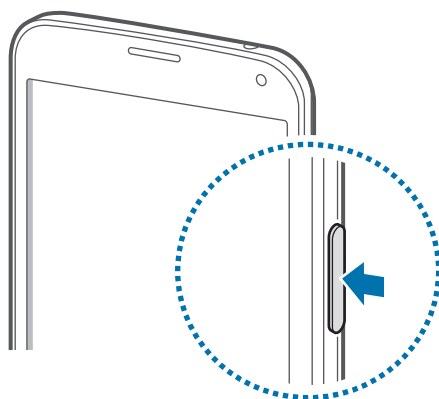

Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.


Držanje uređaja

Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.

Zaključavanje i otključavanje uređaja

Pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ekran se isključuje i uređaj prelazi u zaključani režim. Uređaj se automatski zaključava ako se ne koristi u predviđenom vremenskom periodu.

Da biste otključali uređaj, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje ili taster "Početak" i lako udarite prstom u bilo kom smeru unutar oblasti otključanog ekrana.

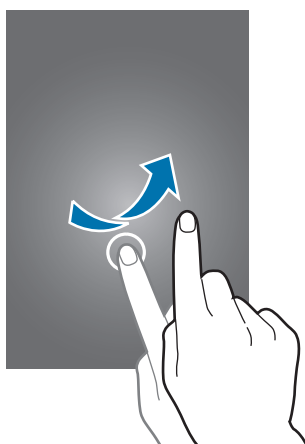

Možete da promenite šifru za otključavanje uređaja. Za detalje pogledajte deo [Promena načina zaključavanja ekrana](#).

Osnovne informacije

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir




- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir.
- Da biste izbegli oštećenje ekrana osetljivog na dodir, ne dodirujte ga oštrim predmetima ili ne primenjujte preveliku silu na njega vrhovima prstiju.



- Uređaj možda neće prepoznati unos dodirom u blizini ivica ekrana, koji se vrše izvan oblasti za unos dodirom.
- Ako se ekran osetljiv na dodir ostavlja u pripravnosti u dužim vremenskim intervalima može doći do pojave paslika (osvetljenost ekrana) ili fantomskih slika. Isključite ekran osetljiv na dodir kada ne koristite uređaj.
- Preporučuje se da prilikom korišćenja ekrana osetljivog na dodir koristite prste.

Kuckanje

Da biste otvorili aplikaciju, izabrali stavku menija, pritisli dugme na ekranu ili uneli znak pomoću tastature na ekranu, kucnite prstom na njih.

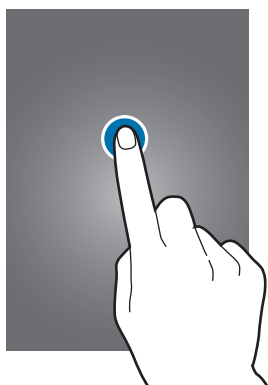


Kuckanje i držanje

Kucnite na stavku i držite je duže od 2 sekunde da biste pristupili dostupnim opcijama.




Prevlačenje

Da biste pomerili ikonu ili sličicu, kucnite na nju i držite je i prevucite na željeno mesto.

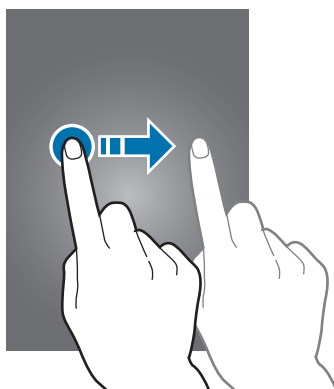


Dvostruko kuckanje

Dva puta kucnite na web stranicu ili sliku da biste uvećali deo prikaza. Ponovo kucnite dva puta za povratak u prethodno stanje.

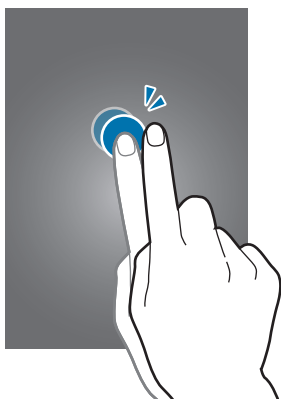



Lako udaranje

Lako udarite levo ili desno na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija da biste videli drugi panel. Lako udarite gore ili dole da biste listali kroz Web stranicu ili listu, kao što su kontakti.

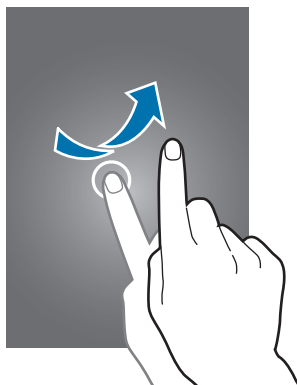

Širenje i štimpanje

Raširite dva prsta na Web stranici, mapi ili slici da biste uvećali deo prikaza. Uštipajte za umanjenje prikaza.

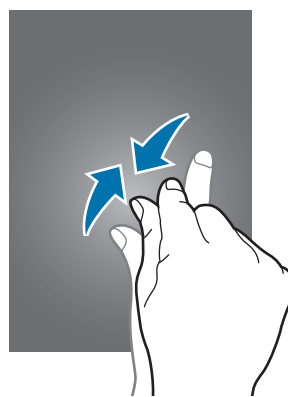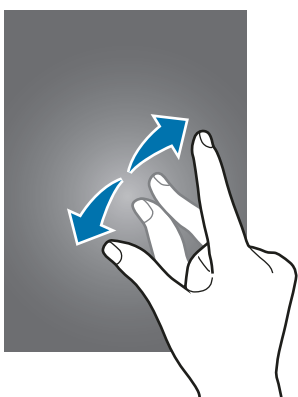

Indikator ikona

Ikone prikazane na statusnoj traci pružaju informacije o statusu uređaja. Ikone navedene u donjoj tabeli su najuobičajenije.



Statusna traka se možda neće pojaviti u vrhu ekrana nekih aplikacija. Za prikaz statusne trake, prevucite nadole sa vrha ekrana.

Ikona	Značenje
	Nema signala
	Jačina signala
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
	GPRS mreža je povezana
	EDGE mreža je povezana
	UMTS mreža je povezana
	HSDPA mreža je povezana
	HSPA+ mreža je povezana
	LTE mreža je povezana
	Wi-Fi je povezan
	Aktivirana „Bluetooth“ funkcija
	GPS je aktiviran
	Poziv je u toku
	Propušten poziv
	Funkcija „Air browse“ aktivirana
	Aktivirana funkcija pametnog zaustavljanja ili pametnog pauziranja
	Sinhronizovano sa Web-om
	Povezan sa računarom
	Nema SIM ili USIM kartice
	Nova tekstualna ili multimedijalna poruka
	Alarm je aktiviran






Ikona	Značenje
	Aktiviran režim isključenja zvuka
	Aktiviran režim vibracije
	Režim letenja je aktiviran
	Pojavila se greška ili se zahteva oprez
	Nivo napunjenosti baterije


Table sa obaveštenjima i brzom postavkom

Korišćenje table sa obaveštenjima

Kada dobijete nova obaveštenja, kao što su poruke ili propušteni pozivi, pojaviće se indikator ikonica na statusnoj traci. Da biste videli više informacija o ikonicama, otvorite tablu sa obaveštenjima i pogledajte detalje.

Da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, prevucite statusnu traku nadole.

Da biste zatvorili tablu sa obaveštenjima, prevucite traku sa dna ekrana nagore.

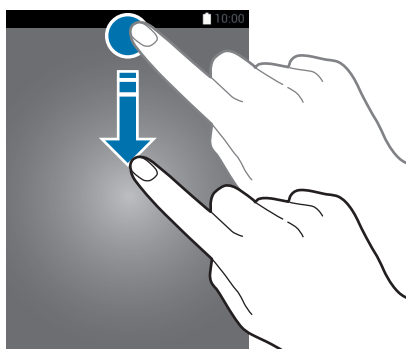

Možete da koristite sledeće funkcije na tabli sa obaveštenjima.



Podešavanje osvetljenosti

Da biste podesili uređaj da automatski prilagodi osvetljenost, stavite oznaku pored **Auto**.

Da biste ručno podesili osvetljenost u automatskom nivou, prevucite traku za podešavanje osvetljenja ulevo ili udesno.


Kada je baterija gotovo prazna, neće biti traka za podešavanje osvetljenja sa table sa obaveštenjima.


Korišćenje table brze postavke

Dostupan je niz tastera brze postavke na tabli sa obaveštenjima. Da biste videli ili pristupili drugim tasterima brze postavke, otvorite tablu brze postavke. Kada otvorite tablu brze postavke, možete da aktivirate ili deaktivirate razne funkcije ili konfigurišete podešavanja.

Da biste otvorili tablu brze postavke, prevucite sa dva prsta statusnu traku nadole.

Da biste zatvorili tablu brze postavke, prevucite traku sa dna ekrana nagore.

Da biste promenili raspored tastera brze postavke na panelu sa obaveštenjima, kucnite na , kucnite i zadržite stavku, a zatim prevucite stavku na drugu lokaciju.

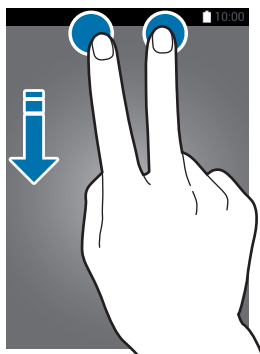

Možete da koristite sledeće opcije:

- **Wi-Fi:** Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi funkcije. Za detalje pogledajte deo [Povezivanje na Wi-Fi mrežu](#).
- **Lokacija:** Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
- **Zvuk / Vibracija / Isključi ton:** Aktivirajte ili deaktivirajte režim sa zvukom i tihi režim. Možete da podesite uređaj da vibrira ili isključi sve zvukove u tihom režimu.
- **Ekran rotacija:** Omogućavanje ili sprečavanje rotacije interfejsa pri rotaciji uređaja.



Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotaciju ekrana.

- **Bluetooth:** Aktiviranje ili deaktiviranje „Bluetooth“ funkcije.
- **Mobilni podaci:** Aktiviranje ili deaktiviranje veze za mobilni prenos podataka.

- **Akc. preuzim.:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju pojačivača preuzimanja. Za detalje pogledajte deo [Korišćenje Pojačivača preuzimanja](#).
- **Izu. ušt. energ.:** Aktiviranje ili deaktiviranje režima štednje energije. Za detalje pogledajte deo [Korišćenje funkcije štednje energije](#).
- **Više prozora:** Podesite uređaj za korišćenje više prozora. Za detalje pogledajte deo [Više prozora](#).
- **Toolbox:** Sakrijte ili prikažite ikonu okvir sa alatkama. Za detalje pogledajte deo [Okvir s alatkama](#).
- **Wi-Fi prist. tač.:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije deljenja Wi-Fi mreže. Za detalje pogledajte deo [Uređaji za povezivanje i korišćenje mobilnih pristupnih tačaka](#).
- **Screen Mirroring:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije preslikavanja ekrana. Za detalje pogledajte deo [Screen +](#).
- **NFC:** Aktiviranje ili deaktiviranje NFC funkcije. Za detalje pogledajte deo [NFC](#).
- **Sinhron.:** Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinhronizacije aplikacija.
- **Pametna ostanak:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pametnog svetla. Kada aktivirate ovu funkciju, ekran ostaje uključen sve dok gledate u njega.
- **Pametna pauza:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju pametne pauze. Kada aktivirate ovu funkciju, reprodukcija se pauzira kada sklonite pogled sa ekrana.
- **Štednja napajanja:** Aktiviranje ili deaktiviranje režima štednje energije. Za detalje pogledajte deo [Korišćenje funkcije štednje energije](#).
- **Režim blokiranja:** Aktiviranje ili deaktiviranje režima blokiranja. U režimu blokiranja, vaš uređaj blokira obaveštenja. Da biste izabrali koja obaveštenja će biti blokirana, kucnite na **Podešavanja** → **Režim blokiranja**.
- **Profil letenja:** Aktiviranje ili deaktiviranje režima letenja.
- **Auto. režim:** Aktiviranje ili deaktiviranje režima automobila. Za detalje pogledajte deo [Auto. režim](#).
- **Privatni režim:** Aktiviranje ili deaktiviranje privatnog režima. Za detalje pogledajte deo [Privatan režim](#).
- **Osetljiv. dodira:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije osetljivosti na ekran. Za detalje pogledajte deo [Povećanje osetljivosti ekrana osetljivog na dodir](#).

Početni i ekrani aplikacija

Početni ekran

Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristup svim funkcijama uređaja. Pokazuje vidžete, prečice do aplikacija i drugo. widget-i su male aplikacije koje pokreću određene funkcije aplikacija da bi pružili informacije i lakši pristup Početnom ekranu.

Početni ekran može imati više panela. Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno. Da prilagodite po želji Početni ekran, pogledajte [Upravljanje Početnim ekranom i ekranom aplikacija](#) za detalje.



Opcije početnog ekrana



Kucnite i držite prazno područje ili štipnite prstima na Početnom ekranu za pristup opcijama dostupnim u Početnom ekranu.




Korišćenje Mog časopisa


Kucnite na  ili prevucite udesno na Početnom ekranu da biste otvorili **Moj časopis**.

Moj časopis prikazuje najnovije sa društvenih mreža što vas zanima.

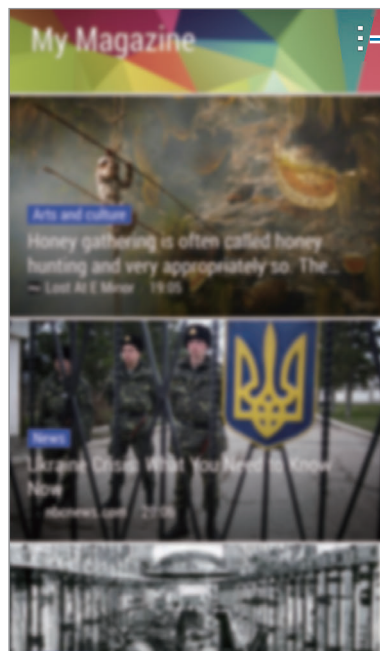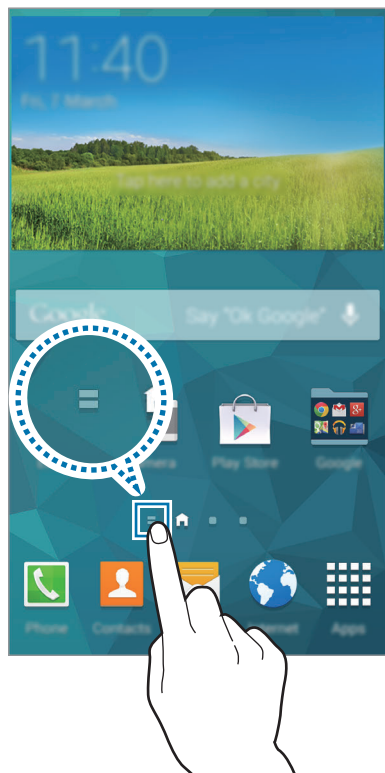

Pristupanje dodatnim opcijama.

Da biste izabrali sadržaj koji će se prikazivati, kucnite na  → **Podešavanja**, a zatim izaberite kategorije koje vas zanimaju.


Da biste automatski ažurirali sadržaj kada se otvori **Moj časopis**, kucnite na  → **Podešavanja** a zatim označite **Automatski osveži prilikom otvaranja**.

Da biste deaktivirali **Moj časopis**, na Početnom ekranu kucnite na i držite prazno područje. Zatim kucnite na **Podešav. početnog ekrana** i poništite izbor **Moj časopis**.

Ekran aplikacija

Ekran aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući nove instalirane aplikacije.

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikacije** da biste otvorili ekran aplikacija. Za prikaz drugih ploča, pomerajte ulevo ili udesno ili odaberite pokazivač ekrana u dnu ekrana. Da prilagodite po želji ekran aplikacija, pogledajte [Upravljanje Početnim ekranom i ekranom aplikacija](#) za detalje.

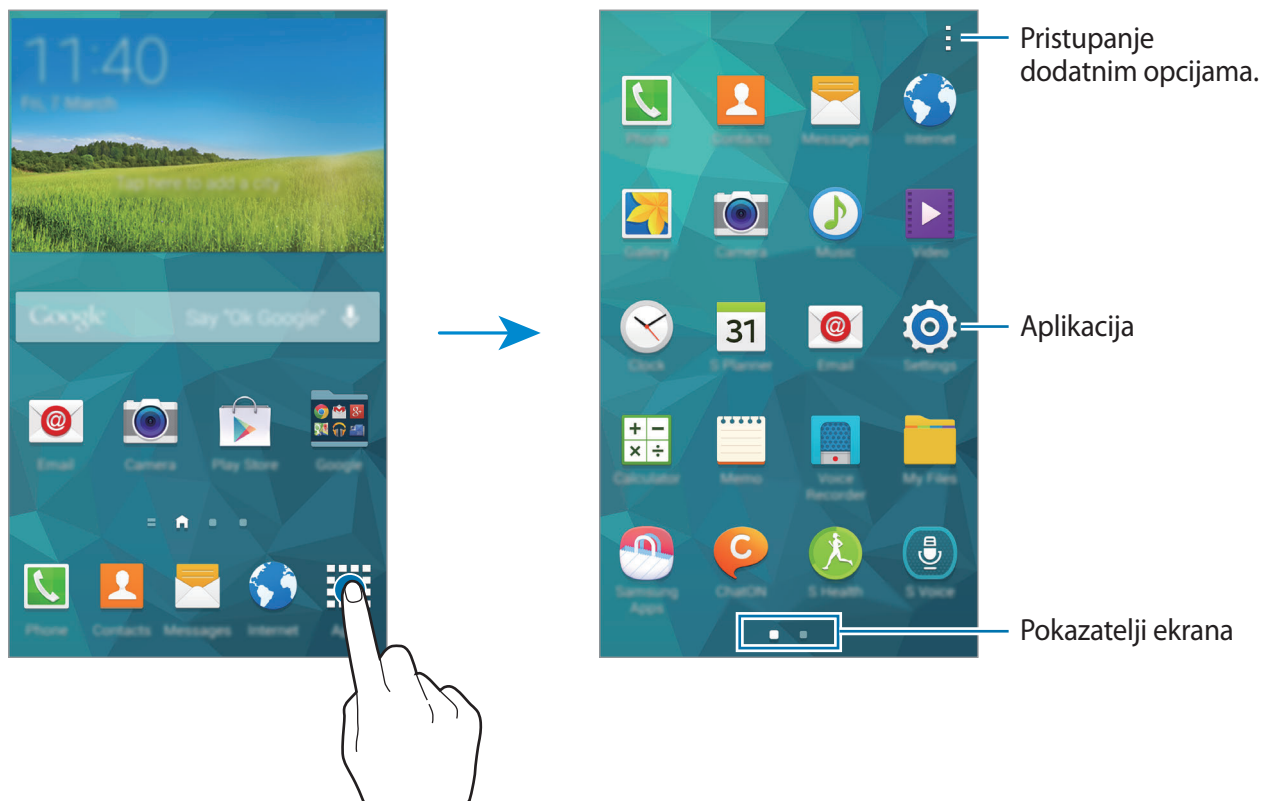





Otvaranje aplikacija

Na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija izaberite ikonu aplikacije da biste je otvorili.

Da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija, kucnite na  i odaberite ikonicu aplikacije koju želite da otvorite.

Zatvaranje aplikacije

Kucnite na  → , a zatim kucnite na **Kraj** pored aplikacije da biste je zatvorili. Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, zatim kucnite na **Završi sve**. Umesto toga, kucnite na  → .

Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija

Samsung Apps

Koristite ovu aplikaciju da biste kupili i preuzeli određene Samsung aplikacije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Samsung Apps**.




Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije prema kategoriji ili kucnite na  za pretraživanje ključne reči.

Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije o njoj. Da biste preuzeli besplatne aplikacije, kucnite na **Besplatno**. Da biste kupili i preuzeli aplikacije koje nisu besplatne, kucnite na taster koji pokazuje cenu aplikacije.



Po podrazumevanoj postavci uređaj automatski ažurira sve instalirane aplikacije kada je dostupna nova verzija. Da biste promenili postavku ili ručno ažurirali aplikacije, kucnite na  → **Podešavanja** → **Automatski ažuriraj aplikacije**, a zatim odaberite opciju.

Play прод.

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu koristiti na uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play прод.**



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije prema kategoriji ili kucnite na 🔍 za pretraživanje ključne reči.

Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije o njoj. Da biste preuzeli besplatne aplikacije, kucnite na **ИНСТАЛИРАЈ**. Da biste kupili i preuzeli aplikacije koje nisu besplatne, kucnite na cenu i sledite uputstva na ekranu.



Po podrazumevanoj postavci uređaj automatski ažurira sve instalirane aplikacije kada je dostupna nova verzija. Da biste promenili postavku ili ručno ažurirali aplikacije, kucnite na ⋮ → **Подешавања** → **Аутоматско ажурирање апликација**, a zatim odaberite opciju.

Preuzimanje predloženih aplikacija

Možete da vidite i preuzmete aplikacije namenjene za „Galaxy“ uređaj.

Na ekranu aplikacija, kucnite na ⋮ → **Osnovne aplikacije za GALAXY uređaj**. Ili, na Početnom ekranu, kucnite na vidžet **GALAXY Essentials** ili na vidžet **GALAXY Gifts**, a zatim kucnite na ⬇️ pored aplikacije.

Za preuzimanje svih aplikacija sa liste, kucnite na **Preuzmi sve**.

Upravljanje aplikacijama

Deinstaliranje ili onemogućavanje aplikacija

Da biste onemogućili podrazumevane aplikacije, na ekranu aplikacija kucnite na ⋮ → **Deinstaliranje/onemogućavanje aplikacija**. 🚫 će se pojaviti na aplikacijama koje želite da onemogućite. Odaberite aplikaciju i kucnite na **Onemogući**.

Da biste deinstalirali preuzete aplikacije, u ekranu aplikacija kucnite na ⋮ → **Preuzete aplikacije** → ⋮ → **Deinstaliraj**. Umesto toga, na ekranu aplikacija kucnite na **Подешавања** → **Менаџер апликација**, izaberite aplikaciju, a zatim kucnite na **Deinstaliraj**.

Aktivacija aplikacija

Na ekranu aplikacija kucnite na **Prikaz onemogućenih aplikacija**, izaberite aplikacije, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Umesto toga, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Menadžer aplikacija**, pomerajte do **ONEMOGUĆENO**, izaberite aplikaciju, a zatim kucnite na **Omogući**.




- Sakrivanje aplikacija: Sakrijte aplikacije samo u ekranu aplikacija. Možete da nastavite da koristite sakrivene aplikacije.
- Onemogućavanje aplikacija: Onemogućite odabrane podrazumevane aplikacije koje se ne mogu deinstalirati sa uređaja. Ne možete da koristite onemogućene aplikacije.
- Deinstaliranje aplikacija: Deinstalirajte preuzete aplikacije.

Unos teksta

Automatski se pojavljuje tastatura kada unesete tekst u slanje poruka, kreiranje beleški i drugo.



Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.

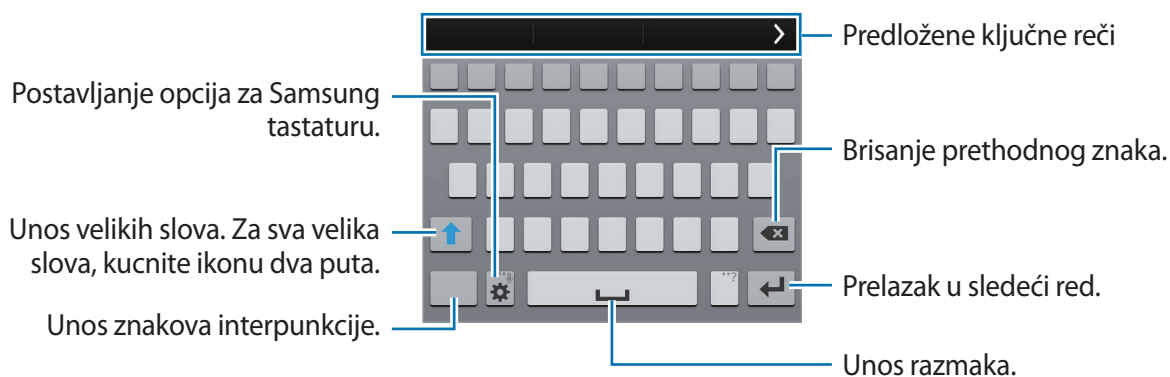

Postavka jezike za unos

Kucnite na **⚙️** → **Izaberi jezik unosa**, a zatim izaberite jezike za korišćenje. Ako izaberete dva ili više jezika, možete da promenite jezike povlačenjem tastera za razmak ulevo ili udesno.


Promena izgleda tastature

Kucnite na , izaberite jezik pod **JEZICI UNOSA**, a zatim izaberite izgled tastature za korišćenje.




Na **3x4 tastatura**, taster ima tri ili četiri znaka. Da biste uneli znak, kucnite više puta na taster koji sadrži taj znak.

Korišćenje dodatnih funkcija tastature


Kucnite i držite  da biste koristili sledeće funkcije. Ostale ikone se mogu pojavljivati umesto ikone , zavisno od poslednje korišćene funkcije.

-  : Unos teksta glasom.

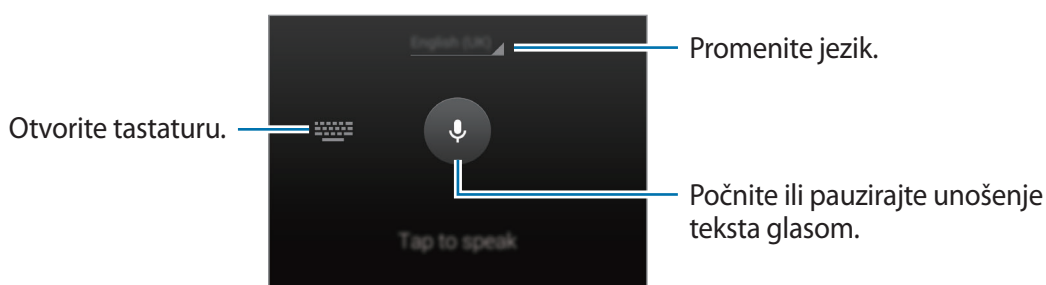

Obezbedite da je Wi-Fi ili mobilna mreža aktivna pre nego što koristite ovu funkciju. Prilikom korišćenja ove funkcije putem mobilne mreže mogu se obračunati dodatne naknade.


-  : Prebacivanje na režim rukopisa.

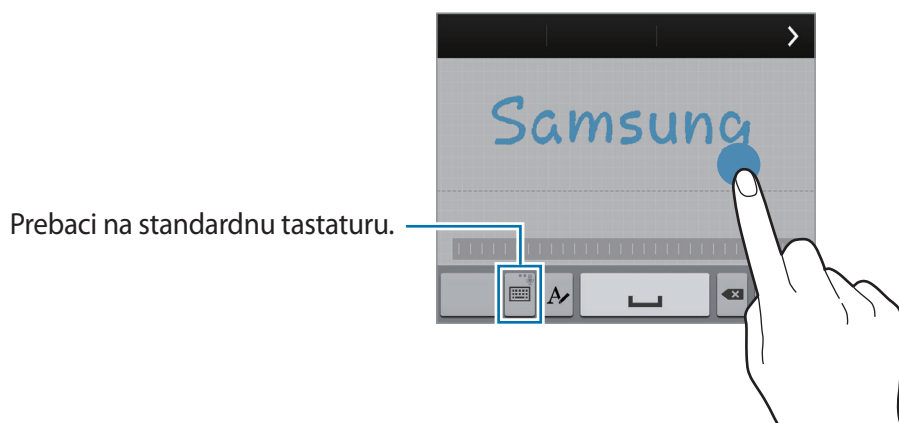

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- 📄 : Dodavanje stavke iz međumemorije.
- ⚙️ : Postavljanje opcija za tastaturu.
- 😊 : Unos emotikona.
- ⌨️ : Prebaci na lebdeću tastaturu. Možete da pomerate tastaturu na drugu lokaciju njenim prevlačenjem ⋮⋮⋮.

Prebaci na standardnu tastaturu.

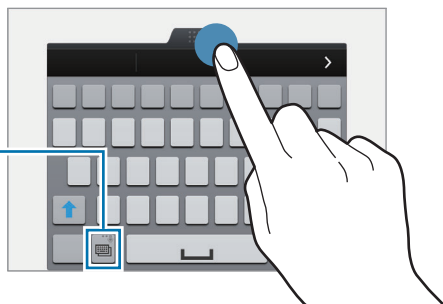

Kopiranje i lepljenje

- 1 Kucnite i držite preko teksta.
- 2 Prevucite 📄 ili 📄 da biste odabrali željeni tekst, ili kucnite na **Izaberi sve** da biste odabrali ceo tekst.
- 3 Kucnite na **Kopiraj** ili **Iseci**. Izabrani tekst se kopira u ostavu.
- 4 Postavite kursor gde želite da umetnete tekst i kucnite na 📄 → **Zalepi**. Da biste nalepili tekst koji ste prethodno umnožili, kucnite na 📄 → **Privremena memorija** i izaberite tekst.

Korišćenje funkcije štednje energije

Režim štednje energije

Smanjite potrošnju baterije tako što će ograničiti funkcije uređaja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Štednja energije** → **Režim štednje energije**, a zatim prevucite dugme za **Režim štednje energije** udesno. Ili možete da otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **Štednja napajanja** da biste ga aktivirali.

Izaberite iz sledećih opcija:


- **Blok. pren. pod. u pozad.:** Sprečite aplikacije koje rade u pozadini da koriste mobilnu vezu za razmenu podataka.
- **Ograniči performanse:** Ograničite razne opcije, tako što ćete npr. isključiti Nedavno korišćene aplikacije ili pozadinsko svetlo tastera "Nazad".
- **Režim nijanse sive:** Prikazuje boje na ekranu u sivim nijansama.

Režim povećane štednje energije

Koristite ovaj režim da biste produžili trajanje baterije. U režimu povećane štednje energije, uređaj radi sledeće:

- Prikazuje boje na ekranu u sivim nijansama.
- Ograničava dostupne aplikacije na samo osnovne i odabrane aplikacije.
- Deaktivira mobilnu vezu za razmenu podataka kada se ekran isključi.
- Deaktivira funkcije Wi-Fi i „Bluetooth“.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Štednja energije** → **Režim izuzetne uštede energije**, a zatim prevucite dugme za **Režim izuzetne uštede energije** udesno. Ili možete da otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **Izu. ušt. energ.** da biste ga aktivirali.

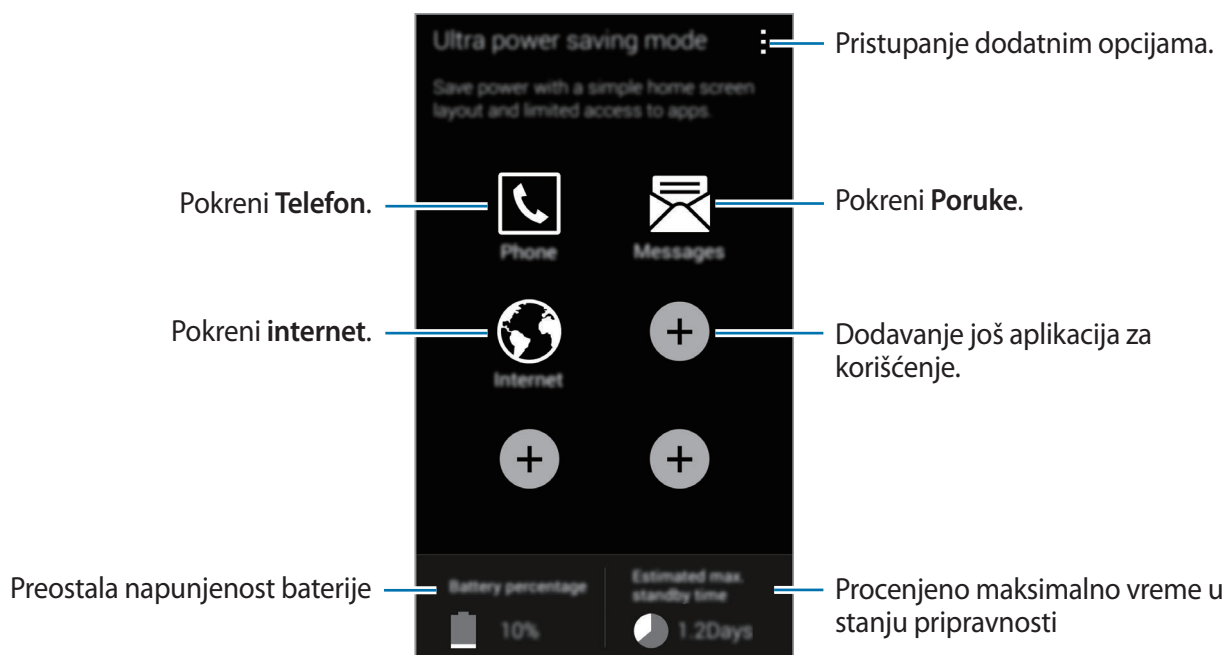

Da biste dodali aplikaciju na Početni ekran, kucnite na **+** i izaberite aplikaciju.

Da biste uklonili aplikaciju sa Početnog ekrana, kucnite na **⋮** → **Ukloni**, izaberite aplikaciju sa **⊖**, a zatim kucnite na **OK**.


Da biste promenili povezivanja sa mrežom ili drugo, kucnite na **⋮** → **Podešavanja**.

Da biste deaktivirali funkciju povećane štednje energije, kucnite na **⋮** → **Onem. rež. Izuzet. ušt. energ.**



Procenjeno maksimalno vreme pripravnosti pokazuje vreme potrebno bateriji da se isprazni ukoliko se uređaj ne koristi. Vreme pripravnosti može da varira, u zavisnosti od podešavanja vašeg uređaja i uslova rada.

Pristupanje informacijama o pomoći

Da biste pristupili informacijama o pomoći za aplikaciju dok koristite aplikaciju, kucnite na  → **Pomoć**.

Da biste pristupili informacijama o tome kako da koristite uređaj i aplikacije, na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Pomoć**.



- Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.
- Obezbedite da je Wi-Fi ili mobilna mreža aktivna pre nego što koristite ovu funkciju. Prilikom korišćenja ove funkcije putem mobilne mreže mogu se obračunati dodatne naknade.

Personalizacija

Prebacivanje na jednostavni režim


Jednostavni režim obezbeđuje jednostavnije korisničko iskustvo uz korišćenje jednostavnijeg rasporeda i većih ikona na Početnom ekranu. Možete da pristupite najpopularnijim aplikacijama, često korišćenim postavkama i da dodate prečice za omiljene kontakte.



Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Jednostavan režim** → **Jednostavan režim**, izaberite aplikacije koje ćete koristiti za primenu pojednostavljenog prikaza, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Da biste vratili u standardni režim, na Početnom ekranu kucnite na **Jednostavna podešavanja** → **Jednostavan režim** → **Standardni režim** → **Gotovo**.

Upravljanje prečicama

Da biste dodali prečicu na aplikaciju na Početnom ekranu, pomerajte ulevo, kucnite na , a zatim izaberite aplikaciju.

Da biste dodali prečicu kontaktu na Početnom ekranu, pomerajte udesno i kucnite na .

Da biste izbrisali prečicu sa Početnog ekrana, kucnite na  → **Izmeni**, izaberite aplikaciju ili kontakt sa .

Upravljanje Početnim ekranom i ekranom aplikacija

Upravljanje Početnim ekranom

Dodavanje stavki

Kucnite i držite aplikaciju ili fasciklu sa ekrana aplikacija a zatim je prevucite na Početni ekran.

Da biste dodali vidžete, na Početnom ekranu kucnite i držite prst na praznom području, kucnite na **Widget-i**, kucnite i držite vidžet, a zatim ga prevucite na Početni ekran.

Pomeranje i uklanjanje stavke


Kucnite i držite stavku na Početnom ekranu a zatim je prevucite na novu lokaciju.

Da biste pomerili stavku na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

Takođe možete da pomerite često korišćene aplikacije u prostor za prečice u dnu Početnog ekrana.

Da biste uklonili stavku, kucnite i držite stavku. Zatim je prevucite u **Ukloni** koje se pojavljuje u vrhu ekrana.

Kreiranje fascikle

- 1 Na Početnom ekranu, kucnite na aplikaciju i zadržite je, a zatim je prevucite u **Kreiraj folder** koje se pojavljuje u vrhu ekrana.
- 2 Unesite ime fascikle.
- 3 Kucnite na , odaberite aplikacije za premeštanje u fasciklu a zatim kucnite na **Gotovo**.

Upravljanje tablama

Na Početnom ekranu kucnite i držite prazno područje da biste dodali, premestili ili uklonili tablu.

Da biste dodali tablu, listajte levo do poslednje ploče, a zatim kucnite na .

Da biste pomerili tablu, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

Da biste uklonili tablu, kucnite i držite pregled panela, a zatim ga prevucite u **Ukloni** u vrhu ekrana.

Da biste postavili tablu kao glavni Početni ekran, kucnite na .

Upravljanje ekranom aplikacija

Promena režima prikaza

Na ekranu aplikacija kucnite na  → **Videti kao** i izaberite način sortiranja.

Sakrivanje aplikacija

Sakrijte aplikacije koje ne želite da vidite na ekranu aplikacija.

Na ekranu aplikacija kucnite na  → **Sakrij aplikacije**, izaberite aplikacije, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Za prikaz sakrivenih aplikacija, kucnite na  → **Prik. skriv. aplik.**, izaberite aplikacije, a zatim kucnite na **Gotovo**.




Pomeranje stavki

Na ekranu aplikacija, kucnite na  → **Izmeni**. Kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na novu lokaciju.

Da biste pomerili stavku na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

Da biste pomerili stavku na novu tablu, prevucite je do **Kreiraj stranicu** koje se pojavljuje u vrhu ekrana.

Kreiranje fascikli

- 1 Na ekranu aplikacija, kucnite na  → **Kreiraj folder**. Ili, kucnite na  → **Izmeni**, kucnite na aplikaciju i zadržite je, a zatim je prevucite u **Kreiraj folder** koje se pojavljuje u vrhu ekrana.
- 2 Unesite ime fascikle.
- 3 Kucnite na , odaberite aplikacije za premeštanje u fasciklu a zatim kucnite na **Gotovo**.

Promena načina zaključavanja ekrana

Možete da promenite način na koji zaključavate ekran kako biste sprečili druge da pristupe vašim ličnim informacijama.


Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana**, a zatim odaberite način zaključavanja ekrana. Uređaj zahteva kod za otključavanje prilikom svakog otključavanja.



Ukoliko zaboravite kod za otključavanje, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar kako bi ga resetovali.

Oblik

Nacrtajte oblik povezivanjem četiri ili više tačaka, a zatim ponovo nacrtajte oblik da biste ga potvrdili. Postavite rezervni PIN za otključavanje ekrana kada zaboravite oblik.

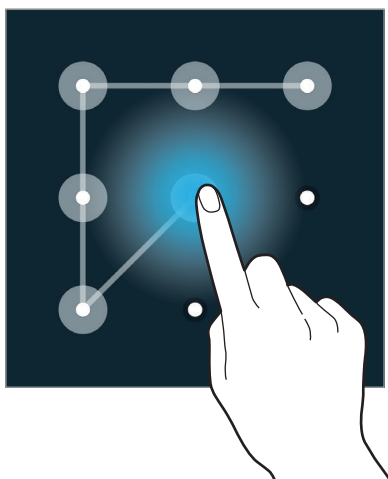

Otisak prsta

Registrujte otiske prstiju za otključavanje ekrana. Za detalje pogledajte deo [Skener otisaka prstiju](#).

PIN kod

PIN se sastoji isključivo od brojeva. Unesite najmanje četiri broja, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

Šifra

Lozinka se sastoji od znakova i brojeva. Unesite najmanje četiri znaka, uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

Postavljanje slika pozadine

Postavite sliku ili fotografiju skladištenu na uređaju kao slika pozadine za Početni ekran ili zaključani ekran.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Tapet**. Možete i na Početnom ekranu da kucnete na i držite prazan prostor, a zatim kucnete na **Tapeti**.
- 2 Odaberite ekran za promenu ili primenu pozadine.
- 3 Prevucite udesno ili ulevo i odaberite neku od slika prikazanih u dnu ekrana.
Da biste izabrali fotografije koje su snimljene kamerom uređaja ili druge slike, kucnite na **Još slika**.
- 4 Kucnite na **Postavi tapet ili kraj**.

Promena tonova zvona

Promenite tonove zvona za dolazne pozive i obaveštenja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Zvuk**.

Da biste podesili ton zvona za dolazne pozive, kucnite na **Tonovi zvona**, izaberite ton zvona, a zatim kucnite na **OK**. Da biste koristili pesmu sačuvanu na uređaju ili na vašem nalogu kao melodiju, kucnite na **Dodaj**.

Da biste podesili ton zvona za obaveštenja, kucnite na **Obaveštenja**, izaberite ton zvona, a zatim kucnite na **OK**.

Konfigurisanje naloga


Dodavanje naloga

Neke aplikacije koje se koriste na uređaju zahtevaju registrovani nalog. Kreirajte naloge da biste doživeli najbolje iskustvo sa uređajem.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Nalozi** → **Dodaj nalog** i izaberite servis za naloge. Zatim, sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje naloga.

Da biste sinhronizovali sadržaj sa svojim nalogima, odaberite nalog i označite stavke za sinhronizovanje.

Uklanjanje naloga

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Nalozi**, izaberite nalog, a zatim kucnite na  → **Ukloni nalog**.

Premeštanje kontakata sa drugih uređaja na vaš uređaj

Premeštanje kontakata pomoću aplikacije „Samsung Smart Switch“

Možete da prenesete kontakte sa prethodnog uređaja na novi uređaj preko Pametnog prebacivanja (za mobilne telefone i računare). Za više informacija posetite www.samsung.com/smartswitch.



Aplikacija „Samsung Smart Switch“ nije podržana na nekim uređajima ili računarima.

Korišćenje aplikacije „Smart Switch Mobile“

Koristite ovu aplikaciju da prenesete kontakte sa prethodnog „iPhone“ ili „Android“ uređaja na vaš novi uređaj. Aplikaciju možete preuzeti sa usluga **Samsung Apps** ili **Play prod.**

- 1 Na svom uređaju kucnite na **Smart Switch Mobile**.
- 2 Na svom uređaju, izaberite opciju u zavisnosti od prethodnog tipa uređaja i pratite uputstva na ekranu.
Ako je prethodni uređaj „Android“ uređaj, obezbedite da je aplikacija Pametno prebacivanje na mobilni instalirana na uređaju. Dodatne informacije potražite u okviru pomoći.

Korišćenje aplikacije „Smart Switch“ sa računarima

Koristite ovu funkciju da uvezete rezervnu kopiju vaših kontakata (sa izabranih mobilnih uređaja proizvođača) sa računara na svoj uređaj. Možete da preuzmete aplikaciju sa www.samsung.com/smartswitch.

- 1 Napravite rezervnu kopiju sa prethodnog uređaja na računar. Za detalje kontaktirajte proizvođača uređaja.
- 2 Na računaru pokrenite aplikaciju „Smart Switch“.
- 3 Povežite trenutni uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 4 Na računaru, kliknite na proizvođača prethodnog uređaja i sledite uputstva na ekranu da bi prebacili kontakte na svoj uređaj.

Premeštanje kontakata pomoću „Samsung Kies“-a

Uvezite rezervnu kopiju kontakata sa računara preko „Samsung Kies“ aplikacije da biste vratili kontakte na uređaj. Takođe, možete da napravite rezervnu kopiju kontakata na računaru pomoću aplikacije „Samsung Kies“. Za detalje pogledajte deo [Povezivanje pomoću programa „Samsung Kies“](#).

Mrežno povezivanje

Povezivanje na mobilnu mrežu

Povežite uređaj na mobilnu mrežu da biste koristili internet kada Wi-Fi mreža nije dostupna.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Upotreba podataka** a zatim označite **Podaci za mob. uređaje**. Ili možete da otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **Mobilni podaci** da biste ga aktivirali.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu

Povežite uređaj na Wi-Fi mrežu da biste koristili Internet ili delili medijske datoteke sa drugim uređajima. Za dodatne opcije pogledajte deo [Wi-Fi](#).



- Vaš uređaj koristi neharmonizovanu frekvenciju i namenjen je upotrebi u svim evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom.
- Isključite Wi-Fi funkciju kada je ne koristite da biste štedeli energiju baterije.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Wi-Fi**. Ili možete da otvorite tablu brze postavke, i kucnete i držite **Wi-Fi**.
- 2 Prevucite dugme **Wi-Fi** udesno.
- 3 Izaberite mrežu sa liste otkrivenih Wi-Fi mreža. Mreže za koje je potrebna lozinka pojavljuje se sa ikonom katanca.
- 4 Kucnite na **Poveži se**. Nakon povezivanja uređaja na Wi-Fi mrežu, on se automatski povezuje na mrežu uvek kada je ona dostupna.

Dodavanje Wi-Fi mreža

Ako se željena mreža ne pojavljuje na listi mreža, kucnite na **Dodaj Wi-Fi mrežu** pri dnu liste mreža. Unesite ime mreže u **SSID mreže**, izaberite tip zaštite i unesite lozinku ako mreža nije otvorena, a zatim kucnite na **Poveži se**.

Aktivacija Wi-Fi Passpoint

Wi-Fi „Passpoint“ omogućava uređaju da traži i spaja se na potvrđenu Wi-Fi mrežu. Možete da koristite funkciju „Passpoint“ da se spojite na javne Wi-Fi mreže koje podržavaju automatizovanu potvrdu identiteta. Kada se prebacite na novu lokaciju, tražiće i povezaće se na drugu potvrđenu Wi-Fi mrežu.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona.

Kucnite na **⋮** → **Napredno**, a zatim označite **Passpoint**.

Brisanje Wi-Fi mreža

Svaka mreža koja je nekada korišćena, uključujući trenutnu mrežu, može se obrisati tako da se uređaj ne povezuje automatski na nju. Izaberite mrežu sa liste mreža i kucnite na **Zaboravi**.

Korišćenje Pojačivača preuzimanja

Koristite ovu funkciju za preuzimanje velikih datoteka preko Wi-Fi i mobilnih mreža istovremeno. Pre korišćenja ove funkcije, proverite da li su veza mobilne razmene podataka i Wi-Fi funkcija aktivirane. Jači Wi-Fi signal će vam pružiti veću brzinu preuzimanja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Akcelerator preuzimenja**, a zatim prevucite dugme za **Akcelerator preuzimenja** udesno. Ili možete da otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **Akc. preuzim.** da biste ga aktivirali.



- Pri preuzimanju datoteka preko mobilne mreže mogu se obračunati dodatne naknade.
- Kada preuzimate velike datoteke, uređaj se može zagrejati. Ako uređaj prekorači postavljenu temperaturu, funkcija će se isključiti.
- Ako signal mreže nije stabilan, brzina i performanse funkcije mogu biti oslabljene.
- Ukoliko Wi-Fi i veze mobilne razmene podataka imaju značajniju razliku u brzini razmene podataka, uređaj će koristiti najbržu vezu.
- Ova funkcija podržava samo „Hypertext Transmission Protocol“ (HTTP) 1.1. Funkcija se ne može koristiti sa drugim protokolima, na primer HTTPS ili FTP.

Korišćenje Pametne promene mreže

Koristite ovu funkciju da održavate stabilnu mrežnu povezanost kada pregledate veb stranice, preuzimate sadržaj i drugo. Pre korišćenja ove funkcije, proverite da li su veza mobilne razmene podataka i Wi-Fi funkcija aktivirane.



Prilikom korišćenja ove funkcije putem mobilne mreže mogu se obračunati dodatne naknade.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Wi-Fi** a zatim označite **Promena pametne mreže**. Uređaj automatski prebacuje sa Wi-Fi mreže na mobilnu mrežu kada je trenutna Wi-Fi mreža slaba ili nestabilna. Kada signal Wi-Fi mreže postane jak, uređaj se prebacuje sa mobilne mreže nazad na Wi-Fi mrežu.

Uređaji za povezivanje i korišćenje mobilnih pristupnih tačaka

O povezivanju i mobilnim pristupnim tačkama

Koristite ovu funkciju da biste delili vezu mobilne razmene podataka uređaja sa računarima i drugim uređajima ako Internet veza nije dostupna. Veze se mogu uspostaviti preko Wi-Fi funkcije, USB ili „Bluetooth“ funkcije.





Kada koristite ovu funkciju mogu se obračunavati dodatni troškovi.

Korišćenje mobilne pristupne tačke

Koristite svoj uređaj kao mobilnu pristupnu tačku da biste delili mobilnu vezu vašeg uređaja sa drugim uređajima.


Pre korišćenja ove funkcije

- Proverite da li je Wi-Fi funkcija deaktivirana.
- Proverite da li je mobilna veza razmene podataka uređaja aktivirana.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Vezivanje i Wi-Fi pr. tačka** → **Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka**.
- 2 Prevucite dugme za **Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka** udesno.
 -  se pojavljuje na statusnoj traci. Drugi uređaji mogu da pronađu vaš uređaj na Wi-Fi listi mreža.
 - Da biste postavili lozinku za pristupnu tačku, kucnite na  → **Konfiguriši** a zatim odaberite nivo bezbednosti. Zatim unesite lozinku i kucnite na **Sačuvaj**.
- 3 Na ekranu drugog uređaja, potražite i izaberite vaš uređaj sa liste Wi-Fi mreža.
- 4 Na spojenom uređaju, koristite vezu mobilne razmene podataka uređaja da biste pristupili internetu.

Korišćenje USB povezivanja

Podelite mobilnu vezu mobilne razmene podataka uređaja sa računarom pomoću USB kabla.



- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Vezivanje i Wi-Fi pr. tačka**.
- 2 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 3 Označite **USB vezivanje**.
Na statusnoj liniji se pojavljuje  kada se dva uređaja povežu.
- 4 Na računaru koristite mobilnu vezu mobilne razmene podataka uređaja.

Korišćenje Bluetooth povezivanja

Podelite vezu mobilne razmene podataka uređaja sa povezanim računarima i drugim uređajima preko „Bluetooth“ veze.

Pre korišćenja ove funkcije

- Proverite da li je vaš uređaj uparen sa drugim uređajem preko „Bluetooth“ funkcije. Za detalje pogledajte deo [Bluetooth](#).
- Proverite da li računar na koji se priključujete podržava „Bluetooth“ funkciju.

- 1 Na svom uređaju, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Vezivanje i Wi-Fi pr. tačka**.
- 2 Označite **Bluetooth deljenje preko vezivanja**.
- 3 Na spojenom uređaju, otvorite ekran podešavanja „Bluetooth“-a, kucnite na  → **Pristup Internetu**.
Na statusnoj liniji se pojavljuje  kada se dva uređaja povežu.
- 4 Na spojenom uređaju, koristite vezu mobilne razmene podataka uređaja da biste pristupili internetu.



Načini povezivanja mogu se razlikovati zavisno od povezanih uređaja.

Pokreti i funkcije upotrebljivosti

Pokreti za upravljanje





Ukoliko se uređaj jako protrese ili udara to može dovesti do neželjenih unosa. Upravljajte pokretima na pravilan način.

Pretraživanje pokretom ruke

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Kretanja i pokreti** → **Pretraživanje pokretom ruke**, a zatim prevucite dugme za **Pretraživanje pokretom ruke** udesno.

Krećite se po stranicama ili listama pomeranjem ruku preko senzora u smeru u kome želite da se krećete.

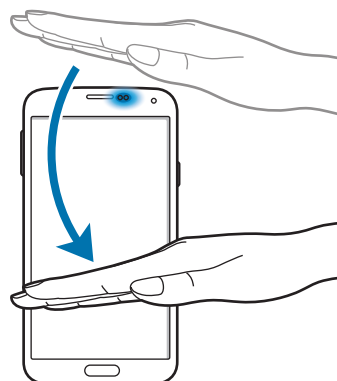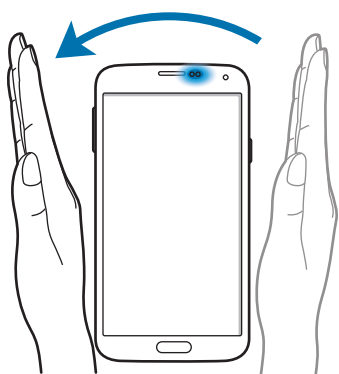

Direktno pozivanje

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Kretanja i pokreti** → **Direktno pozivanje**, a zatim prevucite dugme za **Direktno pozivanje** udesno.


Kada pregledate detalje o pozivu, poruci ili kontaktu, podignite i držite uređaj blizu uha da biste obavili poziv.



Pametno upozorenje

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Kretanja i pokreti** → **Pametno upozorenje**, a zatim prevucite dugme za **Pametno upozorenje** udesno.

Kada uređaj podignete nakon dužeg perioda nekorišćenja ili kada je ekran bio isključen, on će vibrirati ako postoje propušteni pozivi ili nove poruke.

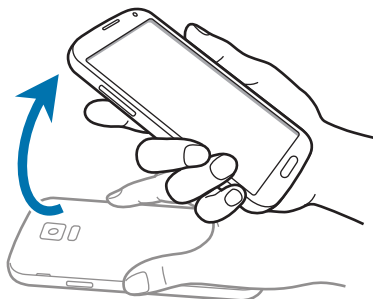

Utišaj/pauziraj

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Kretanja i pokreti** → **Utišaj/pauziraj**, a zatim prevucite dugme za **Utišaj/pauziraj** udesno.


Prekrivanjem ekrana rukom

Prekrijte ekran dlanom kako bi isključili zvuk dolaznih poziva ili alarma ili pauzirali reprodukciju medija.




Okretanje uređaja

Obrnite uređaj kako bi isključili zvuk dolaznih poziva ili alarma ili pauzirali reprodukciju medija.

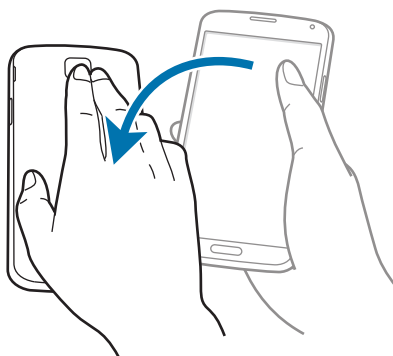

Pametna pauza

Reprodukcija se automatski pauzira kada se okrenete od ekrana. Reprodukcijska se nastavlja kada ponovo pogledate na ekran.

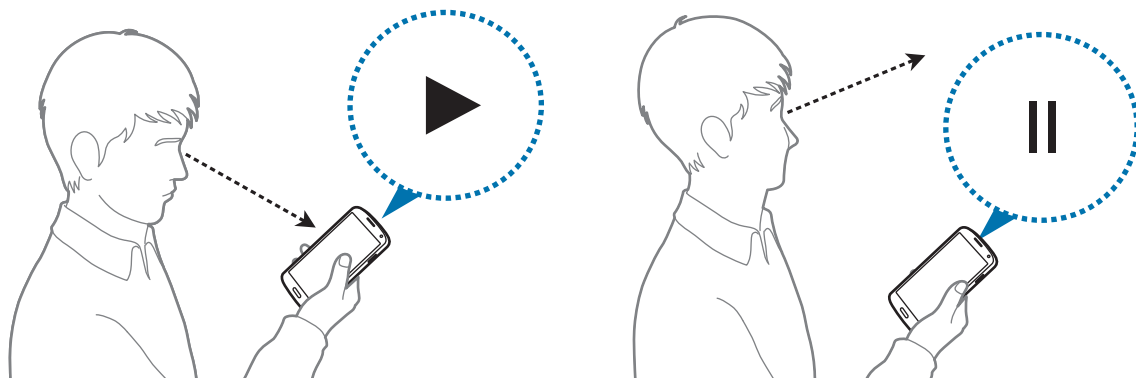


Prevuci dlanom za snimanje

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Kretanja i pokreti** → **Prevuci dlanom za snimanje**, a zatim prevucite dugme za **Prevuci dlanom za snimanje** udesno.

Postavite ruku bočno na ekran i prevucite preko ekrana sleva nadesno ili obrnuto da biste napravili snimak ekrana. Slika se čuva u fascikli **Galerija** → **≡** → **Album** → **Screenshots**.




Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija.

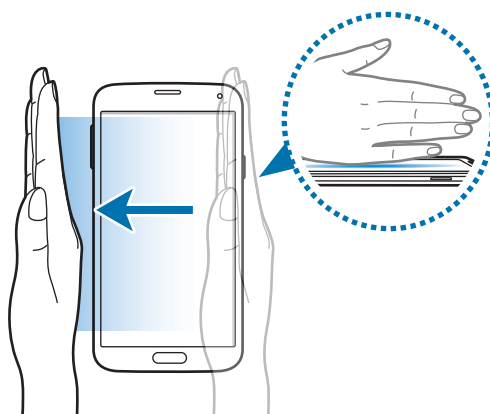

Prikaz oblačića

Koristite ovu funkciju da obavljate različite funkcije dok vaš prst lebdi nad ekranom. Uperite prstom u ekran za prikaz sadržaja ili informacija u iskačućem prozoru.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Prikaz oblačića**, a zatim prevucite dugme za **Prikaz oblačića** udesno.

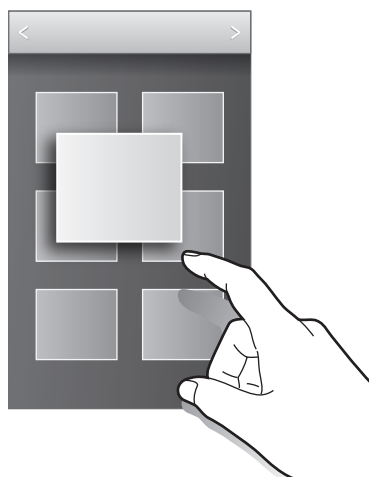

Više prozora


O višestrukim prozorima

Koristite ovu funkciju da biste istovremeno aktivirali dve aplikacije na ekranu. Ovu funkciju možete da koristite za pregled e-pošte ili korišćenje Interneta uz istovremenu reprodukciju video zapisa.

Pokretanje višestrukih prozora


- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Više prozora**, a zatim prevucite dugme za **Više prozora** udesno. Ili možete da otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **Više prozora** da biste ga aktivirali.

- 2 Kucnite na ➤ na levoj strani ekrana da biste otvorili paletu sa višestrukim prozorima.

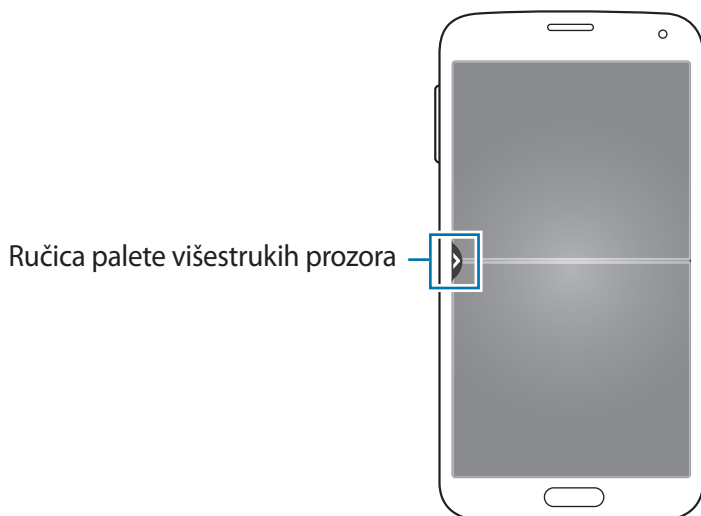

- 3 Kucnite i zadržite ikonu aplikacije i pokrenite je sa table više prozora. Zatim je prevucite na jedan od dva prozora.

Ikone aplikacije označene sa ➤ se mogu istovremeno pokrenuti u odvojenim prozorima na ekranu.

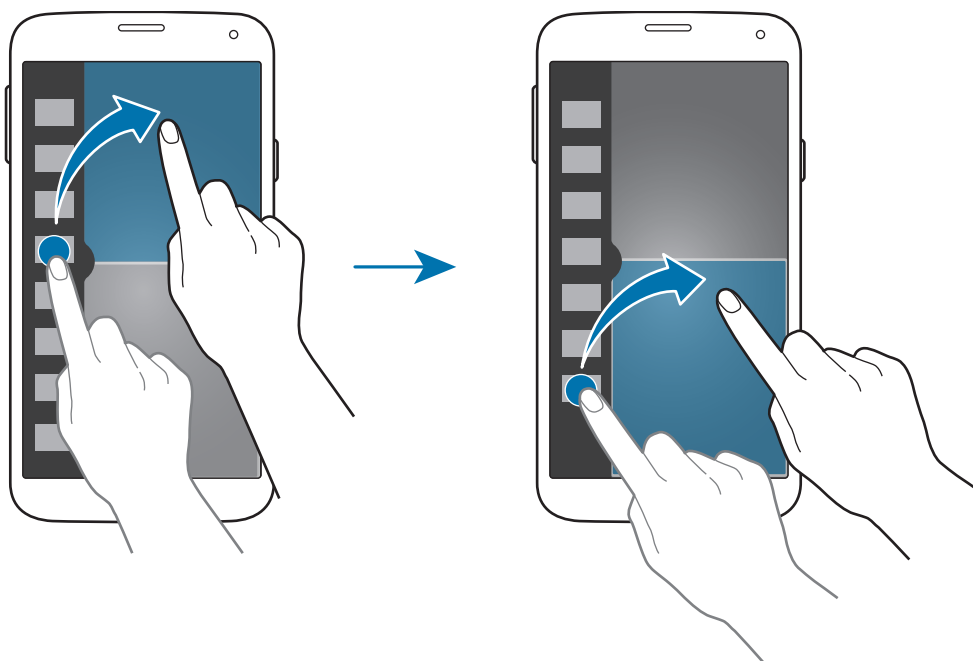

Kreiranje kombinacije višestrukih prozora

Koristite ovu funkciju da sačuvate kombinaciju trenutno aktivnih aplikacija u višestrukim prozorima.

1 Pokrenite dve aplikacije u deljenom ekranu višestrukih prozora.


2 Otvorite sistemsku paletu više prozora i kucnite na **⋮** → **Kreiraj**.

3 Unesite naslov i kucnite na **OK**.

Trenutno aktivna kombinacija više prozora se dodaje na sistemsku paletu više prozora.


Podešavanje veličine prozora

Prevucite krug između prozora sa aplikacijama gore ili dole, da biste prilagodili veličinu prozora.

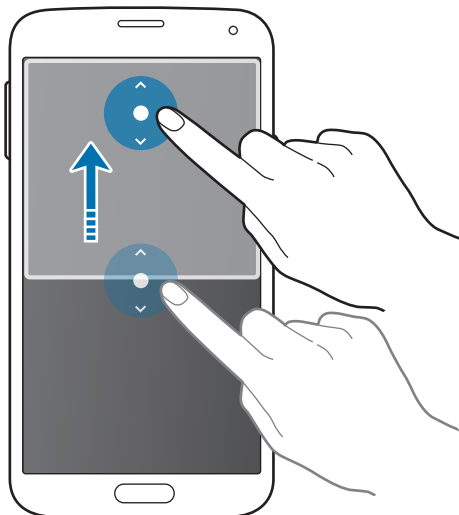


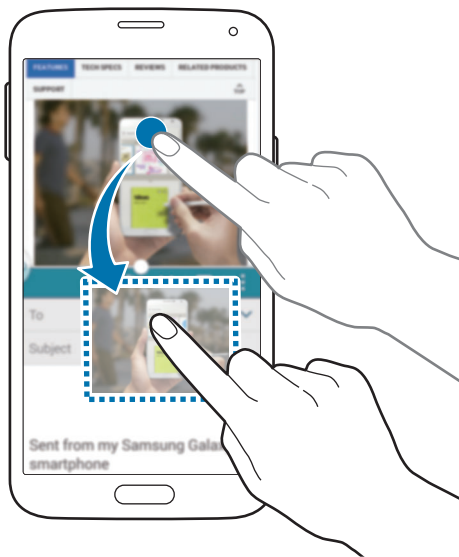
Korišćenje opcija višestrukih prozora

Kada koristite aplikacije sa višestrukim prozorima, izaberite prozor aplikacije i beli okvir će se pojaviti oko njega. Kucnite na krug između prozora aplikacija da biste pristupili sledećim opcijama:

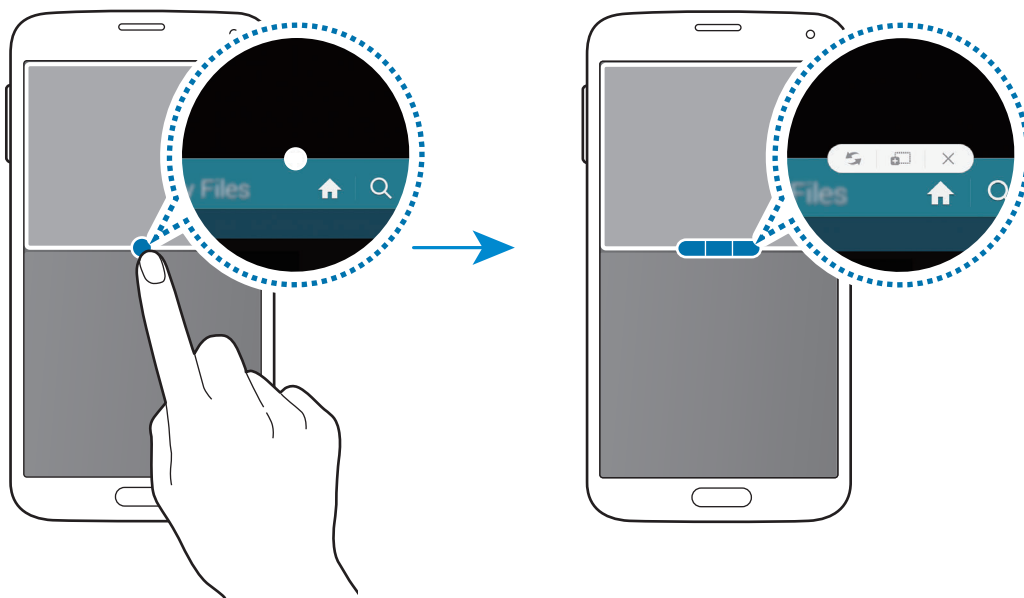

-  : Promena lokacija između aplikacija višestrukih prozora.

-  : Prevucite i pustite tekst ili kopirane slike iz jednog prozora u drugi. Kucnite i držite stavku u odabranom prozoru i prevucite je na lokaciju u drugom prozoru.



Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.


- ✕ : Zatvorite aplikaciju.

Preuređivanje aplikacija na paleti višestrukih prozora

Možete da preuredite aplikacije na paleti višestrukih prozora.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Više prozora**, a zatim prevucite dugme za **Više prozora** udesno. Ili možete da otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **Više prozora** da biste ga aktivirali.
- 2 Otvorite sistemsku paletu višestrukih prozora i kucnite na **⋮** → **Izmeni**.
Uređaj prikazuje dostupne aplikacije koje možete da koristite na paleti višestrukih prozora.


3 Kucnite i zadržite aplikaciju i prevucite je na paletu višestrukih prozora.

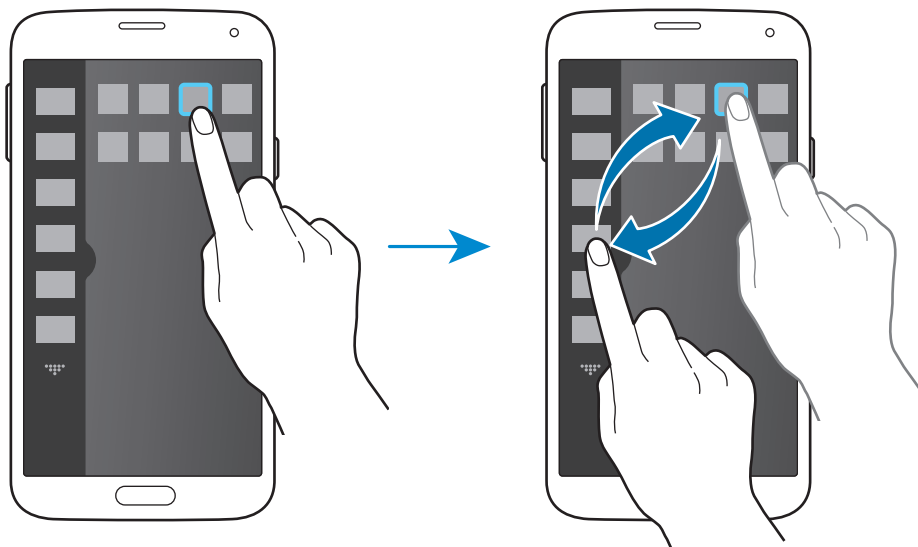


4 Kucnite na **Kraj**.


Okvir s alatkama

Možete jednostavno pokrenuti različite aplikacije sa ikone okvira sa alatkama dok koristite druge aplikacije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Okvir s alatkama**, a zatim prevucite dugme za **Okvir s alatkama** udesno. Ili otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **Toolbox** da biste ga aktivirali. Na ekranu se pojavljuje .

Da biste pokrenuli aplikaciju, kucnite na  i izaberite aplikaciju.

Da biste pomerili ikonu okvira sa alatkama, kucnite  i prevucite na drugu lokaciju.

Da biste promenili aplikacije koje su u okviru sa alatkama, kucnite i držite , a zatim prevucite na **Izmeni**.


Da biste sakrili ikonicu okvira sa alatkama, kucnite i držite , a zatim prevucite na **Ukloni**.

Rad jednom rukom

Možete da prebacite na režim rada jednom rukom da biste jednostavno rukovali uređajem jednom rukom.



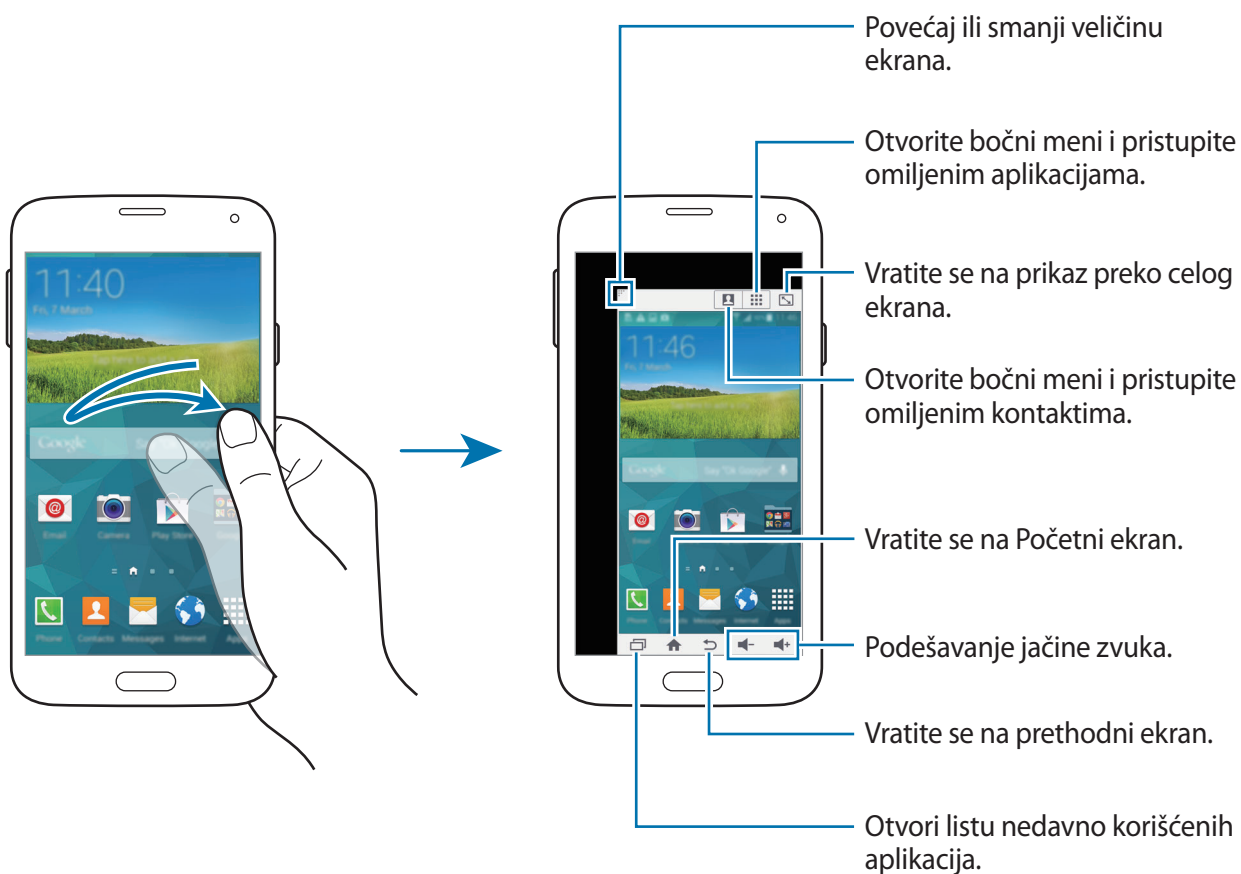


Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Rad jednom rukom**, a zatim prevucite dugme **Rad jednom rukom** udesno.

Da biste prebacili na režim rada sa jednom rukom, držite uređaj jednom rukom. Zatim brzo prevucite palac sa ivice ekrana u središte ekrana i nazad.



Upravljanje prečicama do kontakata i aplikacija

Možete da upravljate prečicama do kontakata i aplikacija otvaranjem bočnog menija.

- 1 Kucnite na  ili  da otvorite bočni meni.
- 2 Kucnite na  u dnu bočnog menija.
- 3 Kucnite i držite sliku kontakta ili aplikaciju, a zatim je prevucite na bočni meni.
Da biste obrisali prečicu do slike kontakta ili aplikacije, kucnite na .
- 4 Kucnite na .

Povećanje osetljivosti ekrana osetljivog na dodir

Koristite ovu funkciju da rukujete ekranom dok nosite rukavice.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Ekran** a zatim označite **Uvećaj osetljivost dodira**. Ili možete da otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **Osetljiv. dodira** da biste ga aktivirali.



- Koristite kožne rukavice za bolje prepoznavanje dodira na ekranu. Druge vrste materijala možda neće biti prepoznate.
- Za najbolje rezultate, čvrsto kucnite na ekran dok nosite rukavice.
- Ekran možda neće reagovati ako nosite rukavice kada koristite uređaj preko prozora ekrana „S View“-a.

Telefon

Upućivanje poziva

Na ekranu aplikacija kucnite na **Telefon**.


Kucnite na **Tastatura**, unesite broj telefona a zatim kucnite na 📞 da obavite glasovni poziv, ili kucnite na 📞👤 da obavite video poziv. Možete takođe da upućujete pozive na brojeve telefona navedene u **Dnevnici**, **Omiljeni**, i **Kontakti**.



Upućivanje poziva iz evidencije poziva ili iz kontakt listi

Kucnite na **Dnevnici** ili **Kontakti**, a zatim prevucite kontakt ili telefonski broj udesno da uputite poziv.

Da biste deaktivirali poziv preko funkcije prevuci ikonicu udesno, kucnite na ☰ → **Podešavanja** → **Kontakti**, a zatim poništite odabir **Prev. za poz./ slanje por.**

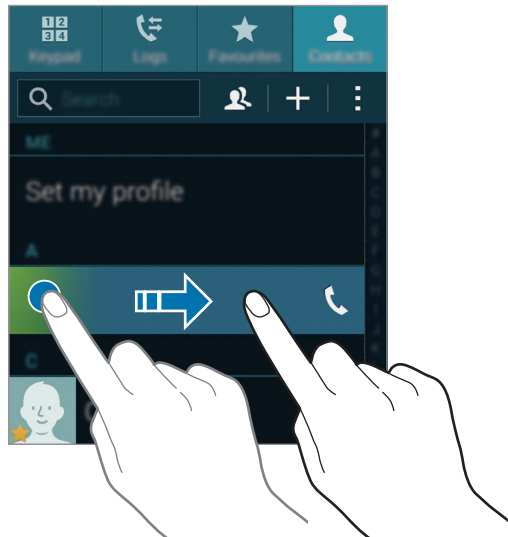

Upućivanje poziva sa liste omiljenih

Možete jednostavno da pozivate kontakte sa kojima redovno komunicirate tako što ćete ih dodati u listu omiljenih kontakata.


Da biste dodali kontakte u listu omiljenih, kucnite na **Kontakti**, odaberite kontakt a zatim kucnite na ★.

Da biste uputili poziv prema omiljenom kontaktu, kucnite na **Omiljeni** i odaberite kontakt.

Predviđanje brojeva

Kucnite na **Tastatura**.

Prilikom unosa brojeva na tastaturi pojavljuju se automatski predlozi. Izaberite jedan od njih da biste uputili poziv.

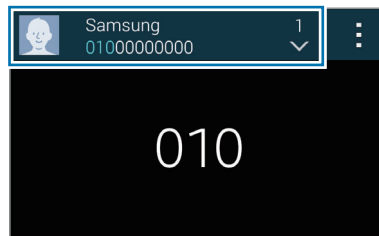

Brojevi za brzo biranje

Kucnite na **Tastatura**.

Za brojeve za brzo biranje, kucnite i držite odgovarajuću cifru.

Da biste dodali kontakt u brzo biranje, kucnite i držite dostupan broj brzog biranja na tastaturi, kucnite na **OK**, a zatim izaberite kontakt. Ili, kucnite na **Kontakti** → **⋮** → **Brzo biranje**, izaberite broj, a zatim izaberite kontakt.

Pozivanje međunarodnog broja

Kucnite na **Tastatura**.

Kucnite i držite **0** dok se ne pojavi znak +. Unesite kod države, pozivni broj i broj telefona, a zatim kucnite na **☎**.

Da biste blokirali odlazne međunarodne pozive, kucnite na **⋮** → **Podešavanja** → **Poziv** → **Dodatna podešavanja** → **Zabrana poziva**. Zatim odaberite vrstu poziva i poništite označeno **Međunarodni pozivi**.

Prijem poziva

Odgovaranje na poziv

Kada pristigne poziv, prevucite  izvan velikog kruga.

Ako se pojavi iskaćući prozor obaveštenja o pozivu dok koristite aplikaciju, kucnite na **Odgovori** u iskaćućem prozoru.


Ako je usluga poziva na čekanju aktivirana, moguće je uputiti drugi poziv. Kada se odgovori na drugi poziv, prvi poziv se stavlja na čekanje.

Odbijanje poziva


Kada pristigne poziv, prevucite  izvan velikog kruga.

Ako se pojavi iskaćući prozor obaveštenja o pozivu dok koristite aplikaciju, kucnite na **Odbij** u iskaćućem prozoru.


Da biste poslali poruku prilikom odbijanja dolaznog poziva, prevucite traku sa porukama za odbijanje nagore.

Da biste kreirali razne poruke za odbijanje, na ekranu aplikacija kucnite na **Telefon** →  → **Podešavanja** → **Poziv** → **Odbijanje poziva** → **Podesi poruke za odbijanje poziva** → **Kreiraj**.

Automatsko odbijanje poziva sa neželjenih brojeva

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Telefon**.
- 2 Kucnite na  → **Podešavanja** → **Poziv** → **Odbijanje poziva** → **Režim automatskog odbacivanja** → **Autom. odbijanje brojeva**.
- 3 Kucnite na **Lista za automatsko odbacivanje** → **Kreiraj**, unesite broj a zatim dodelite kategoriju.
- 4 Kucnite na **Sačuvaj**.








Propušteni pozivi


U slučaju propuštenog poziva, na statusnoj liniji se pojavljuje . Otvorite panel sa obaveštenjima da biste pregledali listu propuštenih poziva. Ili, na ekranu aplikacija, kucnite na **Telefon** → **Dnevnici** da biste videli propuštene pozive.

Tokom poziva

Tokom glasovnog poziva

Dostupne su sledeće akcije:

-  : Pojačanje zvuka.
- **Dodaj poz.:** Pozivanje drugog broja.
- **Tastatura:** Otvaranje tastature.
- **Završi:** Prekidanje trenutnog poziva.
- **Zvučnik:** Aktiviranje ili deaktiviranje spikerfona. Kada koristite spikerfon, govorite u mikrofona na vrhu uređaja i držite uređaj dalje od ušiju.
- **Isključi ton:** Isključite mikrofona tako da druga strana ne može da vas čuje.
- „Bluetooth“: Prebacivanje na „Bluetooth“ slušalicu ako je povezana sa uređajem.
-  → **Čekanje:** Zadržava poziv na čekanju. Kucnite na **Obus.ček.** da biste preuzeli poziv na čekanju.
-  → **Kontakti:** Otvaranje liste kontakata.
-  → **Beleška:** Kreiranje beleške.
-  → **Poruke:** Slanje poruke.
-  → **Personalizuj zvuk poziva:** Izaberite tip zvuka poziva koji ćete koristiti sa slušalicom.
-  → **Podešavanja:** Promenite podešavanja poziva.

Kada pokrenete aplikaciju tokom poziva, pojavljuje se iskaćući prozor za ekran poziva (). Možete da nastavite sa telefonskim razgovorom dok koristite aplikacije.











Za pomeranje iskaćućeg prozora, prevucite ga na drugu lokaciju.

Za brisanje iskaćućeg prozora, kucnite na njega i zadržite ga a zatim kucnite **U redu**.

Da biste se vratili u ekran poziva, kucnite na iskaćući prozor.

Tokom video poziva

Dostupne su sledeće akcije:

-  → **Sakrij me:** Sakrijte svoju sliku od druge strane.
-  → **Odlazna slika:** Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku.
-  → **Fotografiši:** Snimanje slike druge strane.
-  → **Snimi video zapis:** Snimanje video zapisa slika druge strane.
-  → **Beleška:** Kreiranje beleške.
-  → **Poruka:** Slanje poruke.
-  → **Tastatura:** Otvaranje tastature.
-  → **Zvučnik isključen / Zvučnik uključen:** Aktivirajte ili deaktivirajte spikerfon. Kada koristite spikerfon, govorite u mikrofona na vrhu uređaja i držite uređaj dalje od ušiju.
-  → **Prebaci na slušalicu:** Prebacivanje na „Bluetooth“ slušalicu ako je povezana sa uređajem.
-  → **Omogući dvostruku kameru / Onemogući dvostruku kameru:** Omogućite ili onemogućite funkciju dvostruka kamera. Koristite prednju i zadnju kameru tako da druga strana može videti vas i vaše okruženje.



Video pozivanje u režimu dvostruke kamere biće obezbeđeno za maksimalno 3 minuta. Nakon 3 minuta uređaj će isključiti kameru sa zadnje strane za postizanje optimalnih performansi.

Kucnite na ekran da biste koristili sledeće opcije:

- **Promeni:** Prebacivanje između kamere sa prednje i zadnje strane.
- **Isključi ton:** Isključite mikrofona tako da druga strana ne može da vas čuje.
- **Završi:** Prekidanje trenutnog poziva.

Kontakti

Dodavanje kontakata


Premeštanje kontakata sa drugih uređaja

Možete da premestite kontakte sa drugih uređaja na vaš uređaj. Za detalje pogledajte deo [Premeštanje kontakata sa drugih uređaja na vaš uređaj](#).

Ručno kreiranje kontakata

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti** → **Kontakti**.

2 Kucnite na **+** i unesite informacije o kontaktu.

-  : Dodavanje slike.
- **+** / **-** : Dodavanje ili brisanje polja kontakta.

3 Kucnite na **Sačuvaj**.

Da biste putem tastature na kontakt listu dodali broj telefona, kucnite na **Tastatura**, unesite broj i kucnite na **Dodaj u kontakte**.




Kreiranje kontakata sa vizit karti

Snimate fotografiju vizitkarte i izvucite informacije za kontakt sa nje.

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti** → **Kontakti**.


2 Kucnite na **⋮** → **Vizitkarte** → **+**.

Da biste izabrali ili dodali jezike koje želite da prepoznate, kucnite na **⋮** → **Ciljni jezik**.

- 3 Postavite vizit kartu na ravnu površinu i zarotirajte uređaj da stoji vodoravno.
- 4 Podesite uređaj tako da vizitkarta stane unutar okvira na ekranu. Kada okvir pozeleni, uređaj automatski snima fotografiju. Uređaj takođe čita informacije za kontakt sa vizitkarte i pretvara ih u podatke kontakta.
 - Ako uređaj ne snimi fotografiju automatski, kucnite na .
 - Da biste ručno snimili fotografije vizitkarti, kucnite na  → **Automatsko snimanje** → **Isključeno**.
 - Da biste izvukli tekst sa spremljene slike, kucnite na  → **Učitaj sliku**.
- 5 Uredite ili dodajte informacije i kucnite na **Sačuvaj**.

Upravljanje kontaktima

Uređivanje kontakta

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti** → **Kontakti**.
- 2 Izaberite kontakt za uređivanje i kucnite na .
- 3 Uredite informacije o kontaktu ili kucnite na **Dodaj drugo polje** da biste dodali još informacija o kontaktu.
- 4 Kucnite na **Sačuvaj**.

Brisanje kontakta

Izaberite kontakt koji ćete obrisati, kucnite na  → **Izbriši**.

Deljenje kontakta

Izaberite kontakt za deljenje, kucnite na  → **Podeli vizitkartu**, a zatim izaberite metod deljenja.

Upravljanje grupama

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti** → **Kontakti**.

Kucnite na .


Kreiranje nove grupe

Kucnite na **+**, unesite ime grupe, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.


Dodavanje kontakata u grupu

Izaberite grupu, a zatim kucnite na **+**. Izaberite kontakt koji ćete dodati, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Brisanje grupe

Kucnite na  → **Izbriši grupu**, odaberite grupe koje je korisnik dodao, a zatim kucnite na **Urađeno**.


Slanje poruke ili e-pošte članovima grupe

Izaberite grupu, kucnite na  → **Pošalji poruku ili -e-poruku** → **Poruka** ili **E-pošta**, izaberite članove, kucnite na **Gotovo**, unesite poruku a zatim kucnite na taster **Pošalji**.

Spojite kontakte sa nalogima

Spojite kontakte koji su sačuvani na uređaju sa svojim nalogima.


Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti** → **Kontakti**.

Kucnite na  → **Spoji naloge** → **Google** ili **Samsung nalog**.

Uvoz i izvoz kontakata

Uvezite kontakte sa memorijskih uređaja na svoj uređaj ili izvezite kontakte sa svog uređaja na memorijske uređaje.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti** → **Kontakti**.

Kucnite na  → **Podešavanja** → **Kontakti** → **Uvezi/izvezi** a zatim izaberite opciju za uvoz ili izvoz.

Pretraga kontakata

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti** → **Kontakti**.

Koristite jedan od sledećih metoda za pretragu:

- Krećite se gore ili dole po listi kontakata.
- Prevucite prstom duž indeksa na desnoj strani liste kontakata da biste brzo prošli kroz nju.
- Kucnite na polje za pretragu u gornjem delu liste kontakata i unesite kriterijum za pretragu.

Kada se kontakt izabere, uradite jedno od sledećeg:

- ★ : Dodavanje u omiljene kontakte.
- 📞 / 📺 : Upućivanje glasovnog ili video poziva.
- ✉ : Sastavljanje poruke.
- ✉@ : Sastavljanje e-poruke.

Dodavanje prečica za kontakte na Početni ekran

Dodajte prečice za kontakte sa kojima redovno komunicirate na Početni ekran.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti** → **Kontakti**.
- 2 Izaberite kontakt.
- 3 Kucnite na **⋮** → **Dodaj prečicu na poč. ekran**.

Poruke i e-pošta

Poruke


Slanje poruka

Šaljite tekstualne poruke (SMS) ili multimedijske poruke (MMS).



Može doći do dodatnih naplata za slanje i prijem poruka kada se nalazite van oblasti pokrivenosti matične mreže.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Poruke**.
- 2 Kucnite na
- 3 Dodajte primaoca i unesite poruku.

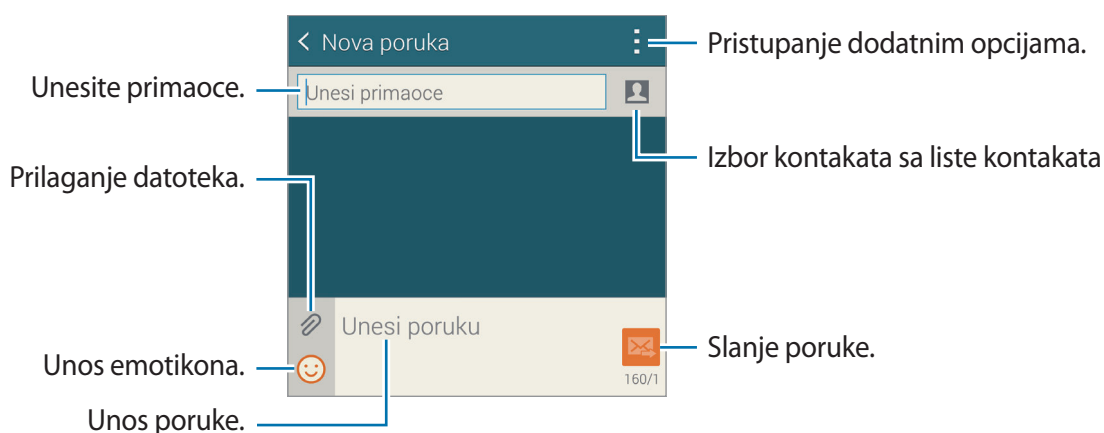

- 4 Kucnite na da biste poslali poruku.

Tokom sastavljanja poruke, kucnite na  i koristite jednu od sledećih opcija:

- **Brzi odgovori:** Odaberite šablon poruke i unesite poruku.
- **Ubaci smeška:** Unos emotikona.
- **Dodaj naslov:** Unos subjekta.
- **Dodaj slajd:** Unos slajdova poruke.
- **Planiraj poruku:** Podešavanje zadatog vremena i datuma za slanje poruke.
- **Odbaci:** Otkazivanje sastavljanja poruke.
- **Veličina fonta:** Promena veličine slova teksta u tekstualnom polju.

Slanje planiranih poruka

Pri sastavljanju poruke kucnite na  → **Planiraj poruku**. Podesite datum i vreme i kucnite na **Gotovo**.




- Ako je uređaj isključen u predviđeno vreme, nije priključen na mrežu ili je mreža nestabilna, poruka se neće poslati.
- Ova funkcija se zasniva na postavci vremena i datuma na uređaju. Vreme i datum mogu biti netačni ako se krećete između vremenskih zona a mreža ne ažurira informaciju.

Dodavanje kontakata na listu prioriteta

Podesite kontakte sa kojima redovno komunicirate kao prioritetne kontakte. Šaljite im poruke tako što ćete odabrati ikonicu kontakti iz gore date liste poruka.

Kucnite na **Kucni za dodavanje prioritetnih pošiljalaca**. → **Pri. sand.** ili **Imenik**, izaberite kontakt koji ćete dodati, a zatim kucnite na **Gotovo**. Da biste dodali nove kontakte kucnite na .

Da biste uklonili kontakte sa liste prioriteta, kucnite i držite kontakt, a zatim kucnite na **Upravljaj prior. pošiljaocima** →  → **Gotovo**.

Prikaz dolaznih poruka

Dolazne poruke su grupisane u nizove poruka po kontaktu. Izaberite kontakt za prikaz poruka te osobe.



Može doći do dodatnih naplata za slanje i prijem poruka kada se nalazite van oblasti pokrivenosti matične mreže.

Tokom prikaza poruke, kucnite na  da koristite jednu od sledećih opcija:

- **Video poziv:** Uputite video poziv prema kontaktu.
- **Prikaži kontakt:** Prikaži informacije o kontaktu.
- **Dodaj u kontakte:** Dodajte kontakt na listu kontakta.
- **Brzi odgovori:** Upišite poruku tako što ćete odabrati jedan od šablona poruka.
- **Dodaj primaoca:** Dodajte primaoca da biste im slali poruke.
- **Ubaci smeška:** Unos emotikona.
- **Dodaj naslov:** Unos subjekta.
- **Dodaj slajd:** Unos slajdova poruke.
- **Planiraj poruku:** Podešavanje zadatog vremena i datuma iz poruke za slanje.
- **Dodaj u prioritetne pošiljaoce / Ukloni iz prio. pošiljalaca:** Dodajte kontakte ili ih uklonite iz liste prioritetnih pošiljaoca.
- **Dodaj u spam brojeve / Ukloni iz spam brojeva:** Identifikujte broj telefona kao spam ili uklonite broj telefona sa liste spamova.
- **Odbaci:** Otkazivanje sastavljanja poruke.
- **Veličina fonta:** Promena veličine slova teksta u tekstualnom polju.

Upravljanje porukama

Dok pregledate listu poruka, kucnite na  i koristite sledeće opcije:

- **Izaberi:** Izaberite poruke za brisanje ili ih prepoznajte kao spam.
- **Obriši:** Izbrišite sve ili izabrane poruke.
- **Skica poruka:** Prikažite poruke sačuvane za kasniju dostavu.
- **Zaključane poruke:** Prikažite zaključane poruke.
- **Zakazane poruke:** Prikažite zakazane poruke.
- **Spam poruke:** Prikažite spam poruke.
- **Veličina fonta:** Promena veličine slova teksta u tekstualnom polju.
- **Podešavanja:** Promenite podešavanja poruke.
- **Pomoć:** Pristupite informacijama o pomoći o slanju i upravljanju porukama.

E-pošta

Konfigurisanje naloga e-pošte

Na ekranu aplikacija kucnite na **E-pošta**.

Konfigurirate nalog e-pošte pri prvom otvaranju aplikacije **E-pošta**.

Unesite adresu e-pošte i lozinku. Kucnite na **Naredna** za privatni nalog e-pošte, kao što je „Google mail“, ili kucnite na **Ručno konfigurisanje** za kompanijski nalog e-pošte. Nakon toga pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Da biste postavili novi nalog e-pošte, kucnite na  → **Upravljaј kontaktima** → .

Slanje poruka

Na ekranu aplikacija kucnite na **E-pošta**.

Kucnite na  u dnu ekrana. Unesite primaoca, predmet i poruku, a zatim kucnite na .

Kucnite na  da biste dodali primaoca iz liste kontakata.

Kucnite na  da biste dodali slike, video zapise i drugo.

Kucnite na  →  da biste ubacili slike, događaje i drugo u poruke.

Slanje planiranih poruka

Dok sastavljate poruku, kucnite na **⋮** → **Planirana e-poruka**. Označite **Planirana e-poruka**, podesite datum i vreme, a zatim kucnite na **Gotovo**.




- Ako je uređaj isključen u predviđeno vreme, nije priključen na mrežu ili je mreža nestabilna, poruka se neće poslati.
- Ova funkcija se zasniva na postavci vremena i datuma na uređaju. Vreme i datum mogu biti netačni ako se krećete između vremenskih zona a mreža ne ažurira informaciju.

Čitanje poruka

Na ekranu aplikacija kucnite na **E-pošta**.

Kucnite na **☰**, izaberite nalog e-pošte koji ćete koristiti i nove poruke se preuzimaju. Da biste ručno preuzeli nove poruke, kucnite na **↻**.

Kucnite na poruku da biste je pročitali.

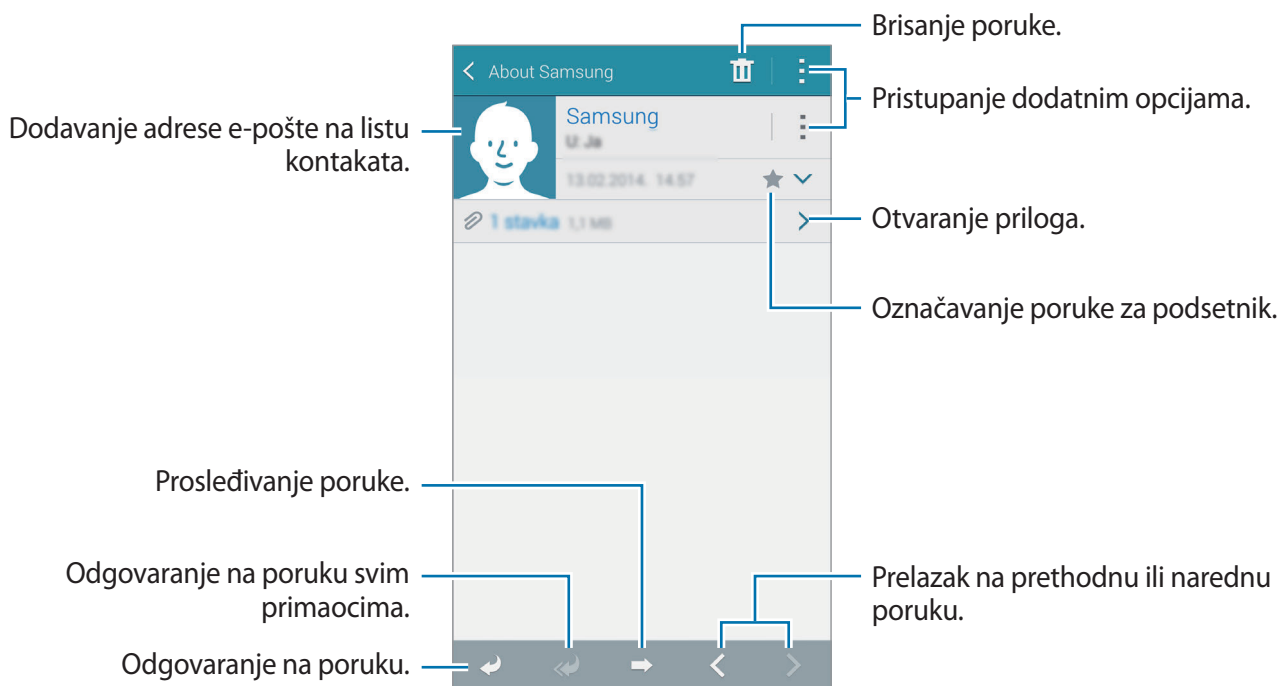

Dodavanje kontakata na listu prioriteta

Podesite kontakte sa kojima redovno komunicirate kao prioritetne kontakte.

Kucnite na ☰ → **Prioritetni pošiljaoci** → **Kucni za dodavanje prioritetnih pošiljalaca** → **Unos e-pošte** ili **Imenik**, unesite adrese e-pošte ili izaberite kontakte za dodavanje, a zatim kucnite na **OK** ili **Gotovo**.

Da biste dodali još kontakata na svoju listu prioriteta, kucnite na ⊕.

Da biste uklonili kontakte sa svoje liste prioriteta, kucnite i držite kontakt, kucnite na **Izmeni listu prioritetnih pošiljalaca**, kucnite na ⊖ na svakom kontaktu a zatim kucnite na **Gotovo**.

Google Mail

Koristite ovu aplikaciju za brzo i direktno pristupanje usluzi „Google Mail“.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google Mail**.




- Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Ova aplikacija može biti označena različito zavisno od regiona ili dobavljača usluge.

Slanje poruka

Kucnite na ✉, unesite primaoca, predmet i poruku, a zatim kucnite na ➤.

Čitanje poruka

Kucnite na poruku da biste je pročitali.

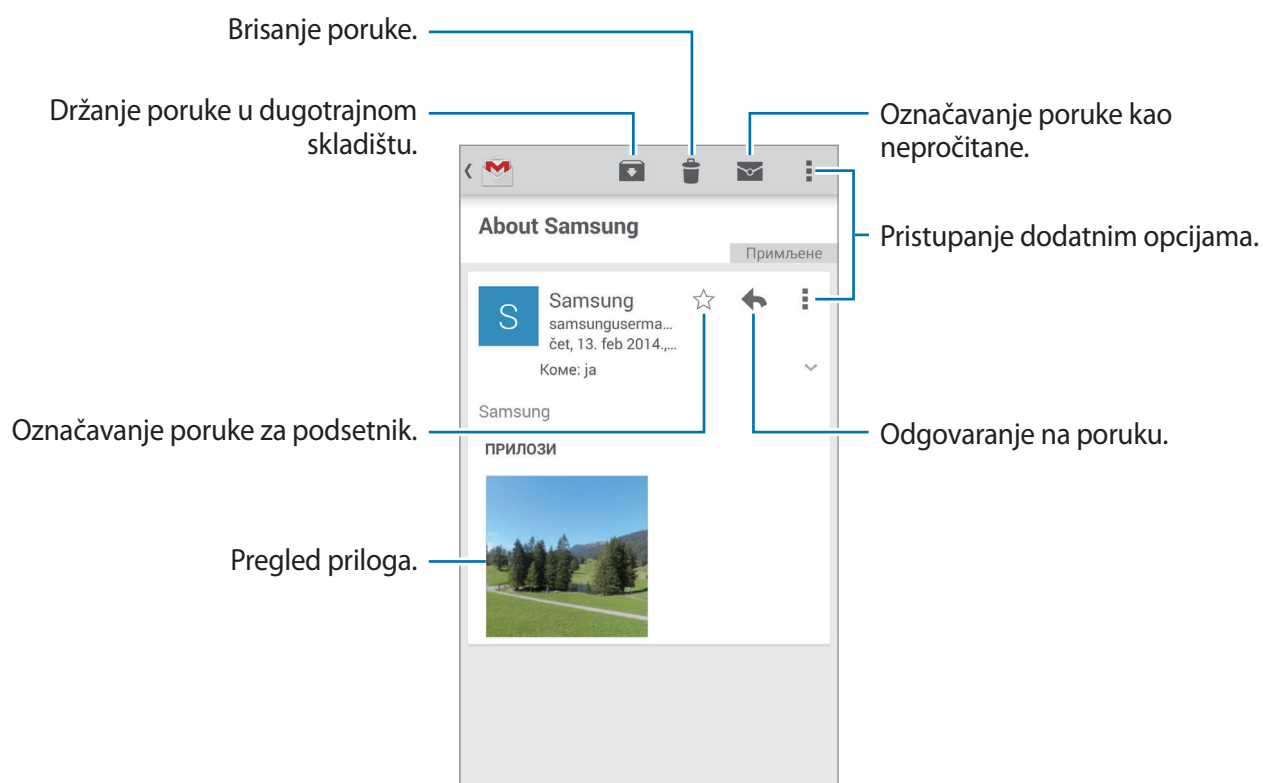

Kamera

Snimanje fotografija ili video zapisa

O snimanju fotografija ili video zapisa

Koristite ovu aplikaciju za snimanje fotografija ili video zapisa.

Koristite aplikaciju **Galerija** za prikaz fotografija i video zapisa snimljenih kamerom uređaja. Za detalje pogledajte deo [Pregledanje sadržaja na uređaju](#).

Etiketa kamere

- Ne snimajte fotografije ili video zapise drugih osoba bez njihove dozvole.
- Ne snimajte fotografije ili video zapise gde je to zabranjeno zakonom.
- Ne snimajte fotografije ili video zapise na mestima na kojima možete narušiti privatnost drugih osoba.






- Kamera se automatski isključuje kada se ne koristi.
- Proverite da li je objektiv čist. U suprotnom, uređaj možda neće raditi ispravno u nekim režimima za koje se zahtevaju visoke rezolucije.
- Objektiv kamere sa prednje strane je dobar za pravljenje fotografija širokih uglova. Može da se javi manje izobličenje kod fotografija širokih uglova i ne ukazuje na probleme u radu uređaja.

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera**.

2 Kucnite sliku na ekranu za pregled na mestu na koje kamera treba da se fokusira.
Kada je subjekt u fokusu, okvir fokusa postaje zelen.

3 Kucnite na za snimanje fotografije ili za snimanje video zapisa.

- Da biste promenili fokus dok snimate video, kucnite na mesto gde želite da postavite fokus. Da biste fokusirali u centar ekrana kucnite na .
- Da biste napravili sliku iz video zapisa tokom snimanja, kucnite na .

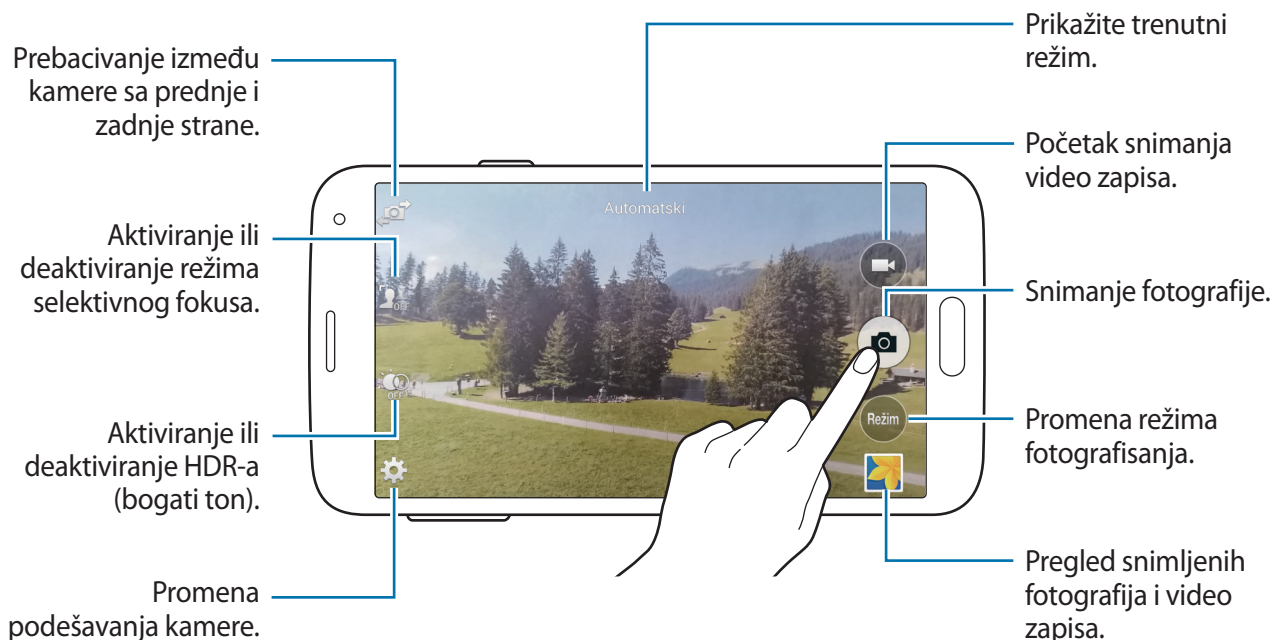

Pregledanje fotografija ili video zapisa

Možete odmah da pregledate fotografije ili video zapise nakon što ih snimate ako otvorite sličicu za pregled na ekranu fotoaparata.

Kucnite na sličicu za pregled u donjem desnom delu ekrana.

Korišćenje HDR efekta (bogatog tona)

Snimate fotografije sa bogatim bojama i reprodukujte detalje čak i u svetlim i tamnim oblastima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera** → , a zatim napravite fotografiju.



Bez efekta



Sa efektom

Korišćenje režima selektivnog fokusa

Koristite efekat izvan fokusa da biste zamutili pozadinu i učinili da se predmet slikanja ističe.



Bez efekta





Sa efektom

Pre korišćenja ovog režima

- Preporučuje se da postavite subjekte na oko 10 – 50 cm od uređaja. Postavite blizu uređaja subjekte koje želite da fokusirate.
- Prilikom fotografisanja, uverite se da ima dovoljno prostora između subjekta i pozadine. Udaljenost bi trebalo da bude više od dva puta od udaljenosti između uređaja i subjekta.
- Kvalitet fotografija napravljenih uređajem može biti ugrožen u sledećim situacijama:
 - Fotografije subjekata u pokretu.
 - Fotografije napravljene kada se uređaj pomera.
 - Fotografije u zatvorenim prostorijama, u uslovima slabe osvetljenosti ili ako je jako svetlo iza subjekta.
 - Fotografije koje kao pozadinu koriste nešto što se ne razlikuje od subjekta, kao što su senke ili zidovi u jednoj boji.


1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera**.

2 Kucnite na  na levoj strani ekrana.


Ako se ne pojavi  kucnite na  → **Selektivan fokus** da biste ga aktivirali.

3 Kucnite sliku na ekranu za pregled na mestu na koje kamera treba da se fokusira.

Kada je subjekt u fokusu, okvir fokusa postaje zelen.

4 Kucnite na  da biste snimili fotografiju.

5 Kucnite na sličicu za pregled u donjem desnom delu ekrana da biste uredili fotografiju.




6 Kucnite na , a zatim izaberite jedno od sledećeg:

- **Bliži fokus:** Neka se subjekat ističe i zamutite pozadinu oko subjekta.
- **Dalji fokus:** Zamutite subjekat i neka se pozadina ističe oko objekta.
- **Širokoug. fokus:** Meka se ističu i subjekat i pozadina.

7 Kucnite na **Gotovo**.

Pokretanje kamere na zaključanom ekranu



Da biste brzo napravili fotografije posebnih trenutaka, upalite **Kamera** sa zaključanog ekrana.

- 1 Sa zaključanog ekrana, prevucite  izvan velikog kruga.
- 2 Kucnite sliku na ekranu za pregled na mestu na koje kamera treba da se fokusira.
Kada je subjekt u fokusu, okvir fokusa postaje zelen.
- 3 Kucnite na  za snimanje fotografije ili  za snimanje video zapisa.

Korišćenje režima snimanja


Na raspolaganju je nekoliko efekata fotografije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera** → **Režim**.

- **Automatski:** Koristite ovo da biste omogućili da kamera proceni okruženje i odredi idealni režim za fotografiju.
- **Lepo lice:** Snimanje fotografije sa osvetljenim licima za nežnije slike.
- **Snimak i dr.:** Snimate niz fotografija i primenite različite efekte na njih. Uređaj identifikuje fotografije sa  u **Galerija**.
- **Panorama:** Snimanje fotografije sastavljene od mnogo spojenih fotografija. Uređaj identifikuje fotografiju sa  u **Galerija**.

Da biste dobili najbolji snimak, pratite sledeće savete:

- Pomerajte kameru polako u jednom smeru.
- Držite vizir kamere u okviru vodećeg okvira.
- Izbegavajte da snimate fotografije subjekata koji se nalaze ispred neprepoznatljivih pozadina, kao što je prazno nebo ili jednobojni zid.

- **Virtu. tura:** Fotografišite određeni prostor tako što ćete pomerati uređaj i praviti fotografije iz različitih uglova da bi se napravila stereotipska slika. Uređaj identifikuje fotografiju sa  u **Galerija**.
- **Dvost. kam.:** Snimate horizontalne fotografije ili video zapise zadnjom ili prednjom kamerom. Slika snimljena prednjom kamerom se pojavljuje u prozoru u slici koju snima kamera sa zadnje strane, ili obrnuto.
- **Preuzmi:** Preuzmite još režima fotografisanja iz **Samsung Apps**.



Korišćenje režima Snimak i drugo

O režimu Snimak i drugo

Koristite ovaj režim da biste snimili niz fotografija koje ćete izmeniti primenom različitih efekata pomoću režima snimanja.



Funkcija zumiranja nije dostupna dok snimate fotografije u ovom režimu.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera**.
- 2 Kucnite na **Režim** → **Snimak i dr.**
- 3 Kucnite na .
- Uređaj snima niz fotografija i prikazuje dostupne režime snimanja.
- 4 Izaberite režim snimanja i primenite efekat na fotografije.
 - **Najbolja fotografija:** Napravite niz fotografija i sačuvajte najbolju. Da biste pregledali ostale fotografiju u nizu, listajte ulevo ili udesno. Uređaj preporučuje najbolju fotografiju i identifikuje je sa .

- **Najbolje lice:** Snimate više grupnih fotografija u isto vreme, i kombinujte ih radi kreiranja najbolje moguće slike. Kucnite na beli okvir svakog lica i odaberite najbolju pojedinačnu pozu za svaki subjekat iz poza koje se pojavljuju u dnu ekrana. Zatim, ujedinite slike u jednu fotografiju. Uređaj preporučuje najbolju fotografiju i identifikuje je sa 👑.
- **Snimak drame:** Snimate niz fotografija i kombinujte ih da biste kreirali sliku koja pokazuje tragove kretanja.
- **Brisač:** Obrišite objekte koji se kreću u pozadini. Kucnite na ➖ da biste obrisali objekte u pokretu. Kucnite na ➕ da biste vratili originalnu fotografiju.
- **Snimak pomeranja:** Primenite efekat na pozadinu subjekta pomoću koga izgleda kao da se subjekt kreće veoma brzo. Kucnite na **Objekti** da biste izabrali subjekat. Kucnite na **Zam. pokr.** da biste promenili ugao zamagljivanja koji primenjujete na pozadinu. Kucnite na ● i nacrtajte krug prstom oko velikog kruga da podesite ugao zamućenja. Da biste prilagodili nivo zamućenja pozadine, prevucite ekran ulevo ili udesno.

5 Kucnite na 📷.

Drama efekat

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera**.


2 Kucnite na **Režim** → **Snimak i dr.**

3 Kucnite na 📷.

Uređaj snima niz fotografija i prikazuje dostupne efekte.

4 Kada završite sa fotografisanjem, kucnite na **Snimak drame**.

5 Odaberite još fotografija koje imaju tragove kretanja koje želite da koristite u dnu ekrana. Da biste uredili tragove pokreta izabranih fotografija, kkucnite na ✎ i izaberite fotografiju. Kucnite na ✎ da biste prikazali tragove pokreta subjekta ili kucnite na 🗑️ da biste obrisali tragove pokreta. Uredite fotografiju prema želji i kucnite na **Gotovo**.

6 Kucnite na  da biste sačuvali izmene.



Da biste dobili najbolji snimak, pratite sledeće savete. Uređaj možda neće pravilno snimati fotografije u drugim uslovima snimanja.

- Čvrsto držite kameru i ostanite mirni prilikom snimanja fotografija.
- Snimate fotografije subjekta koji se kreće u jednom smeru.
- Snimate fotografije sa pozadinama na kojima se ne kreću subjekti.
- Izbegavajte snimanje fotografija subjekta i pozadine sa sličnim bojama.

Korišćenje režima Dvostruka kamera

Kada snimate fotografiju pejzaža pomoću kamere sa zadnje strane, slika ili video zapis snimljen kamerom sa prednje strane se pojavljuje u dodatnom prozoru, ili obrnuto. Koristite ovu funkciju za istovremeno fotografisanje prelepih pejzaža i autoportreta.

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Kamera** → **Režim** → **Dvost. kam.** da biste prebacili na režim dvostruke kamere. Kucnite na  za snimanje fotografije ili  za snimanje video zapisa.

Prebacivanje između kamere sa prednje i zadnje strane.

Kucnite da biste promenili veličinu ili premestili lokaciju.



Izbor između različitih dostupnih stilova.




- Možete snimiti video zapise u režimu dvostruke kamere do maksimalno 5 minuta u „Full HD“ formatu i do 10 minuta u HD ili VGA formatu.
- Dok snimate video zapise u ovom režimu, zvuk se snima unutrašnjim mikrofonom.

Korišćenje režima virtuelnog obilaska


O režimu virtuelnog obilaska

Koristite ovaj režim snimanja da biste snimili fotografije u prostoru pomerajući uređaj napred ili rotirajući ga levo ili desno. Fotografije prostora su snimljene iz različitih uglova. Možete da vidite fotografije u projekciji slajdova i simulirate stvarno kretanje kroz prostor.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera**.
- 2 Kucnite na **Režim** → **Virtu. tura**.
- 3 Pomerite sa uređajem tako da postavite tačku unutar velikog kruga u centar ekrana za pregled. Uređaj otkriva kada se zaustavite i pokrenete da bi napravio fotografije sa te pozicije u prostoru.

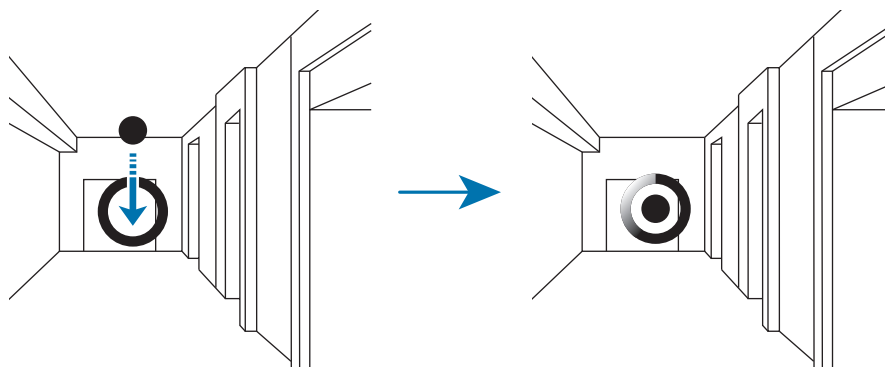

- 4 Pomerajte uređaj polako napred, ili ga rotirajte levo ili desno dok snimate fotografije. Uvek kada je tačka unutar velikog kruga, uređaj automatski snima fotografiju.

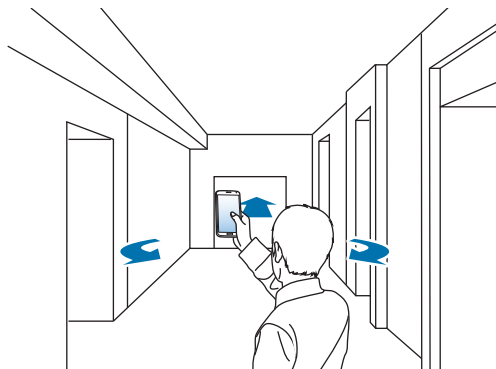

- 5** Pomerajte se sa uređajem polako u smeru strelice. Kada je tačka u centru velikog kruga, uređaj počinje da snima fotografije. Ponovite ovu akciju da biste snimili više fotografija.



Da biste videli pregled fotografije, kucnite na > u donjem levom delu ekrana. Smer u kome su slike snimane je prikazan na svakoj sličici za pregled.

Da biste obrisali poslednju napravljenu fotografiju, kucnite na **Vrati**.


- 6** Da biste dovršili, kucnite na ■.

Pregled fotografija

Pregledajte niz fotografija snimljenih iz različitih lokacija i smerova.

- 1** Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.
- 2** Odaberite sliku pomoću ikonice  na sličici slike.
- 3** Kucnite na .

Uređaj prikazuje fotografije u obliku slajd-šoua.

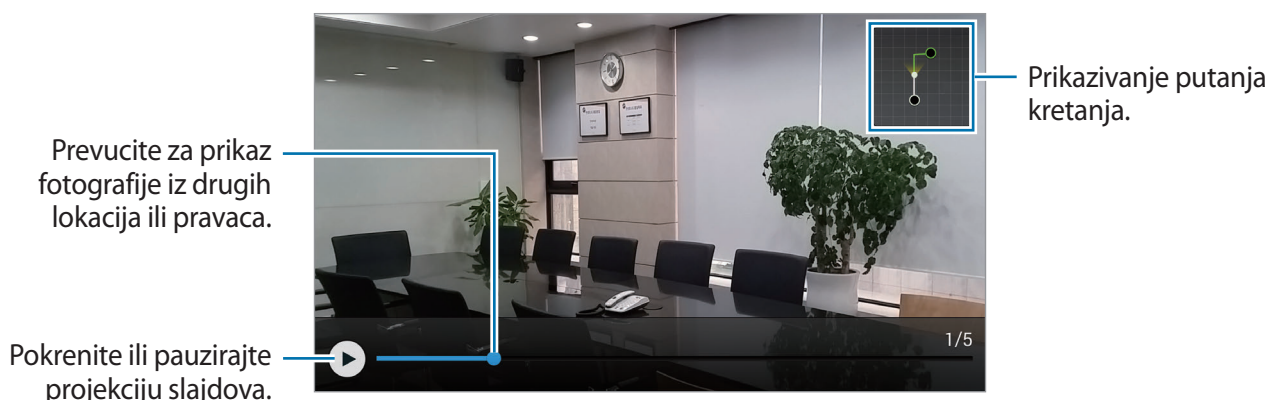


Primena efekata filtera

Koristite efekte filtera za snimanje jedinstvenih fotografija ili video zapisa.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera**.
- 2 Kucnite na **⚙️** → **Efekti**, a zatim izaberite efekat za primenu.
 Da biste preuzeli još efekata, kucnite na **Preuzmi**.
 Da biste promenili redosled efekata ili sakrili efekte sa liste, kucnite na **Upravljanje efektima**.

Korišćenje funkcije za zumiranje

Uvećajte ili umanjite prikaz ekrana kada snimate fotografije ili video zapise.

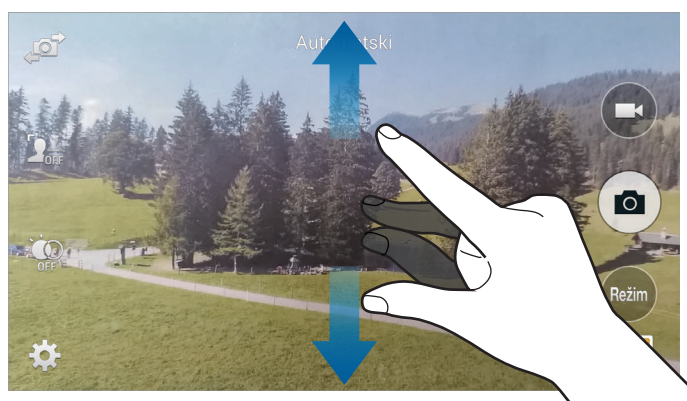


Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje i približite ih za umanjjenje prikaza.



Efekat uvećanja/umanjenja prikaza je dostupan kada koristite funkciju zumiranja tokom snimanja video zapisa.

Korišćenje režima udaljenog vizira

Koristite svoj uređaj kao vizir za drugi uređaj. Možete da kontrolirate drugi uređaj daljinski kako biste pravili fotografije ili video zapise iz daljine. Vaš uređaj prikazuje istu sliku koja je prikazana na povezanom uređaju.

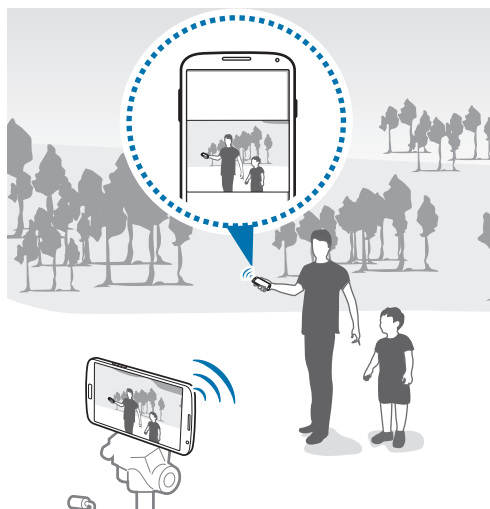

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera**.
- 2 Kucnite na **⚙️** → **Daljinski vizir**.
- 3 Kucnite na **Lako povezivanje putem NFC-a** ili **Wi-Fi Direct podešavanja** da biste povezali drugi uređaj.
 - **Lako povezivanje putem NFC-a:** Aktivirajte NFC funkciju na oba uređaja.
 - **Wi-Fi Direct podešavanja:** Aktivirajte funkciju „Wi-Fi Direct“ na oba uređaja.
- 4 Kucnite na sliku na ekranu za pregled na mestu na koje kamera treba da se fokusira.
- 5 Kucnite na **📷** da biste snimili fotografiju prikazanu na viziru povezanog uređaja.




Uverite se da uređaj na koji želite da se spojite podržava režim daljinskog vizira.

Promena podešavanja kamere

Reorganizacija prečica za kameru

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera** → ⚙️.
- 2 Kucnite na stavku i zadržite je, a zatim je prevucite u slot u levom delu ekrana.
Možete reorganizovati prečice za kameru za brz i jednostavan pristup na ekranu za pregled.

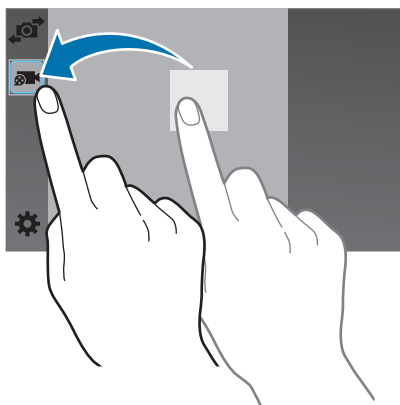

Konfigurisanje podešavanja

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera** → ⚙️. Nisu sve opcije navedene u nastavku dostupne i u režimu kamere i u režimu video kamere. Dostupne opcije se razlikuju zavisno od izabranog režima.

- **Velič. slike:** Izaberite rezoluciju. Koristite veću rezoluciju za bolji kvalitet. Međutim, tako se koristi više memorije.
- **Brz snimci:** Snimate niz fotografija objekata u pokretu.
- **Stabilizacija slike:** Postavite uređaj da automatski prepozna tamnije uslove i prilagođava osvetljenost fotografije bez blica.



Ova opcija nije dostupna kada snimate video zapise.

- **Detekcija lica:** Podešavanje uređaja za prepoznavanje lica ljudi i pomoć pri kreiranju njihovih fotografija.
- **ISO:** Izaberite ISO vrednost. Kontrolise osetljivost kamere na osvetljenje. Meri se u ekvivalentima film-kamera. Niske vrednosti su za nepokretne ili dobro osvetljene objekte. Više vrednosti su za pokretne ili loše osvetljene objekte.
- **Režimi merenja:** Izaberite metod merenja. Ovim se određuje metod izračunavanja vrednosti osvetljenja. **Središnje procenjeno** meri pozadinsko osvetljenje u središtu scene. **Tačkasto** meri vrednost osvetljenja na određenom mestu. **Matrično** daje srednju vrednost cele scene.
- **Kucni za snimanje slika.:** Kucnite na sliku na ekranu za pregled da biste snimili fotografije.
- **Selektivan fokus:** Koristite ovo da napravite fotografiju sa efektom izvan fokusa.
- **Veličina video zapisa:** Izaberite rezoluciju. Koristite veću rezoluciju za bolji kvalitet. Međutim, tako se koristi više memorije.
- **Režim snimanja:** Promena režima snimanja.
- **Stabilizacija video zapisa:** Aktiviranje ili deaktiviranje kompenzacije drmanja. Kompenzacija drmanja pomaže kod fokusiranja kada se kamera kreće.
- **Audio zum:** Učinite da zvuk zumiranog subjekta bude jači prilikom snimanja.
- **Efekti:** Izbor između različitih dostupnih efekata.
- **Blic:** Aktiviranje ili deaktiviranje blica.
- **Tajmer:** Koristite za odložene snimke.
- **HDR (Jarke boje):** Koristite ovo da poboljšate odnos kontrasta na fotografijama. HDR uvećava detalja u područjima u kojima ima previše ili premalo svetla.
- **Oznaka lokacije:** Postavljanje oznake GPS lokacije na fotografiju.




- Radi boljeg GPS signala, izbegavajte snimanje na mestima gde signal može biti ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima.
- Vaša lokacija se može pojaviti na fotografijama kada ih otpremite na internet. Da biste to izbegli, deaktivirajte podešavanje za GPS označavanje.

- **Skladište:** Izaberite memorijske lokacije za skladištenje.
- **Prikaz slika/video zapisa:** Postavite uređaj da pokazuje fotografije ili video zapise nakon snimanja.
- **Daljinski vizir:** Postavite uređaj da koristi drugi uređaj kao vizir i da upravlja njime radi snimanja fotografija ili video zapisa.
- **Balans bele boje:** Izaberite odgovarajući balans bele boje, tako da slike imaju prirodan opseg boja. Podešavanja su dizajnirana za specijalne slučajeve osvetljavanja. Ova podešavanja su slična toplotnom opsegu sa ekspoziciju balansa bele boje na profesionalnim kamerama.
- **Nivo ekspozicije:** Promenite vrednost ekspozicije. Određuje količinu svetla koju dobija senzor kamere. Za situacije sa slabim osvetljenjem koristite veću ekspoziciju.
- **Vođice:** Prikaz vođica vizira radi lakšeg stvaranja kompozicije prilikom izbora subjekata.
- **Kontrola glasom:** Podešavanje uređaja za snimanje fotografija putem govornih naredbi.
- **Pomoć:** Pristupite pomoćnim informacijama za korišćenje kamere.
- **Resetov.:** Promena podešavanja za kameru.

Galerija

Pregledanje sadržaja na uređaju

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.

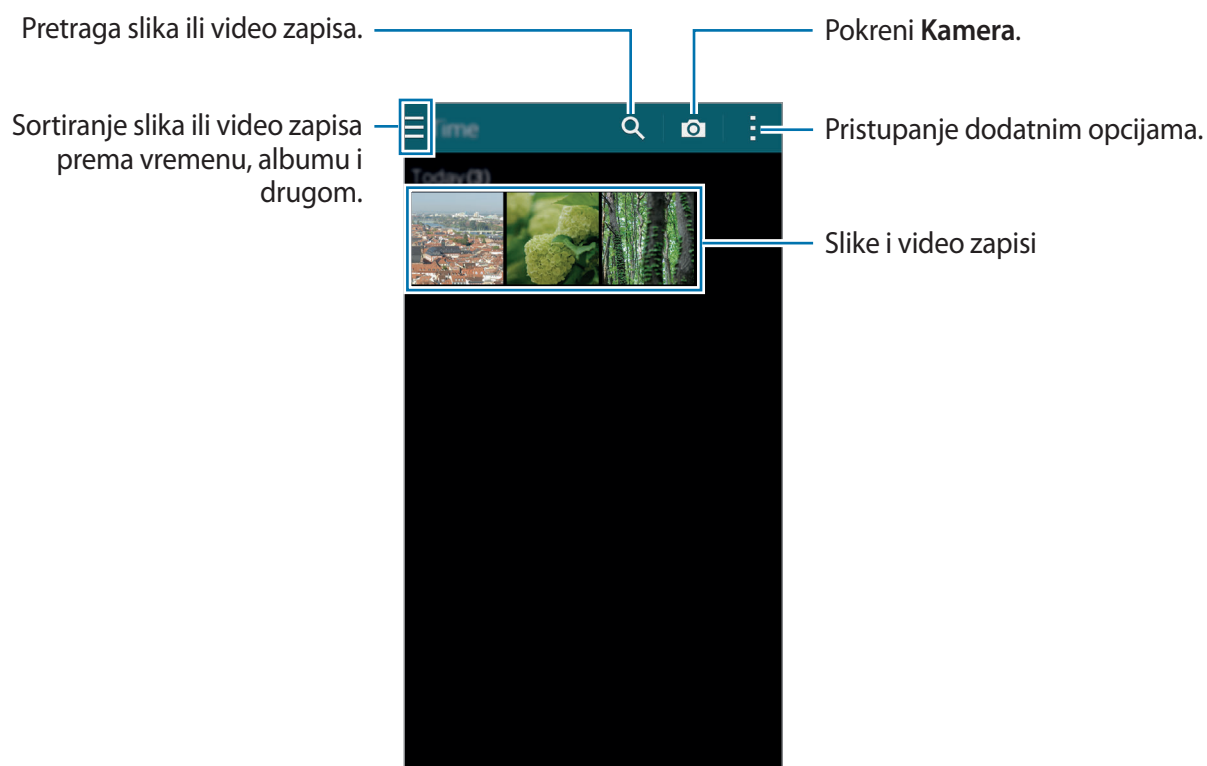

2 Izaberite sliku.


- Biranje više slika:

Kada kucnete na sliku i zadržite je, na slici se pojavljuje ✓. Zatim kucnite na slike da biste ih odabrali više.

- Biranje svih slika:

Kada kucnete na sliku i zadržite je, na slici se pojavljuje ✓. Zatim, kucnite na **Izabran je 1** → **Izaberi sve**.

3 Izaberite opciju.

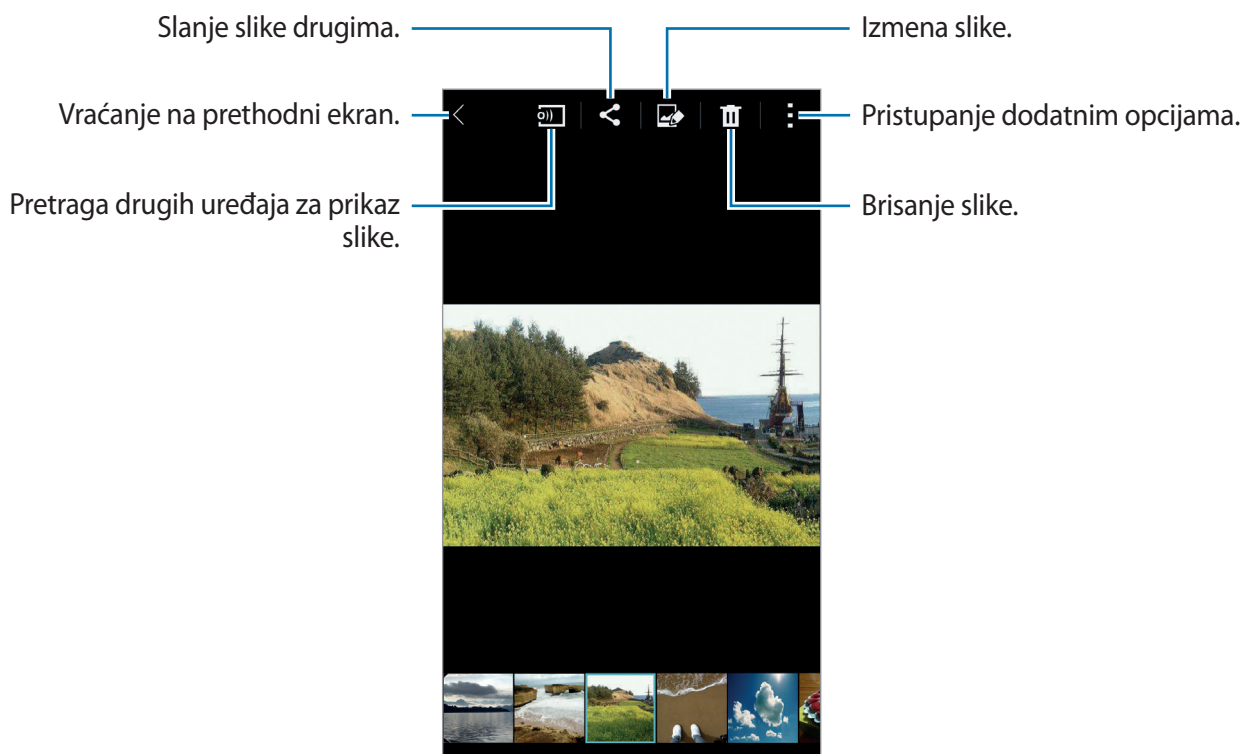

Prikaz sadržaja sačuvanog na drugim uređajima

Možete da vidite sadržaj sačuvan na drugim uređajima ukoliko su uređaji registrovani sa „Samsung Link“. Prijavite se na svoj Samsung nalog da biste videli listu drugih uređaja koji imaju sadržaj dostupan za gledanje. Proverite da li je registrovani uređaj uključen i povezan sa Wi-Fi ili mobilnom mrežom. Za više informacija posetite link.samsung.com.



Prilikom pristupa sadržaju sačuvanom na drugim uređajima preko mobilne mreže mogu se obračunati dodatne naknade. Da biste izbegli dodatne troškove, koristite funkciju Wi-Fi.

Kucnite na **☰**, izaberite uređaj pod **POVEZANI UREĐAJI**, a zatim izaberite sadržaj.

Promena sadržaja na uređaju

Korišćenje režima studija


Dok pregledate slike ili video zapise, možete da koristite funkcije za uređivanje u režimu studija da uredite sadržaj.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija** → **⋮** → **Studio**.

- **Foto studio:** Uredite slike primenom različitih efekata.
- **Kolaž studio:** Kombinujte nekoliko slika zajedno da biste kreirali kolaž.
- **Snimak i dr.:** Primenite različite efekte na snimljene slike.
- **Studio video klip:** Uredite ili kreirajte video zapise od više slika.
- **Sečenje video zapisa:** Isecite segmente video zapisa.


Uređivanje slika

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.
- 2 Kucnite na **⋮** → **Studio** → **Foto studio**, a zatim izaberite sliku.
- 3 Uredite sliku primenom različitih efekata.

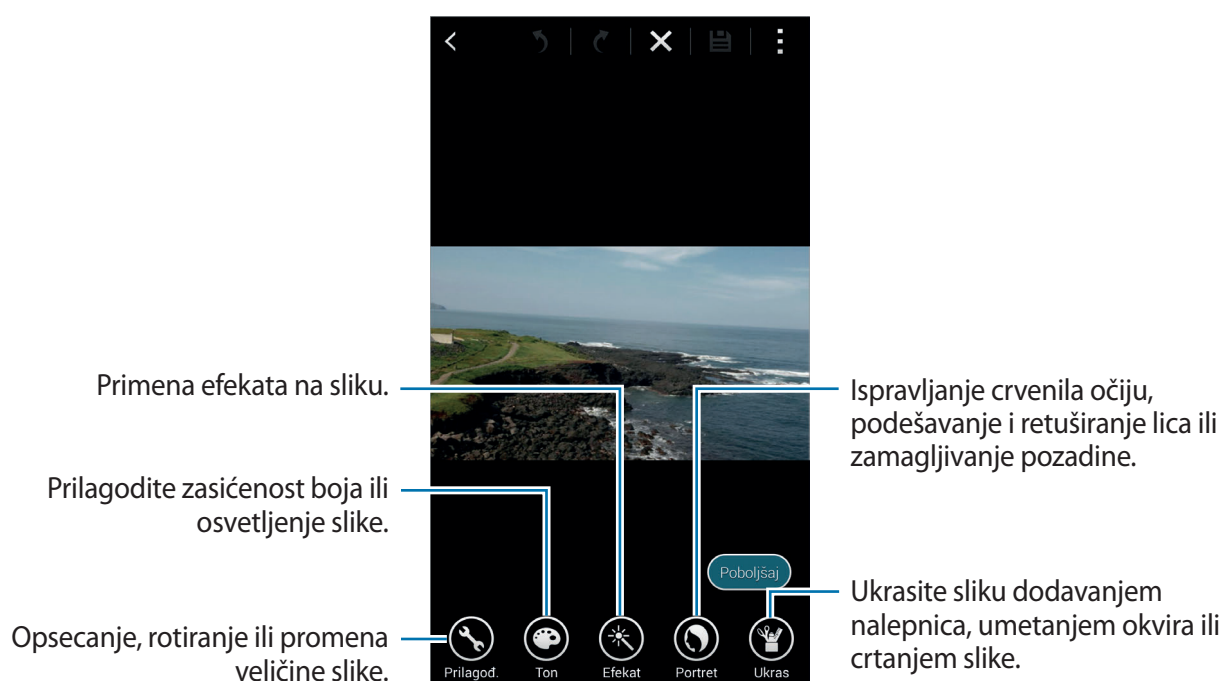

4 Kucnite na **Gotovo** → .

5 Izaberite opciju za čuvanje i kucnite na **OK**.

Uređena fotografija se čuva u fascikli **Studio**. Da biste otvorili fasciklu, kucnite na **Galerija** →  → **Album** → **Studio**.

Uređivanje video zapisa

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.

2 Kucnite na  → **Studio** → **Studio video klip**.

3 Izaberite video zapise za uređivanje i kucnite na **Kraj**.


Takođe, možete da izaberete slike da biste kreirali video zapis.

4 Uredite video primenom različitih efekata.



5 Kucnite na .

6 Izaberite opciju za čuvanje i kucnite na **Gotovo**.

Uređeni video zapis se čuva u fascikli **Studio**. Da biste otvorili fasciklu, kucnite na **Galerija** →  → **Album** → **Studio**.

Pristupanje dodatnim opcijama

Koristite dodatne opcije, kao što je sortiranje sadržaja, gledanje reprodukcije slajdova i drugo.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija** → , a zatim koristite sledeće opcije:

- **Izaberi:** Izaberite slike ili video zapise.
- **Obriši:** Izbrišite slike ili video zapise.
- **Sortiraj prema najstarijem:** Sortirajte najstarije slike i video zapise na uređaju.
- **Kreiraj album:** Napravite novi album.
- **Sadržaj za prikazivanje:** Izaberite slike ili video zapise za prikaz.
- **Slajd-šou:** Pokretanje slajd-šoua sa slikama u trenutnom folderu.
- **Studio:** Uredite slike ili video zapise u režimu studija.
- **Podešavanja:** Promenite podešavanja galerije.
- **Pomoć:** Pristupite informacijama pomoći za Galeriju.

Označavanje lica

Registruje lica na slici kao oznake lica.

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.

2 Kucnite na  → **Podešavanja**, a zatim označite **Oznaka lica**.

Oko prepoznatog lica se pojavljuje beli okvir.

3 Kucnite na lice i kucnite na **Dodaj ime**.

4 Izaberite ili dodajte kontakt na oznaku.

Kada se oznaka lica pojavi na slici, kucnite na oznaku i koristite dostupne opcije, kao što je upućivanje poziva ili slanje poruka.



Prepoznavanje lica može biti neuspešno u zavisnosti od ugla lica, veličine lica, boje kože, izraza lica, uslova osvetljenja ili pribora koji subjekt nosi.

Korišćenje aplikacije Oznaka drugar

Oznaka drugar omogućava da označavate fotografije sa informacijama, kao što su lokacije, imena osoba i datumi.

Da biste aktivirali funkciju Oznaka drugar na ekranu aplikacija, kucnite na **Galerija** → **⋮** → **Podešavanja** → **Oznaka drugar**, a zatim prevucite dugme za opciju **Oznaka drugar** udesno.

Odaberite iz sledećih opcija označavanja:


- **Datum:** Dodajte vreme i datum. Označene informacije se zasnivaju na trenutnoj postavci vremena i datuma na uređaju.
- **Lokacija:** Dodajte detalje o lokaciji na fotografije koje ste napravili. Pre korišćenja ove funkcije, aktivirajte funkciju GPS u **Kamera**.
- **Kategorija:** Dodelite kategorije slikama. Uređaj automatski dodeljuje kategorije slikama.
- **Oznake:** Dodajte oznake za prikaz na fotografijama. Možete takođe da označite lica osoba korišćenjem postavke Oznaka lica. Za detalje pogledajte deo [Označavanje lica](#).

Možete da uređujete unesene informacije pomoću Oznake drugar. Dok gledate sliku sa oznakama, kucnite na informacije o oznakama u dnu ekrana. Zatim kucnite na **✎**, uredite detalje, a zatim kucnite na **Kraj**.


Internet i SNS

Internet

Pregledanje veb stranica

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Internet**.
- 2 Kucnite na polje za adresu. Da biste promenili program za pretragu, kucnite na ikonu programa za pretragu pored polja za veb adresu.
- 3 Unesite veb adresu ili ključnu reč a zatim kucnite na **Idi**. Da biste pretraživali internet glasom, kucnite na .

Da biste videli trake sa alatkama, prevucite blago prstom nadole na ekranu.

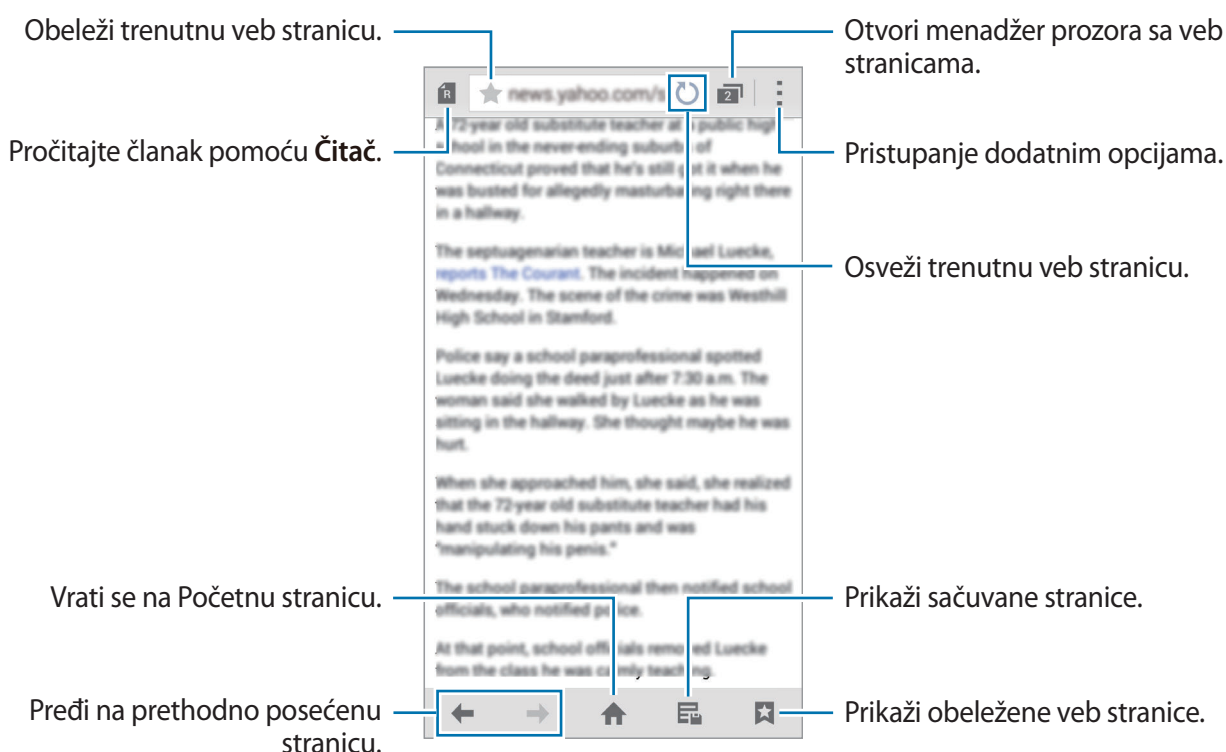


Upravljanje omiljenim veb stranicama

Možete da postavite često korišćene veb stranice kao omiljene stranice i da imate brz pristup njima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Internet**.

Kucnite na  da biste videli listu brzog pristupa.

Da biste dodali veb stranicu na listu brzog pristupa dok gledate veb stranicu, kucnite na  → **Dodaj u brzi pristup**.


Da biste izbrisali veb stranicu sa liste brzog pristupa, kucnite i držite ikonu veb stranice a zatim je prevucite na **Izbriši** koja se pojavljuje u vrhu ekrana.

Upravljanje istorijom veb stranica

Na ekranu aplikacija kucnite na **Internet**.

Kucnite na  → **Istorija** da biste otvorili Web stranicu sa liste nedavno posećenih Web stranica.

Da biste izbrisali istoriju, kucnite na  → **Obriši istoriju**.

Da biste izbrisali veb stranice iz istorije, kucnite na  → **Obriši**, izaberite veb stranice za brisanje a zatim kucnite na **Gotovo**.

Chrome

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje informacija i pregledanje veb stranica.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Chrome**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Kucnite na polje za adresu, unesite veb adresu ili ključnu reč, a zatim kucnite na **Idi**.

Hangouts

Koristite ovu aplikaciju za ćaskanje i družite se sa svojim prijateljima pojedinačno ili u grupama. Na ekranu aplikacija kucnite na **Hangouts**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Izaberite prijatelja sa liste prijatelja ili unesite podatke za pretraživanje i izaberite prijatelja iz rezultata da biste započeli ćaskanje.

ChatON


Koristite ovu aplikaciju za ćaskanje i družite se sa svojim prijateljima pojedinačno ili u grupama. Kada se prijavite na svoj Samsung nalog, možete da vidite svu istoriju ćaskanja obavljanu sa registrovanih uređaja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **ChatON**.





Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

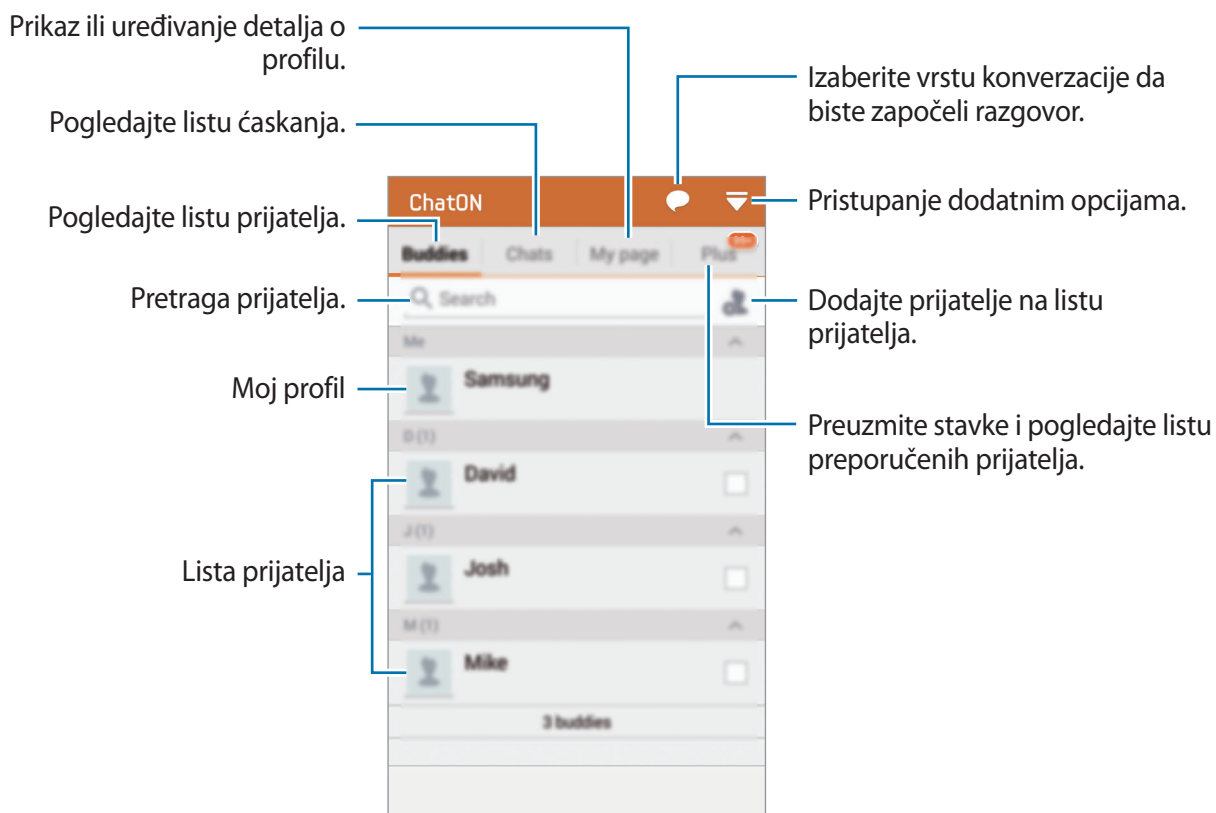
Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje.



Ćaskanje sa prijateljima

Kucnite na  → **Započni ćaskanje** a zatim izaberite prijatelja sa kojim ćete započeti ćaskanje. Zatim, unesite poruku u tekstualno polje i kucnite na .

Da biste poslali poruku o emitovanju, kucnite na  → **Info poruka**.

Za pokretanje glasovnog ili video ćaskanja, kucnite na  → **ChatON Voice Chat** ili **ChatON Video Chat**.



Video ćaskanje u režimu dvostruke kamere biće obezbeđeno za maksimalno 3 minuta. Nakon 3 minuta uređaj će isključiti kameru sa zadnje strane za postizanje optimalnih performansi.

S Health

O aplikaciji S „S Health“

Koristite ovu aplikaciju da postavite nivoe za unos kalorija i utrošak kalorija na osnovnu vaše telesne statistike. Možete da je koristite za beleženje kalorija koje unosite i sagorevate. Takođe, aplikacija preporučuje vežbanje i pruža zdravstvene savete za vođenje uravnoteženog stila života.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S Health**.


Funkcije „S Health“

Dok koristite „S Health“, možete da pristupite sledećim funkcijama:

- **Pedometar:** Broji korake kada hodate.
- **Vežba:** Postavite ciljeve za vežbanje i upravljajte njima. Možete da snimate i proverite informacije o vežbanju, kao što je kvantitet, brzina i utrošene kalorije. Takođe, kada vežbate na otvorenom možete da koristite funkcije Vežbanje da snimate fotografije, slušate muziku i proverite lokaciju.
- **Hrana:** Pomaže da upravljate unosom kalorija.



Pokretanje aplikacije „S Health“

Kada po prvi put pokrećete ovu aplikaciju, pročitajte i prihvatite uslove i odredbe, a zatim konfigurirate korisnički profil.


- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **S Health**.
 - 2 Pročitajte informacije na ekranu o aplikaciji i kucnite na **Dalje**.
 - 3 Pročitajte i prihvatite uslove i odredbe, a zatim kucnite na **Dalje**.
 - 4 Prijavite se na svoj Samsung nalog. Odnosno, kucnite na **Preskoči** da biste preskočili ovaj postupak.
 - 5 Unesite korisničko ime i datum rođenja, izaberite pol, a zatim kucnite na **Dalje**.
Da biste sprečili da vaš profil vide drugi korisnici aplikacije „S Health“, označite opciju **Sakrij informacije o mom profilu od drugih korisnika aplikacije S Health**.
 - 6 Unesite vaše fizičke podatke a zatim kucnite na **Dalje**.
 - 7 Izaberite nivo aktivnosti i kucnite na **Dalje**.
Kada završite sa konfigurisanjem profila, pojavljuju se unete informacije o profilu.
-  Na osnovu vaših fizičkih karakteristika, uređaj izračunava vašu osnovnu brzinu bazalnog metabolizma (BMR) i preporučuje dnevni unos kalorija. Preporuka ne mora biti tačna za sve uzraste, karakteristike tela ili nutritivne potrebe.
- 8 Proverite informacije o profilu i kucnite na **Start**.
Pojavljuje se glavni ekran aplikacije „S Health“.

Prilagođavanje glavnog ekrana aplikacije „S Health“

Pogledajte sažetak koji pokazuje vaš trenutni broj koraka i kalorije koje ste sagorili ili pojeli. Takođe, možete da reorganizujete prečice za lako pristupanje menijima aplikacije „S Health“ i promenite sliku pozadine na glavnom ekranu aplikacije „S Health“.

Na glavnom ekranu aplikacije „S Health“, kucnite na  → **Izmeni omiljene**, a zatim kucnite na  da biste dodali prečice na glavni ekran aplikacije „S Health“.

Da biste obrisali prečice, kucnite na .

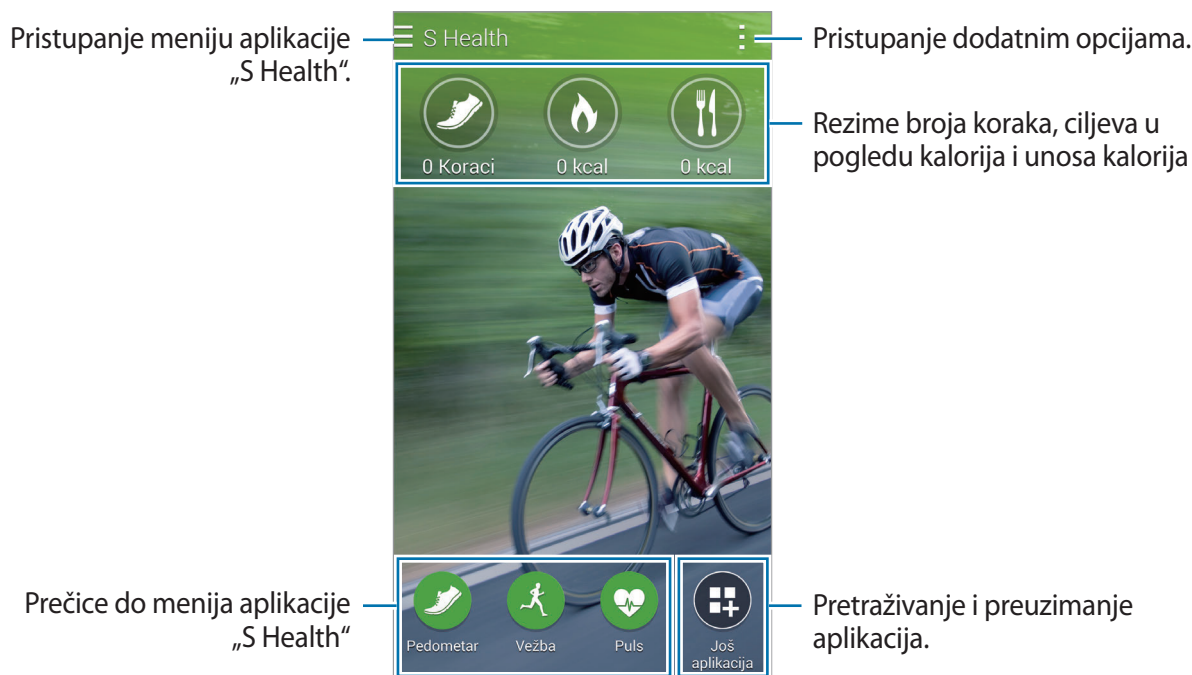


Kucnite na  i koristite sledeće funkcije:

- **Izmeni omiljene:** Dodajte ili uredite prečice menija aplikacije „S Health“.
- **Podesi pozadinu:** Izaberite sliku pozadine.
- **Podešavanja:** Konfigurisanje podešavanja za „S Health“.
- **Pomoć:** Pristupite informacijama pomoći za korišćenje aplikacije „S Health“.

Korišćenje menija aplikacije „S Health“

Kucnite na ☰ da biste pristupili različitim menijima.

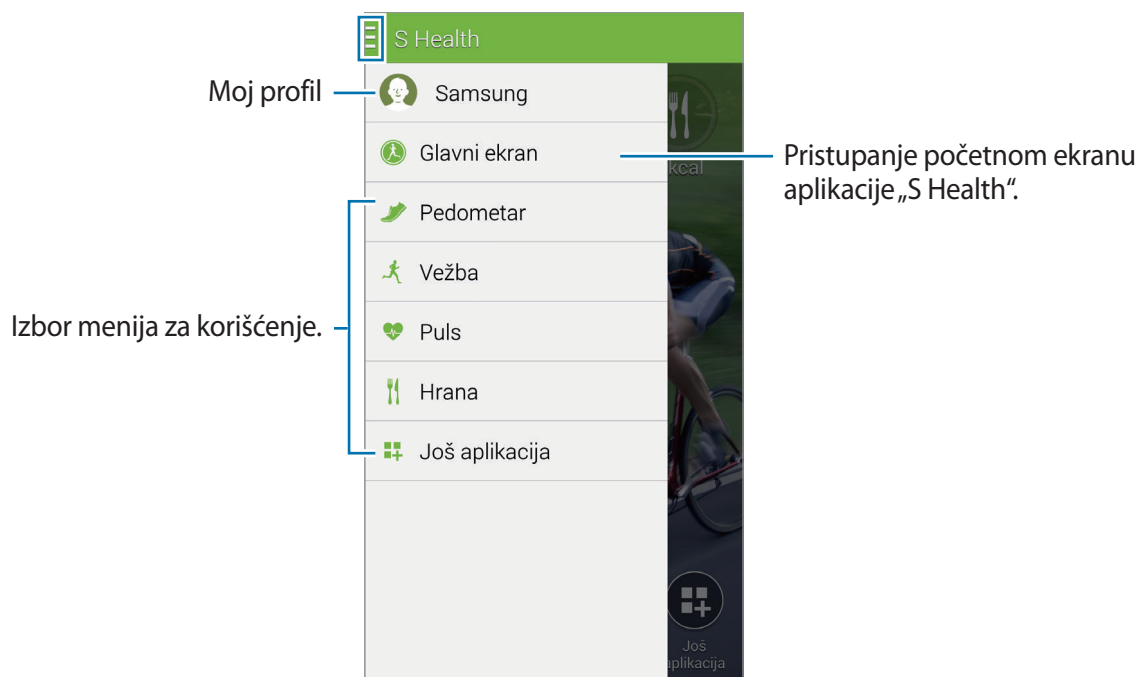


- **Pedometar:** Izmerite broj koraka i proverite utrošene kalorije. Za detalje pogledajte deo [Merenje broja pređenih koraka](#).
- **Vežba:** Snimite period vežbanja i proverite utrošene kalorije. Za detalje pogledajte deo [Snimanje informacija o vežbama](#).
- **Hrana:** Snimite unos kalorija i upravljajte njime. Za detalje pogledajte deo [Snimanje unosa hrane](#).
- **Još aplikacija:** Potražite i preuzmite aplikacije koje mogu da se sinhronizuju sa **S Health**.



Dostupno je više informacija u funkcijama „S Health“ ili aplikacijama preuzetim preko **Još aplikacija**. Otvorite da biste pristupili više informacija o funkciji ili aplikaciji. Zatim kucnite na ☰ → **Pomoć**, izaberite temu, a zatim kucnite na **Uputstvo za upotrebu**.


Merenje broja pređenih koraka

Uređaj broji korake koje ste prešli i meri pređenu udaljenost. Takođe, on meri utrošene kalorije pomoću senzora.

1 Kucnite na  → **Pedometar**.

2 Kucnite na **Start** i počnite da hodate.

Uređaj meri broj koraka, pređenu udaljenost i utrošene kalorije, i prikazuje ih u realnom vremenu.

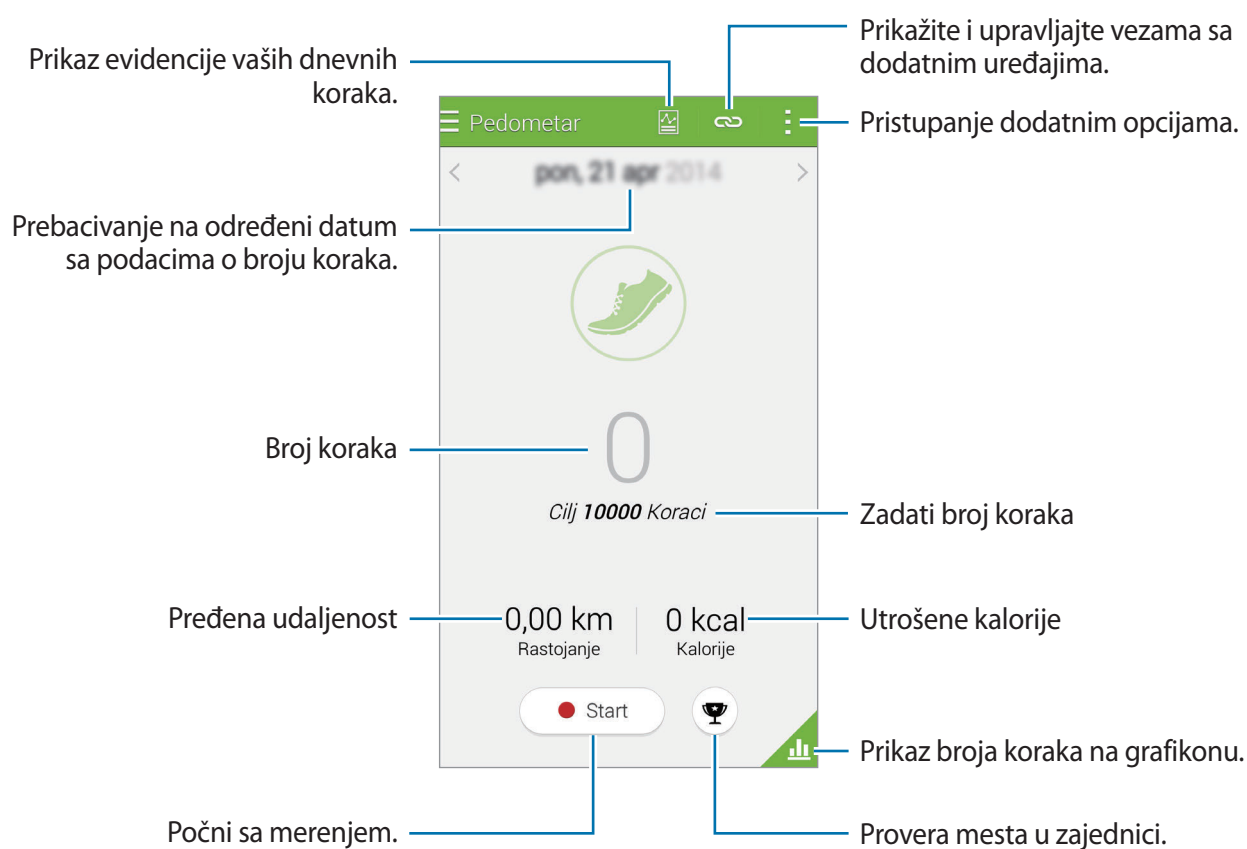

3 Da biste prekinuli merenje, kucnite na **Pauza** → **OK**.

Merenja su sačuvana.

Kucnite na  i koristite sledeće funkcije:

- **Dnevni cilj koračanja:** Promenite zadati broj koraka.
- **Resetuj dnevne podatke:** Resetujte dnevni broj koraka.
- **Podeli putem:** Pošaljite trenutnu stranu drugima.
- **Podešavanja:** Konfigurisanje podešavanja za „S Health“.
- **Uputstvo za korisnika:** Pristupite informacijama pomoći za korišćenje aplikacije „S Health“.




- Možda ćete primetiti kratko kašnjenje dok pedometar nadzire vaše korake i zatim prikazuje broj koraka.
- Ako koristite pedometar dok putujete automobilom ili vozom, vibracije mogu uticati na broj koraka.

Prikaz broja koraka na grafikonu

Pogledajte svoje sagorele kalorije u izvesnom periodu na grafikonu.

Na glavnom ekranu Pedometra kucnite na .

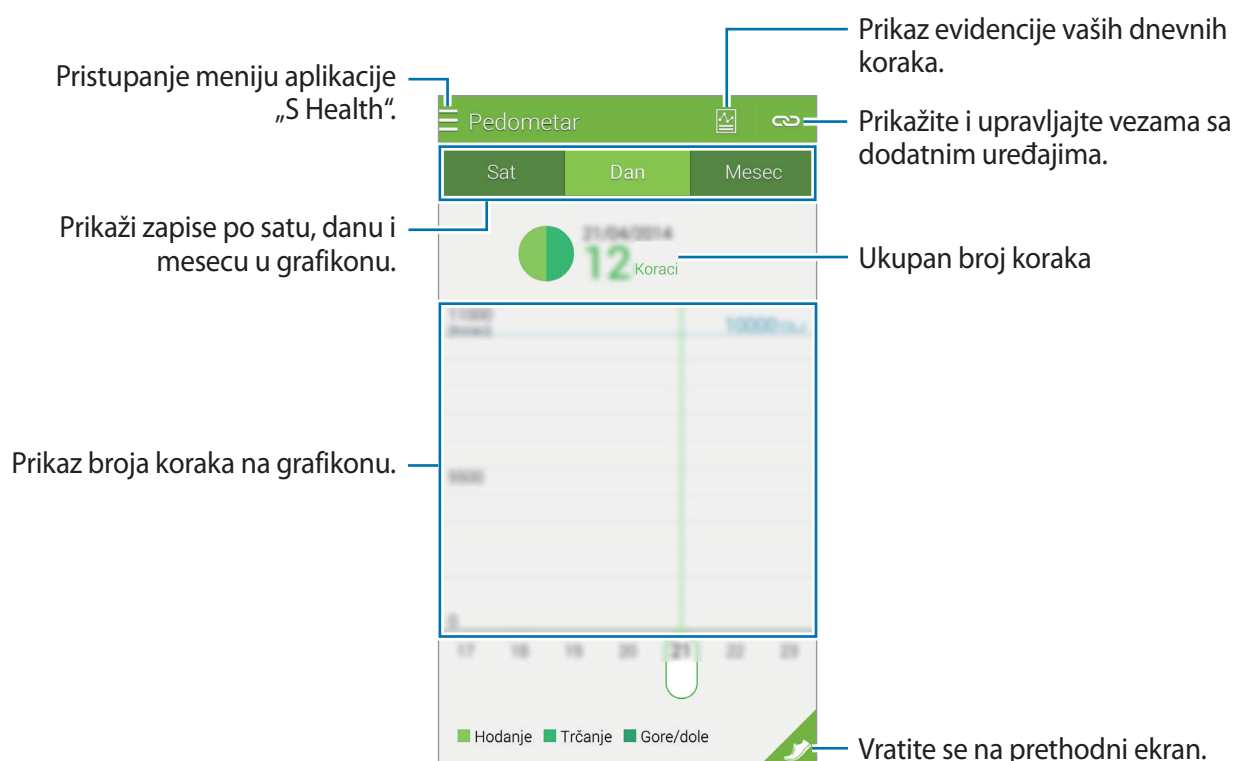


Resetovanje podataka o dnevnom broju koraka

Uređaj sabira podatke o koracima svakodnevno.

Da biste resetovali dnevni broj koraka, kucnite na  → **Resetuj dnevne podatke** → **OK**.

Snimanje informacija o vežbama

Beležite informacije o vežbanju i sagorelim kalorijama pomoću funkcije vežbanja „S Health“-a. Vašu evidenciju o vežbanju i sagorelim kalorijama možete da vidite na grafikonu i da delite podatke sa drugima.

Kucnite na  → **Vežba**.



- Trudnicama, starijim osobama, maloj deci, korisnicima sa zdravstvenim poteškoćama kao npr. srčanom bolesti ili visokim krvnim pritiskom, preporučuje se da potraže savet od kvalifikovanog zdravstvenog radnika pre korišćenja ove funkcije.
- Ako osećate vrtoglavicu, bol ili imate otežano disanje tokom vežbanja, prestanite da koristite ovu funkciju i potražite savet od kvalifikovanog zdravstvenog radnika.



Počinjajte sa vežbanjem

1

Na glavnom ekranu Vežbi, postavite vrstu vežbi, aktivirajte ili deaktivirajte glasovni vodič, izaberite muziku u pozadini, a zatim kucnite na **Start**.

Uređaj snima vreme vežbanja i prikazuje napredak prema dostizanju ciljeva vežbanja.

2 Počnite da vežbate i koristite različite funkcije na ekranu.

Kucnite na  da biste zaključali ekran i prikazali samo informacije za vežbanje. Da biste otključali ekran, kucnite i držite .



3 Da biste završili sa vežbanjem, kucnite na **Pauza** → **Zaustavi**.

Informacije o vežbanju, udaljenost i fotografije koje ste snimili se prikazuju na ekranu.

4 Unesite dodatne informacije i kucnite na **Gotovo**.

Uređaj beleži informacije o vežbanju.

Kucnite na  i koristite sledeće funkcije:


- **Podesi maksimalan puls:** Postavite uređaj da automatski ažurira maksimalan puls na osnovu vašeg profila i prethodnih merenja otkucaja srca. Ili postavite da se otkucaji srca ručno ažuriraju i sami ih unosite.
- **Resetuj dnevne podatke:** Resetujte dnevne podatke za vežbanje.
- **Podešavanja:** Konfigurisanje podešavanja za „S Health“.
- **Uputstvo za korisnika:** Pristupite informacijama pomoći za korišćenje aplikacije „S Health“.

Korišćenje funkcije trenera prilikom vežbanja u režimu trčanja

Koristite personalizovanu funkciju trenera da biste bezbedno i efikasno vežbali. Dobićete trening savete u stvarnom vremenu koji će vas voditi kroz bezbedne i efikasne vežbe kojima ćete održavati kondiciju.

Povežite uređaj na monitor za praćenje otkucaja srca kako biste koristili funkciju treniranja.



Da biste videli dostupne monitore otkucaja srca, kucnite na  → **Podešavanja** → **Kompatibilna dodatna oprema** → **Vežba**.

O funkciji treniranje


Funkcija treniranja uključuje tehnologiju „Firstbeat“ kako bi vam pružila smernice o vežbanju. Tehnologija „Firstbeat“ koristi analizu Efekat treniranja (TE) koja meri akumulirano fizičko opterećenje tokom vežbi i procenjuje uticaj na vašu fizičku spremu. Nivoi Efekta treniranja su zasnovani na vašem fizičkom profilu a informacije o otkucajima srca se beleže tokom vežbanja. Jūsu treniņa efekta līmenis palielinās, kad jūs veicat efektīvus vingrinājumus un trenera funkcija izmanto treniņa efektu, lai jums sniegtu komentārus.


Povratne informacije se dobijaju kroz funkciju preko saveta, kao što su „ubrzaj“, „nastavi ovim ritmom“ i „uspori“. Kada po prvi put počnete da koristite funkciju treniranja, proceniće odgovarajući nivo Efekta treniranja na osnovu vašeg profila. Dok vežbate, ona će da analizira vašu istoriju treniranja i pružiti smernice više namenjene samo za vas. Tipična vežba može da počne nižim intenzitetom i da se postepeno povećava kako se približavate kraju.

Za više informacija posetite www.firstbeat.fi/te.




Prilikom vežbanja, monitor otkucaja srca možda neće raditi na odgovarajući način ukoliko je uređaj izložen preteranom znojenju ili mu je položaj promenjen.

- 1 Nosite monitor otkucaja srca.
- 2 Na glavnom ekranu Vežbi kucnite na  → **Skeniraj**.

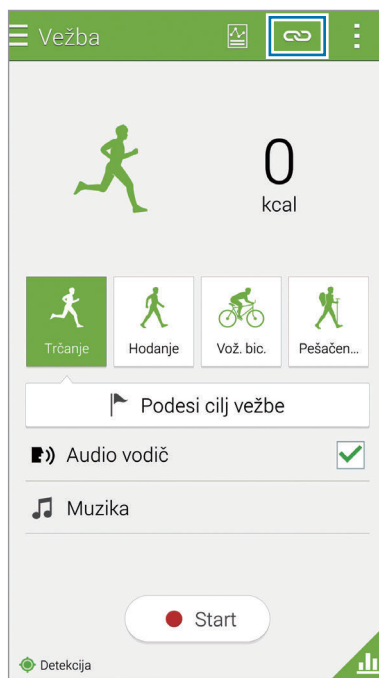

- 3 Izaberite svoj monitor otkucaja srca sa liste pronađenih uređaja.
- 4 Pratite uputstva na ekranu da biste povezali svoj monitor otkucaja srca sa svojim uređajem.

5 Kada se uspostavi veza, kucnite na **Trčanje** na glavnom ekranu Vežbi.

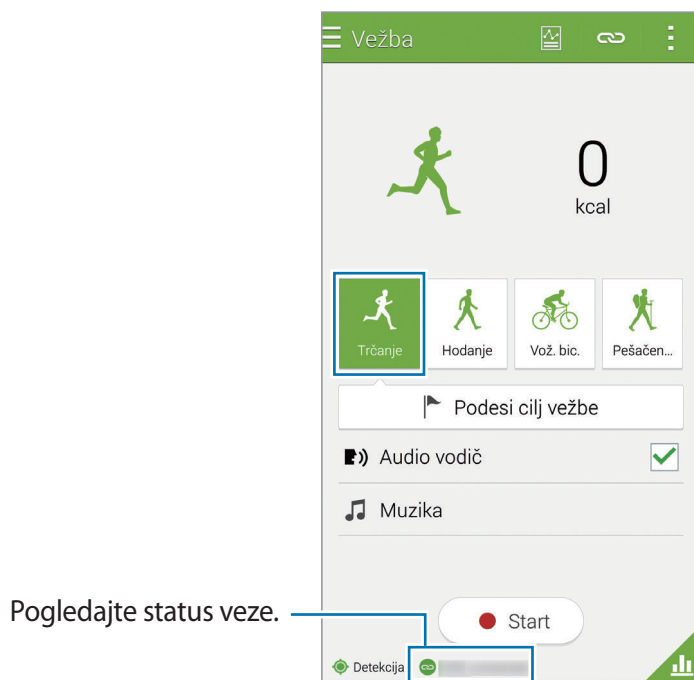


6 Kucnite na **Podesi cilj vežbe** → **Cilj efekta treninga**.

7 Kucnite na **Autom.** u iskaćućem prozoru za automatsko postavljanje maksimalnog pulsa.



Maksimalna brzina otkucaja srca je najbrži puls koji pojedinac može postići kroz vežbe. Ako znate svoj maksimalni puls, unesite ga ručno. Ako postavite da se maksimalan puls meri automatski, uređaj će ga računati preko ove jednačine: „ $210 - 0,65 \times \text{starost}$ “.

8 Postavite intenzitet vežbe, a zatim kucnite na **Dalje**.

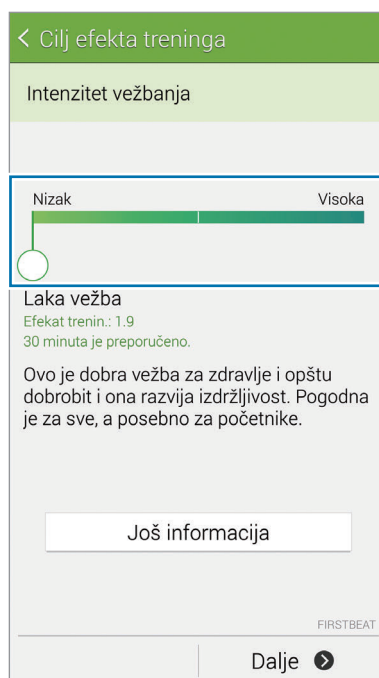

Podesite inzentitet treniranja na jedan od tri dostupna nivoa.

9 Postavite trajanje vežbe, a zatim kucnite na **Gotovo**.



Ako postavite trajanje vežbe kraće od preporučenog trajanja, intenzitet vežbanja će se povećati kako bi se postigao ET.

10 Na glavnom ekranu Vežbi, aktivirajte ili deaktivirajte glasovni vodič, izaberite muziku u pozadini, a zatim kucnite na **Start**.

11 Početak vežbanja.



Ako osećate bol ili nelagodnost tokom vežbanja, odmah prestanite i posavetujte se sa zdravstvenim radnikom.


12 Da biste završili sa vežbanjem, kucnite na **Pauza** → **Zaustavi**.

13 Proverite trajanje vežbanja, udaljenost i sagorele kalorije i kucnite na **Gotovo** kako biste sačuvali informacije o vežbanju an uređaju.

Prikaz evidencije sagorelih kalorija

Uporedite svoju evidenciju sagorelih kalorija za period tako što ćete ih videti u grafikonu.

Na glavnom ekranu Vežbi kucnite na .

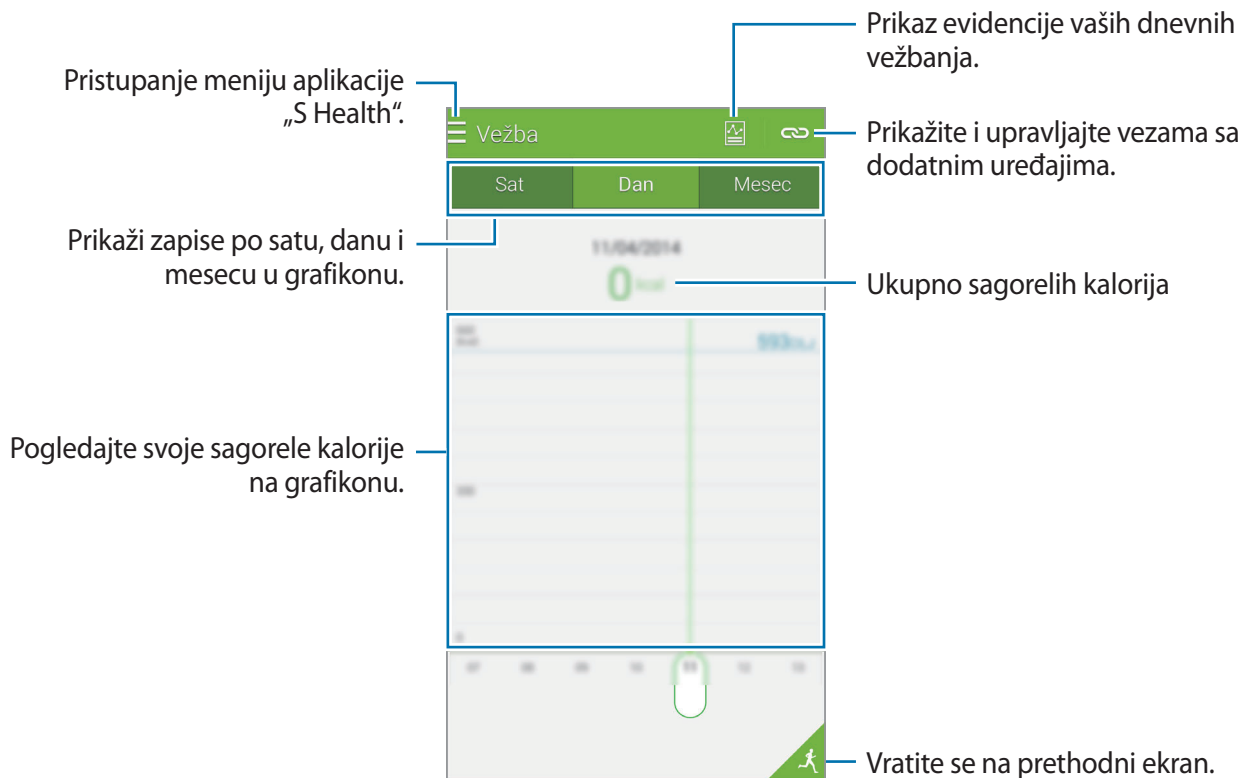

Snimanje unosa hrane

Snimate dnevni unos hrane i upravljajte potrošnjom kalorija.

- 1 Kucnite na ☰ → **Hrana**.
- 2 Kucnite na + pored obroka.
- 3 Unesite informacije o vremenu obroka i kucnite na **Gotovo**.
 - Da biste potražili hranu, kucnite na **Pretraži**, i izaberite je iz rezultata pretrage.
 - Da biste izabrali sa liste namirnica sortirane u kategorije, kucnite na **Kategorije**.
 - Da biste izabrali neku od najčešćih namirnica, kucnite na **Često**.
 - Da biste izabrali sa liste Moja hrana, kucnite na **Moja hrana**.
- 4 Unesite dodatne informacije o hrani i kucnite na **Sačuvaj**.
Informacije o hrani se snimaju kao unos kalorija za obrokom.


Prikaz evidencije dnevnih unetih kalorija.

Prebacivanje na određeni datum za pregled podataka o unetim kalorijama.

Pregled ili uređivanje informacija o vremenu obroka.

Snimanje fotografije namirnice radi dodavanja u informacije o obroku.

Izaberite sa liste Moja hrana.

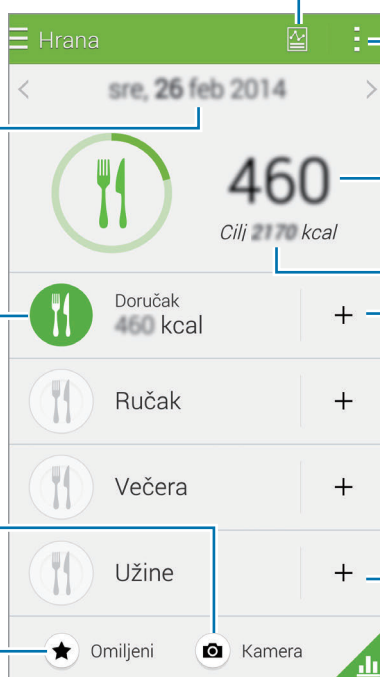

Pristupanje dodatnim opcijama.

Ukupan unos kalorija

Cilj u pogledu kalorija

Dodavanje informacija o obroku.

Prikaz unetih kalorija na grafikonu.

Kucnite na  i koristite sledeće funkcije:

- **Dnevni ciljevi kalorija:** Promenite vaš dnevni cilj u pogledu unosa kalorija.
- **Moja hrana:** Unesite najčešće namirnice.
- **Resetuj dnevne podatke:** Resetujte dnevni unos kalorija.
- **Podeli putem:** Pošaljite trenutnu stranu drugima.
- **Podešavanja:** Konfigurisanje podešavanja za „S Health“.
- **Uputstvo za korisnika:** Pristupite informacijama pomoći za korišćenje aplikacije „S Health“.




Koristite informacije o kalorijama u **Hrana** isključivo za ličnu referencu. Pruženi podaci možda neće biti uvek precizni i podložni su promenama. Neke informacije o hrani se mogu razlikovati od stvarnih nivoa kalorija.

Prikaz unetih kalorija na grafikonu

Uporedite svoju evidenciju unetih kalorija za period tako što ćete ih videti u grafikonu.

Na glavnom ekranu Hrane kucnite na .

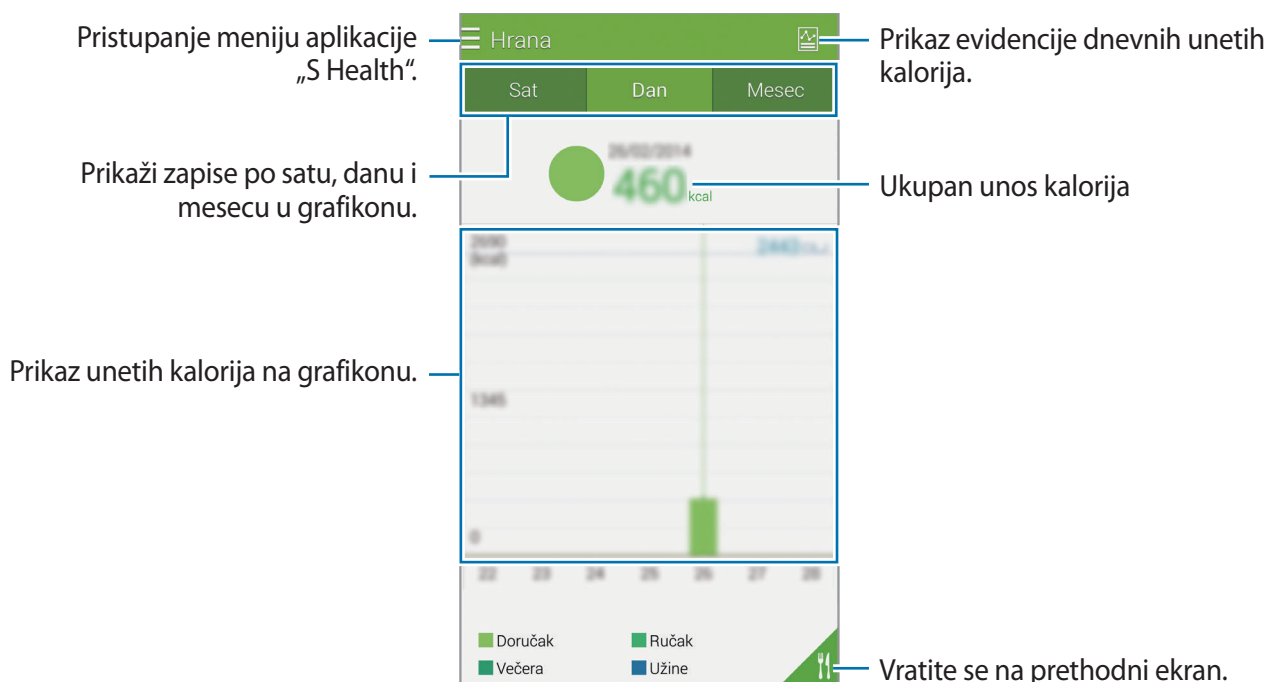

Unos informacije o najčešće korišćenim namirnicama

Sačuvajte informacije o namirnicama koje često jedete. Možete brzo da ažurirate unos kalorija ako dodate sačuvane informacije o namirnicama umesto da unosite informacije svaki put kada ih unesete.


- 1 Kucnite na **+** → **Moja hrana**.
- 2 Kucnite na **Dodaj namirnicu**, unesite ime namirnice i informacije o kalorijama, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.
- 3 Unesite količinu koju jedete i kucnite na **OK**.
Informacije o namirnici se unose na listu Moja hrana.
- 4 Da biste snimili informacije o unetoj hrani sa liste najčešćih namirnica, kucnite na **Moja hrana**, izaberite dodate namirnice, a zatim kucnite na **Gotovo**.
- 5 Kucnite na **Sačuvaj**.

Korišćenje dodatnih menija

Možete preuzeti i instalirati različite aplikacije koje su kompatibilne sa ovom aplikacijom.

- 1 Kucnite na **≡** → **Još aplikacija**.
- 2 Kucnite na **Još** i izaberite aplikaciju.
- 3 Sledite uputstva na ekranu i instalirajte aplikaciju.

Konfigurisanje podešavanja za „S Health“

Na glavnom ekranu aplikacije „S Health“ kucnite na  → **Podešavanja**, a zatim izaberite neku od sledećih opcija:

- **Profil:** Izmenite svoje fizičke parametre.
- **Nalozi:** Prijavite se na svoj Samsung nalog da biste upravljali „S Health“ podacima na mreži.
- **Lozinka:** Postavite PIN za zaključavanje ili otključavanje „S Health“.
- **Podešavanja jedinica:** Postavite opcije za jedinicu.
- **Obaveštenje:** Postavite uređaj da prikazuje nove događaje i postignuća.
- **Moji pribori:** Prikažite i upravljajte vezama sa dodatnim uređajima.
- **Kompatibilni pribori:** Prikažite dodatnu opremu koja je kompatibilna sa uređajem ili upravljajte povezanim dodatnim uređajima.
- **Resetuj podatke:** Resetovanje „S Health“ podataka.
- **Proveri ima li dopuna:** Proverite trenutnu verziju aplikacije „S Health“.
- **Uslovi korišćenja:** Pogledajte odredbe i uslove, uključujući lične informacije i politike za zadržavanje podataka.
- **O usluzi S Health:** Pogledajte informacije o aplikaciji „S Health“.




- Lični podaci koji se prikupe putem aplikacije „S Health“ se mogu čuvati na uređaju isključivo u svrhu informisanja. Kompanija Samsung ne prima, skladišti niti prenosi vaše lične podatke. (Ali, ako se prijavite na svoj Samsung nalog sa „S Health“, vaši podaci mogu da se čuvaju na serveru za potrebe pravljenja rez. kopije podataka.) Lični podaci se mogu čuvati do okončanja takvih svrha. Možete izbrisati vaše lične podatke sačuvane pomoću „S Health“ pomoću opcije za resetovanje podataka u meniju podešavanja ili deinstaliranjem aplikacije. Resetovanje podataka će obrisati sve informacije sačuvane na tom serveru. Da biste obrisali bilo koje podatke koje ste podelili na društvenim mrežama ili prebacili na memorijske uređaje, morate ih zasebno obrisati.
- Vi preuzimate potpunu odgovornost za neodgovarajuće korišćenje podataka koji se dele na društvenim mrežama ili prenose drugima. Budite oprezni kada delite svoje lične podatke sa drugima.
- Da biste zaštitili svoje lične podatke, na glavnom ekranu „S Health“-a, kucnite na **⋮** → **Podešavanja** → **Lozinka**, a zatim postavite lozinku.
- Ako je uređaj povezan sa mernim uređajima, verifikujte komunikacijski protokol da biste potvrdili ispravnu radnju. Ako koristite bežičnu vezu npr. „Bluetooth“ ili ANT+, uređaj može biti ometan elektronskim smetnjama od strane drugih uređaja. Izbegavajte da uređaj koristite u blizini drugih uređaja koji emituju radio-talase.
- Sadržaj korišćen u aplikaciji „S Health“ može varirati, u zavisnosti od verzije softvera aplikacije. Usluge pružene ovom aplikacijom su podložne promenama ili otkazivanju podrške bez prethodnog obaveštenja.

Govorne funkcije

S Voice

O aplikaciji „S Voice“

Koristite ovu aplikaciju da biste uređajem upravljali pomoću glasa radi izvršavanja raznih funkcija. Na ekranu aplikacija kucnite na **S Voice**. Umesto toga, pritisnite dvaput na taster "Početak". Da biste deaktivirali pristup ako pritisnete taster "Početak", kucnite na  → **Settings**, i poništite označeno **Open via the home key**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Podešavanje jezika

Kucnite na  → **Settings** → **Language**, a zatim izaberite jezik.



Izabrani jezik se primenjuje samo na **S Voice**, a ne na jezik za prikaz na uređaju.

Korišćenje aplikacije „S Voice“

Kada pokrenete aplikaciju **S Voice**, uređaj započinje prepoznavanje glasa i mikrofona postaje crven.

Izgovorite govornu komandu.

Ako izgovorite komandu i uređaj je prepozna, ikona mikrofona u dnu ekrana treperi zeleno. Zatim, uređaj izvršava komandu.

Saveti za bolje prepoznavanje glasa:

- Govorite jasno.
- Govorite na tihim mestima.
- Ne koristite uvredljive reči ili reči slenga.
- Izbegavajte da govorite sa akcentom.

Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može sprovoditi neželjene naredbe, u zavisnosti od vašeg okruženja ili načina govora.

Aktivacija „S Voice“ u režimu pripravnosti

Ako se aplikacija „S Voice“ ne koristi u određenom periodu, ona automatski prelazi u režim pripravnosti.


Kucnite na ikonu mikrofona ili recite uređaju „Hi Galaxy“ da biste nastavili prepoznavanje glasa.

Menjanje komande za buđenje

Možete da promenite komandu za buđenje, da ne bude „Zdravo Galaxy“. Komanda za buđenje se koristi za pokretanje **S Voice** kada je uređaj u režimu pripravnosti.

Kucnite na  → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Onemogućavanje glasovnog odgovora

Kucnite na  → **Disable voice prompt**. Uređaj prestaje da pruža glasovni odgovor kada izgovarate komande.

Ispravljanje neželjenih govornih komandi





Možete da uredite govorne komande ako ih uređaj ne prepoznaje pravilno.

Da biste ispravili govornu komandu, kucnite na poslednji oblačić za govor koji sadrži izgovoreni tekst i uredite tekst putem tastature.


Snimač govora


Snimanje govornih beleški

Na ekranu aplikacija kucnite na **Snimač govora**.

Kucnite na  da biste počeli sa snimanjem. Govorite u mikrofonski simbol. Kucnite na  da biste pauzirali snimanje. Da biste prekinuli snimanje, kucnite na . Kucnite na  da biste dovršili snimanje.

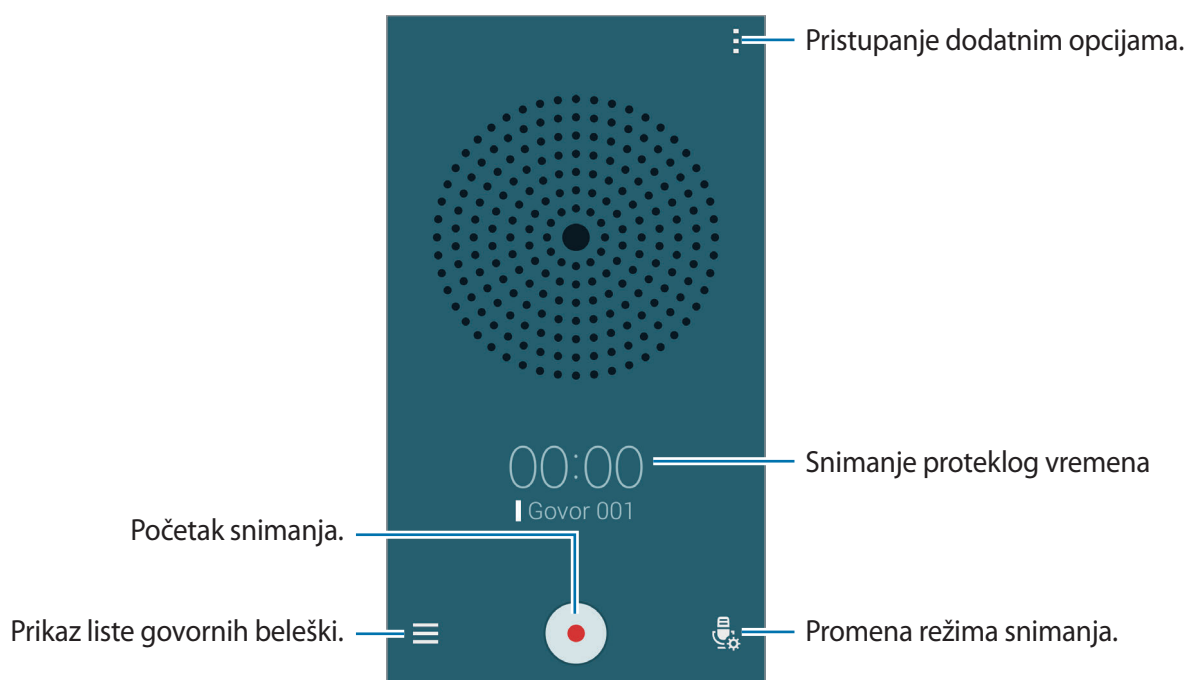

Kada snimate govornu belešku, kucnite na  da biste ubacili obeleživač.



Da biste postavili uređaj da ukloni šum u pozadini, kucnite na  → **Podešavanja**, a zatim označite **Redukcija šuma**.

Čuvanje datoteka sa kontekstualnim oznakama









Dodajte kontekstualne oznake, kao što su lokacije i datumi, imenima datoteka kada čuvate govorne beleške.

Kucnite na  → **Podešavanja**, a zatim označite **Kontekstualni naziv fajla**. Uređaj imenu datoteke dodaje datum snimanja. Da biste dodali lokaciju snimanja govorne beleške, kucnite na  → **Podešavanja**, a zatim označite **Oznake lokacije**.

Reprodukcija govornih beleški


Na ekranu aplikacija kucnite na **Snimač govora**.

Kucnite na  i izaberite govornu belešku za reprodukciju.

-  : Skraćivanje govorne beleške.
-  : Postavljanje dela govorne beleške na ponovljenu reprodukciju.
- **x1.0** : Podešavanje brzine reprodukcije.
-  : Preskakanje dela govorne beleške u kome nema glasa.
-  : Ubacivanje obeleživača u govornu belešku.
-  /  : Pauziranje ili nastavljavanje reprodukcije.
-  /  : Prelazak na prethodnu ili narednu glasovnu poruku.

Korišćenje liste obeleživača


Možete da označite određene tačke u govornoj belešci pomoću označivača. Svaki označivač se označava sa ikonicom označivača na govornoj belešci.

Da biste videli detalje o označivaču dok se reprodukuje govorna beleška, kucnite na  → **Obeleživači**. Odaberite označivač sa liste označivača da biste reprodukovali glasovnu belešku sa tog mesta.

Upravljanje govornim beleškama

Na ekranu aplikacija kucnite na **Snimač govora** → .


Kucnite na  da biste tražili govorne beleške.

Kucnite na  da biste obrisali govorne beleške.



Kucnite na , a zatim izaberite jedno od sledećeg:


- **Izaberi:** Izaberite govorne beleške za deljenje ili brisanje.
- **Sortiraj po:** Sortirajte beleške prema datumu, naslovu ili kategoriji.
- **Filtriraj po kategoriji:** Pregledajte beleške filtrirane prema kategoriji.
- **Izmeni kategorije:** Dodajte, izbrišite ili preimenujte kategorije.
- **Podešavanja:** Promena podešavanja snimača glasa.


Preimenovanje govornih beleški

Kucnite i držite govornu belešku, kucnite na  → **Preimenuj**, upišite ime govorne beleške a zatim kucnite na **OK**.

Upravljanje kategorijama

Kucnite na  → **Izmeni kategorije** → , unesite naziv kategorije, izaberite boju, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Da biste promenili ili dodelili kategorije govornih beleški, na listi govornih beleški, kucnite i držite govornu belešku. Zatim kucnite na  → **Promeni kategoriju**, a zatim odaberite kategoriju.

Da biste filtrirali govorne beleške po kategorijama, kucnite na  → **Filtriraj po kategoriji**, a zatim odaberite kategoriju.

Гласовна претрага

Koristite ovu aplikaciju za glasovno pretraživanje veb stranica.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Гласовна претрага**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Izgovorite ključnu reč ili frazu kada se na ekranu pojavi poruka **Говорим сада**.

Auto. režim

O režimu automobila

Koristite ovaj režim da kontrolirate uređaj dok vozite. Možete da slušate poruke i muziku koristeći glasovne komande i bez dodirivanja uređaja.

Otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **Auto. režim** da biste ga aktivirali.



Ne gledajte u ekran ili obavljajte komande rukama dok vozite.



- Navigacione mape, vaša trenutna lokacija i drugi navigacioni podaci mogu se razlikovati od stvarnih informacija o lokaciji. Uvek treba obratiti pažnju na uslove na putu, saobraćaj i bilo koje druge faktore koji mogu uticati na vašu vožnju. Sledite sva bezbednosna upozorenja i propise za vreme vožnje.
- Kada koristite funkciju navigacije mogu se obračunavati dodatni troškovi.
- Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Ovaj režim nije podržan na nekim jezicima.

Pre korišćenja ovog režima

- Proverite da li vozilo na koje priključujete uređaj podržava „Bluetooth“ funkciju.
- Proverite da li je „Bluetooth“ funkcija na uređaju i u vozilu aktivirana kada registrujete vozilo na uređaju.


Pokretanje režima automobila

Kada ovu aplikaciju pokrećete prvi put, pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

- 1 Otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **Auto. režim** da biste ga aktivirali.
- 2 Ako se pojavi iskačući prozor „S-Voice“, pročitajte izjavu o odricanju odgovornosti, kucnite na **Open S Voice**, a zatim sledite uputstva na ekranu.
- 3 Kada se pojavi ekran režima automobila, kucnite na **Next**.
- 4 Pročitajte i prihvatite uslove i odredbe, a zatim kucnite na **Next**.
- 5 Pročitajte sadržaj upozorenja i kucnite na **Next**.
- 6 Kucnite na **Da** da biste uređaj i vozilo povezali putem „Bluetooth“ funkcije.
Kada uređaj ne može da traži vozilo, na uređaju kucnite na **Search from mobile device** i ručno registrujte vozilo.
- 7 Kada završite sa registrovanjem, kucnite na **Next**.
- 8 Pročitajte uputstva na ekranu i kucnite na **Start**.
Kada završite sa podešavanjem, pojavljuje se glavni ekran režima automobila.

Registrovanje vozila

Kada registrujete vozilo na svoj uređaj, možete da slušate govorni odgovor sa uređaja preko zvučnika u automobilu. Možete takođe da postavite uređaj da automatski aktivira režim u automobilu kada se povezuje na vozilo, i drugo.

- 1 Kucnite na  → **Settings** → **Register Car** → **Add car**.
- 2 Prihvatite zahtev za „Bluetooth“ autorizaciju i kucnite na **Da** da biste aktivirali „Bluetooth“ funkciju.

3 Pratite uputstva na ekranu da biste povezali uređaj i vozilo.

Ako vozilo ne može da detektuje vaš uređaj, kucnite na **Search from mobile device** da biste potražili vozilo na uređaju.



- Pre nego što registrujete vozilo, pokrenite vozilo i uključite radio.
- Dok registrujete vozilo na uređaju, postavite uređaj blizu vozila.

Automatsko aktiviranje režima automobila

Možete da postavite uređaj da aktivira režim automobila kada su uređaj i vozilo povezani preko „Bluetooth“-a.

Kada završite sa registracijom vozila, kucnite na **⋮** → **Settings** → **Register Car** a zatim označite **Auto Open via Bluetooth**.

Dodavanje prečica za najčešće posećivana mesta

Sačuvajte prečice za najčešće posećivana mesta da biste jednostavno tražili rute.

1 Kucnite na **⋮** → **Settings** → **Registered Places**.

2 Kucnite na **Home**, **Work** ili **Car**.

Da biste dodali nova mesta, kucnite na **+**, unesite naziv mesta, podesite način prepoznavanja lokacije a zatim kucnite na **Gotovo**.

3 Kucnite na **Izaberi način**, izaberite metod za prepoznavanje lokacije, kao što je mapa, Wi-Fi ili „Bluetooth“, a zatim kucnite na **OK**.

4 Kucnite na **Gotovo**.

Korišćenje menija u režimu automobila

Otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **Auto. režim** da biste ga aktivirali.

Kada se pojavi glavni ekran režima automobila, recite „Zdravo Galaksi” ili kucnite na gornji deo ekrana i izgovorite govornu komandu. Možete takođe i da koristite menije na ekranu tako što ćete kucnuti na njih.



- Ako režim automobila radi u pozadini, možete da koristite govornu komandu da probudite režim automobila. Ova funkcija nije dostupna ako je uređaj već podešen da pokrene **Google** izgovaranjem „OK Google”. Da biste deaktivirali govornu komandu buđenja, na ekranu aplikacija kucnite na **Google** → ⋮ → **Подешавања** → **Гласовна**, a zatim označite **Персонализ. препознавање**.
- **Персонализ. препознавање** možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.



Kucnite na ⋮ da biste koristili sledeće opcije:

- **Example commands:** Pogledajte primere izgovorenih komandi.
- **Settings:** Promenite podešavanja režima automobila.
- **Help:** Pristupite informacijama pomoći za korišćenje režima automobila.

Upućivanje poziva

Otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **Auto. režim** da biste ga aktivirali.

Upućivanje poziva pomoću govornih komandi

- 1 Na glavnom ekranu režima automobila, recite „Hi Galaxy“ ili kucnite na gornji deo ekrana.
- 2 Izgovorite govornu komandu uključujući ime kontakta.
Primer govorne komande je:
„Call Charlie mobile“

Upućivanje poziva kuckanjem po meniju

- 1 Na glavnom ekranu režima automobila, kucnite na **Phone**.
- 2 Izgovorite govornu komandu uključujući ime kontakta ili izaberite kontakt iz predloženih kontakata u dnu ekrana.

Da biste potražili kontakt, kucnite na  i unesite ime kontakta.


Slanje poruka

Otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **Auto. režim** da biste ga aktivirali.

Slanje poruke pomoću govornih komandi

- 1 Na glavnom ekranu režima automobila, recite „Hi Galaxy“ ili kucnite na gornji deo ekrana.
- 2 Izgovorite glasovnu komandu uključujući ime kontakta.
Primer govorne komande je:
„Text Katie message. Are you free tonight for dinner?“
- 3 Izgovorite svoju poruku a zatim recite „Send“ za njeno slanje.
Da biste uredili poruku, recite „Replace“ a zatim ponovo recite svoju poruku.

Slanje poruke unosom teksta

- 1 Na glavnom ekranu režima automobila, kucnite na **Messages**.
- 2 Izgovorite govornu komandu ime kontakta ili izaberite kontakt iz predloženih kontakata u dnu ekrana.
Da biste potražili kontakt, kucnite na **Q** i unesite ime kontakta.
- 3 Kucnite na  i unesite poruku pomoću tastature, ili izgovorite poruku za unos.
- 4 Kucnite na **Send** da biste poslali poruku.
Da biste uredili poruku, recite **Replace** a zatim ponovo unesite svoju poruku.

Korišćenje funkcije za navigaciju

Otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **Auto. režim** da biste ga aktivirali.

Navigacija do ranije podešenog odredišta

Uređaj vas vodi navigacijom do ranije podešenog odredišta. Pre korišćenja ove funkcije, sačuvajte prečice za najčešće posećivana mesta da biste jednostavno tražili rute. Za detalje pogledajte deo [Dodavanje prečica za najčešće posećivana mesta](#).

- 1 Na glavnom ekranu režima automobila, recite „Hi Galaxy“ ili kucnite na gornji deo ekrana.
- 2 Izgovorite „**Navigation**“ a zatim ime podešenog odredišta pomoću govorne komande. Ili kucnite na **Navigation** i izaberite podešeno odredište, kao što je **Home**, **Work** ili **My Place**.

Navigacija do odredišta

Odaberite precizno lokaciju kucnuvši i držeći prst na mapi. Ili koristite govornu komandu da vas odvede do odredišta.

- 1 Na glavnom ekranu režima automobila, recite „Hi Galaxy“ ili kucnite na gornji deo ekrana.
- 2 Kažite „**Navigation**“ ili kucnite na **Navigacija**.
- 3 Izgovorite ključnu reč ili adresu lokacije pomoću govorne komande. Možete i da kucnete na **Map** a zatim da unesete ključnu reč ili adresu lokacije.
Da biste tražili lokaciju, kucnite na polje za pretragu.
- 4 Kažite „**Route**“ ili kucnite na **Route**.

Slušanje muzike

Otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **Auto. režim** da biste ga aktivirali.

Reprodukovanje muzike pomoću govornih komandi

- 1 Na glavnom ekranu režima automobila, recite „Hi Galaxy“ ili kucnite na gornji deo ekrana.
- 2 Izgovorite govornu komandu uključujući ključne reči pesme.
Primer govorne komande je:
„**Play music**“
- 3 Kada se pojavi ekran muzičkog plejera, izgovorite govornu komandu da biste upravljali reprodukcijom.

Reprodukovanje muzike kuckanjem na ekranu

- 1 Na glavnom ekranu režima automobila, kucnite na **Music**.
 - 2 Izgovorite govornu komandu uključujući ključne reči pesme.
 - 3 Upravljajte reprodukcijom kuckanjem tastera.
- Da biste potražili pesmu, kucnite na **Q** i unesite ključne reči pesme.

Konfigurisanje podešavanja

Otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **Auto. režim** da biste ga aktivirali.

Kucnite na  → **Settings**, a zatim promenite sledeća podešavanja:

- **Language:** Izaberite jezik za funkciju čitanja teksta.
- **Register Car:**
 - **Auto Open via Bluetooth:** Postavite uređaj da aktivira režim automobila kada su uređaj i vozilo povezani preko Bluetooth-a.
 - **Add car:** Registrujte vozilo koje je povezano sa uređajem preko „Bluetooth“-a.
- **Reject message:** Podesite uređaj za slanje poruke pri odbijanju dolaznog poziva. Možete da kreirate ili uredite poruku odbijanja.
- **Edit suggested contacts:**
 - **Auto recommend:** Postavite uređaj da predloži kontakte sa liste kontakata.
 - **Set favourites:** Dodajte kontakte u omiljene. Kucnite na **Add contact** da biste dodali omiljene kontakte.
- **Registered Places:** Postavite specijalne lokacije kada koristite GPS, Wi-Fi ili „Bluetooth“ funkciju za pronalaženje trenutne lokacije.
- **Terms of Service:** Pregledajte uslove za korišćenje režima automobila.

Multimedija


Muzika

Reprodukovanje muzike

Na ekranu aplikacija kucnite na **Muzika**.

Izaberite kategoriju muzike, a zatim izaberite pesmu za reprodukciju.




Da biste slušali pesme pri jednakim nivoima jačine zvuka, kucnite na  → **Podešavanja**, a zatim označite **Pametna jačina zvuka**.



Kada se aktivira **Pametna jačina zvuka**, zvuk će možda biti glasniji od nivoa jačine zvuka uređaja. Budite pažljivi kako biste izbegli dugotrajno izlaganje zvukovima velike jačine i sprečili oštećenje sluha.



Pametna jačina zvuka se možda neće aktivirati za neke datoteke.


Da biste postavili personalizovani zvuk pri slušanju pesama pomoću slušalica, kucnite na  → **Podešavanja** → **Adapt Sound** → **Uključeno**.

Kada po prvi put aktivirate ovu opciju, kucnite na **Pokreni** da biste podesili zvuk. Uređaj pokreće niz testova zvuka da bi podesio nivo zvuka i počeo sa emitovanjem zvučnog signala. Kucnite na **Da** ako čujete zvučni signal ili **Ne** ako ga ne čujete. Ponovite ove korake za svaki test dok ne završite podešavanje zvuka. Zatim označite **Zvuk muzike** da biste primenili opciju kada slušate muziku.



Kada pojačate zvuk do nivoa 14 ili višeg nivoa, opcija za prilagođavanje zvuka se ne primenjuje na reprodukciju muzike. Ako utišate zvuk do nivoa 13 ili nižeg nivoa, opcija se ponovo primenjuje.

Postavljanje pesme za ton zvona ili ton alarma

Da biste pesmu koja se trenutno reprodukuje kao ton zvona ili ton alarma, kucnite na  → **Postavi kao** → **Od početka** ili **Automatska preporuka**, izaberite opciju a zatim kucnite na **Kraj**.


Kreiranje lista za reprodukciju

Napravite sopstveni izbor pesama.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Muzika**.

Kucnite na **Lis. za rep.** →  → **Kreiraj listu za reprodukciju**. Unesite naslov i kucnite na **OK**.

Kucnite na **+**, izaberite pesme koje ćete dodati, a zatim kucnite na **Kraj**.

Da biste na listu za reprodukciju dodali pesmu koja se trenutno reprodukuje, kucnite na , i izaberite listu za reprodukciju.

Reprodukcija muzike prema raspoloženju

Koristite ovu funkciju za reprodukciju muzike koja odgovara vašem raspoloženju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Muzika**.

Kucnite na **Muzički kvadrat**. Pesme se automatski kategorizuju prema raspoloženju. Kucnite na ćeliju raspoloženja ili prevucite više ćelika da biste slušali muziku u ćelijama.



Kategorije pesama su zasnovane na dostupnim informacijama o pesmi. Neke pesme se možda neće prepoznati u ćelijama raspoloženja.

Reprodukovanje muzike sačuvane na drugim uređajima

Tražite muziku koja je sačuvana na drugim uređajima i reprodukujte je na svom uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Muzika**.

Pristup muzici na registrovanom uređaju

Kucnite na **Uređaji** i izaberite uređaj u **REGISTROVANI UREĐAJI** da biste pristupili i reprodukovali muziku. Možete da reprodukujete pesmu sa uređaja koji su registrovani na Samsung vezu. Za više informacija posetite link.samsung.com. Proverite da li je registrovani uređaj uključen i povezan sa Wi-Fi ili mobilnom mrežom.



Prilikom pristupa sadržaju sačuvanom na drugim uređajima preko mobilne mreže mogu se obračunati dodatne naknade. Da biste izbegli dodatne troškove, koristite funkciju Wi-Fi.

Pristup muzici na uređaju u blizini

Kucnite na **Uređaji** i izaberite uređaj u **UREĐAJI U BLIZINI** da biste pristupili i reprodukovali muziku. Možete da reprodukujete pesme na uređajima sa aktiviranom funkcijom deljenja sadržaja.


Da biste aktivirali funkciju, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Uređaji u blizini**, a zatim prevucite dugme **Uređaji u blizini** udesno. Za dodatne opcije pogledajte deo [Uređaji u blizini](#).

Video

Reprodukovanje video zapisa

Na ekranu aplikacija kucnite na **Video**.

Izaberite video koji ćete reprodukovati.

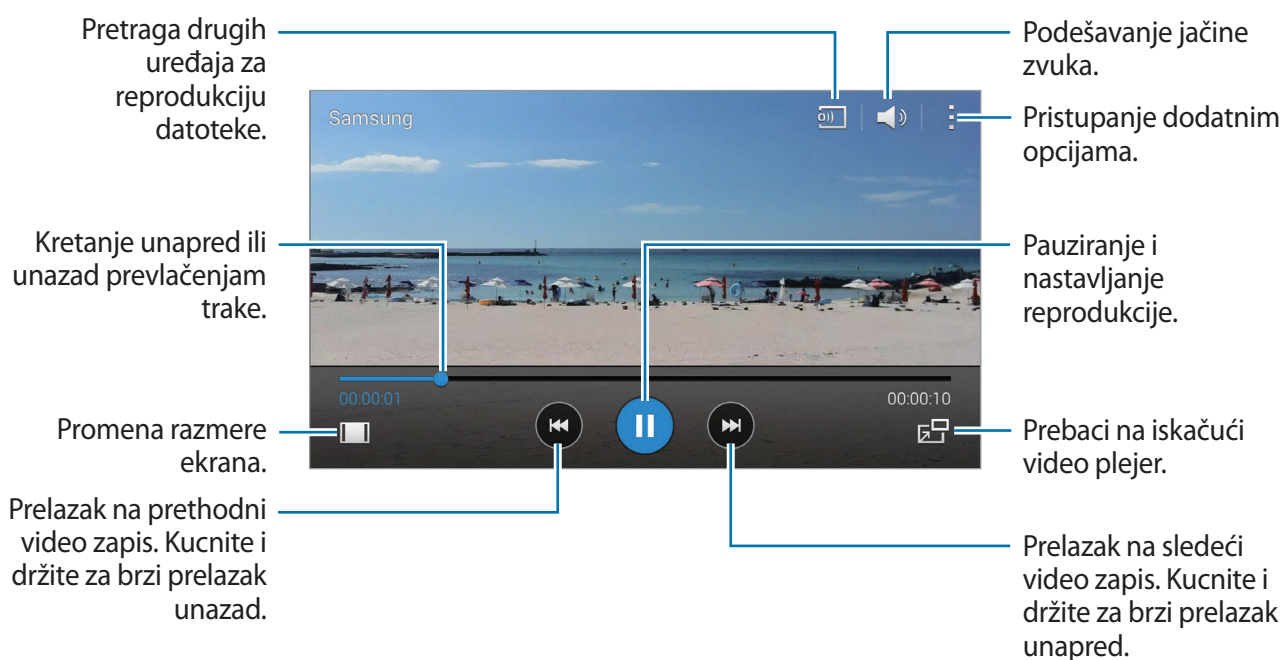

Da biste prilagodili lokaciju kontrolne table, tokom reprodukcije, kucnite na **→** **Podešavanja**, označite **Mini-kontroler**, a zatim kucnite na **Zatvori**. Zatim, kucnite na **◀** ili **▶** da biste pomerili kontrolnu tablu na bil koju stranu ekrana.




Ova funkcija je dostupna samo u pejzažnoj orijentaciji.

Korišćenje iskačućeg video plejera

Koristite ovu funkciju za korišćenje drugih aplikacija bez zatvaranja video plejera. Prilikom gledanja video zapisa, kucnite na **☐** da biste koristili iskačući video plejer.

Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje plejera ili ih približite za umanjivanje plejera. Za pomeranje plejera, prevucite plejer na drugu lokaciju.



Pravljenje fotografija

Da biste koristili ovu funkciju, tokom reprodukovanja, kucnite na  → **Podešavanja**, označite **Snimanje**, a zatim kucnite na **Zatvori**.

Kucnite na  da biste napravili fotografiju sa video zapisa tokom reprodukovanja.

Deljenje ili brisanje video zapisa


Na ekranu aplikacija kucnite na **Video**.

Kucnite na  → **Izaberi**, izaberite video zapise, kucnite na  → **Podeli putem**, a zatim izaberite metod deljenja.

Kucnite na  → **Obriši**, odaberite video zapise, a zatim kucnite na **Kraj**.

Uređivanje video zapisa

Na ekranu aplikacija kucnite na **Video**.

Izaberite video zapis, kucnite na  → **Izmeni** → **Sečenje video zapisa**. Pomerite početnu zagradu na željeno mesto početka, pomerite zadnju zagradu na željeno mesto završetka, kucnite na **Gotovo**, unesite naziv datoteke a zatim kucnite na **OK** da biste sačuvali video zapis.

Da biste uređivali video zapise pomoću aplikacije uređivača video zapisa, kucnite na **Editor videa**.

Reprodukovanje video zapisa sačuvanih na drugim uređajima

Tražite video zapise koji su sačuvani na drugim uređajima i reprodukujte ih na svom uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Video**.

Pristup video zapisu na registrovanom uređaju

Kucnite na **Uređaji** i izaberite uređaj u **REGISTROVANI UREĐAJI** da biste pristupili i reprodukovali video zapis. Možete da reprodukujete video zapis sa uređaja koji su registrovani na Samsung vezu. Za više informacija posetite link.samsung.com. Proverite da li je registrovani uređaj uključen i povezan sa Wi-Fi ili mobilnom mrežom.



Prilikom pristupa sadržaju sačuvanom na drugim uređajima preko mobilne mreže mogu se obračunati dodatne naknade. Da biste izbegli dodatne troškove, koristite funkciju Wi-Fi.

Pristup video zapisu na uređaju u blizini

Kucnite na **Uređaji** i izaberite uređaj u **UREĐAJI U BLIZINI** da biste pristupili i reprodukovali video zapis. Možete da reprodukujete video zapise na uređajima sa aktiviranom funkcijom deljenja sadržaja.

Da biste aktivirali funkciju deljenja sadržaja, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Uređaji u blizini**, a zatim prevucite dugme **Uređaji u blizini** udesno. Za dodatne opcije pogledajte deo [Uređaji u blizini](#).

YouTube

Koristite ovu aplikaciju da biste gledali video zapise sa „YouTube“ veb lokacije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **YouTube**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Gledanje video zapisa

Kucnite na **≡** i izaberite kategoriju. Da biste tražili video zapis unosom ključnih reči, kucnite na **Q**. Rotirajte uređaj u pejzažnu orijentaciju da biste prikazali ceo ekran.

Deljenje video zapisa

Izaberite video zapis za gledanje, kucnite na **🔗**, a zatim izaberite metod deljenja.

Slanje video zapisa

Kucnite na **≡** → **Отпремљено** → **↑**, izaberite video, unesite informacije za video, a zatim kucnite na **↑**.

Flipboard

Koristite ovu aplikaciju za pristupanje personalizovanim časopisima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Flipboard**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Da biste pokrenuli aplikaciju Flipboard, lako udarite stranicu dobrodošlice, izaberite temu vesti, a zatim kucnite na **Build Your Flipboard**.

Izaberite priču sa naslovne strane ili temu, lako udarite „Flipboard“ stranice, a zatim izaberite članak koji želite da pročitate.

Google+

Koristite ovu aplikaciju da biste ostali povezani sa osobama putem usluge društvene mreže kompanije „Google“.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google+**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Kucnite na **Све** da biste promenili kategoriju, a zatim listajte nagore ili nadole da biste videli objave iz vaših krugova.

Слике

Koristite ovu aplikaciju da upravljate fotografijama, albumima i video zapisima koje ste sačuvali na uređaj i otpremili na **Google+**.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Слике**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Play игре

Koristite ovu aplikaciju za preuzimanje i igranje igrica.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play игре**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Google Play музика

Koristite ovu aplikaciju za slušanje muzike sa uređaja ili strimovanje muzike sa „Google cloud“ usluge.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google Play музика**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Play новинарница

Koristite ovu aplikaciju za čitanje najnovijih novinskih članaka.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play новинарница**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Bezbednost

Skener otisaka prstiju

Za bolje prepoznavanje otiska prsta

Kada skenirate prste, na uređaju, vodite računa o sledećim stvarima koje mogu uticati na performanse funkcije:

- Dugme "Početak" sadrži senzor za prepoznavanje otiska prsta. Proverite da dugme "Početak" nije izgrebano ili oštećeno metalnim predmetima, kao što su novčići, ključevi i ogrlice.
- Štitnik ekrana koja dolazi uz uređaj može da izazove kvar na senzoru prepoznavanja otiska prsta. Uklonite štitnik ekrana da biste povećali osetljivost otiska prsta.
- Proverite da li su oblast za prepoznavanje otiska prsta i vaši prsti čisti i suvi.
- Uređaj možda neće prepoznati otiske prstiju koji su naborani ili imaju ožiljke.
- Uređaj možda neće prepoznati otiske prsta malih ili tankih prstiju.
- Da biste poboljšali postupak prepoznavanja, registrujte otiske prstiju ruke koju češće koristite za korišćenje uređaja.
- Ne prevlačite prstom previše brzo ili sporo. Prevucite prstom umerenom brzinom da biste omogućili da ga uređaj prepozna.
- U suvim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u uređaju. Izbegavajte korišćenje ove funkcije u suvim okruženjima ili pre korišćenja funkcije, ispraznite statički elektricitet dodirivanjem metalnog predmeta.


Registrowanje otisaka prstiju

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Skener otisaka prstiju** → **Menadžer otisaka prstiju**.
- 2 Ako registrujete više otisaka prstiju, pojaviće se iskačući prozor za prepoznavanje otisaka prstiju. Skenirajte registrovani otisak prsta na uređaju i kucnite na **+**.
- 3 Stavite prst na mesto za otisak prsta u donjem centralnom delu ekrana.
- 4 Kucnite i držite ekran na mesto za otisak prsta, a zatim pređite prstom nadole preko tastera "Početak".

Ponovite ovu radnju koristeći isti prst sve dok se otisak prsta ne registruje.



Ako savijete prst ili koristite vrh prsta, uređaj možda neće prepoznati vaše otiske prstiju.

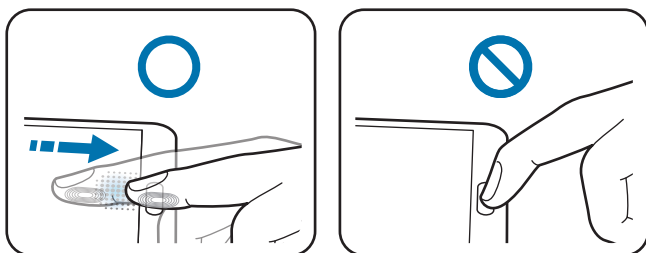



- 5 Ako se pojavi iskačući prozor koji traži lozinku, unesite alternativnu lozinku i kucnite na **Nastavi**, ponovo unesite alternativnu lozinku da biste je potvrdili a zatim kucnite na **OK**. Možete da koristite alternativnu lozinku umesto skeniranja svojih otisaka prstiju.
- 6 Ako se pojavi iskačući prozor zaključavanja otiskom prsta, kucnite na **OK** → **Otisak prsta**. Možete da koristite otiske prstiju da otključate ekran.

Upravljanje registrovanim otiscima prstiju

Možete da obrišete ili preimenujete svoje registrovane otiske prstiju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Skener otisaka prstiju** → **Menadžer otisaka prstiju**.

Da biste obrisali otiske prstiju, kucnite na  → **Deregistruj**, izaberite otiske prstiju, a zatim kucnite na  → **OK**.

Da biste preimenovali otisak prsta, kucnite na  → **Izaberi**, izaberite otisak prsta, kucnite na , unesite novo ime a zatim kucnite na **OK**.

Promena alternativne lozinke

Možete da promenite lozinku koju koristite kao alternativnu na skeniranje svojih otisaka prstiju.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Skener otisaka prstiju** → **Promeni alternat. lozinku**.
- 2 Unesite trenutnu alternativnu lozinku i kucnite na **Nastavi**.
- 3 Unesite novu lozinku i kucnite na **Nastavi**.
- 4 Ponovo unesite lozinku i kucnite na **OK**.

Otključavanje ekrana otiskom prsta

Možete da otključate ekran registrovanim otiscima prstiju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Skener otisaka prstiju** → **Zaključavanje ekrana** → **Otisak prsta**. Ili, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Otisak prsta**.

Potvrđivanje lozinke za Samsung nalog

Koristite otiske prstiju da potvrdite lozinku svog Samsung naloga. Možete da koristite otisak prsta umesto unosa svoje lozinke; npr. kada kupujete sadržaj u **Samsung Apps**.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Skener otisaka prstiju** → **Potvrdi Samsung nalog**, a zatim prevucite dugme za **Potvrdi Samsung nalog** udesno. Unesite lozinku svog Samsung naloga i kucnite na **Prijava**.

Korišćenje otisaka prstiju za kupovinu putem „PayPal“-a

Možete da obavite kupovine skeniranjem svojim otisaka prstiju.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.




- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Skener otisaka prstiju** → **Platiti koristeći PayPal**.
- 2 Kucnite na **Instaliraj** pod **Podrška za FIDO Ready™**.
- 3 Kucnite na **Veza** pod **PayPal nalog**.
- 4 Sledite uputstva data na internetu da se prijavite na veb-sajt „PayPal“ i registrujete svoje otiske prstiju.

Privatan režim

O režimu privatnosti

Koristite ovaj režim da biste sprečili druge osobe da koriste ili pristupaju specifičnom sadržaju, kao što su slike i dokumenti, koji se čuvaju na uređaju. Možete da sačuvate sadržaj na specifičnu lokaciju, a zatim da deaktivirate režim privatnosti kako biste bezbedno sakrili stavke.

Skrivanje sadržaja

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Privatan režim**, a zatim prevucite dugme za **Privatan režim** udesno. Ili možete da otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **Privatni režim** da biste ga aktivirali.
Kada aktivirate režim privatnosti po prvi put, postavite šifru za otključavanje i rezervni PIN kôd.
- 2 Unesite kôd za otključavanje režima privatnosti.
Kada je ovaj režim aktiviran, pojaviće se  u vrhu ekrana.
- 3 Da biste izabrali stavke za sakrivanje, kucnite i držite stavku sa liste, označite stavke za biranje a zatim kucnite na  → **Premesti u folder Privatno** ili kucnite na **Premesti** → **Privatni** → **Premesti ovde**.
Stavke koje su premeštene u režim privatnosti pojaviće se sa  na njima.
- 4 Kada ste izabrali stavke koje treba sakriti, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Privatan režim**, a zatim prevucite dugme za **Privatan režim** ulevo. Ili možete da otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **Privatni režim** da biste ga deaktivirali.
Odabrane stavke će nestati sa ekrana.



Uverite se da su sve datoteke sačuvane ili prebačene na odgovarajući način pre deaktiviranja režima privatnosti.

Prikaz sakrivenog sadržaja

Možete da videte sakrivene stavke onda kada je aktiviran režim privatnosti.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Privatan režim**, a zatim prevucite dugme za **Privatan režim** udesno. Ili možete da otvorite tablu brze postavke, i deaktivirate **Privatan režim**.
- 2 Unesite kôd za otključavanje režima privatnosti.
- 3 Na ekranu aplikacija kucnite na **Moji fajlovi** → **Privatni**.
Sve stavke premeštene u režim privatnosti će se pojaviti na ekranu.

Bezbednost

Režim Opasnost

O režimu u hitnim slučajevima


Koristite ovaj režim da produžite vreme pripravnosti uređaja kada ste u hitnoj situaciji. Kada se ovaj režim aktivira, osvetljenost ekrana se smanjuje i potrošnja baterije se smanjuje uz ograničavanje nekih funkcija. Takođe, možete da uključite blic, emitujete alarm i pošaljete informacije o svojoj lokaciji drugima u poruci.

Aktiviranje režima u hitnim slučajevima

Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Režim Opasnost**. Alternativno, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pomoć oko bezbednosti** → **Režim Opasnost**, a zatim prevucite dugme za **Režim Opasnost** udesno.



Pri slanju poruka ili korišćenju mobilne mreže mogu se obračunati dodatne naknade.

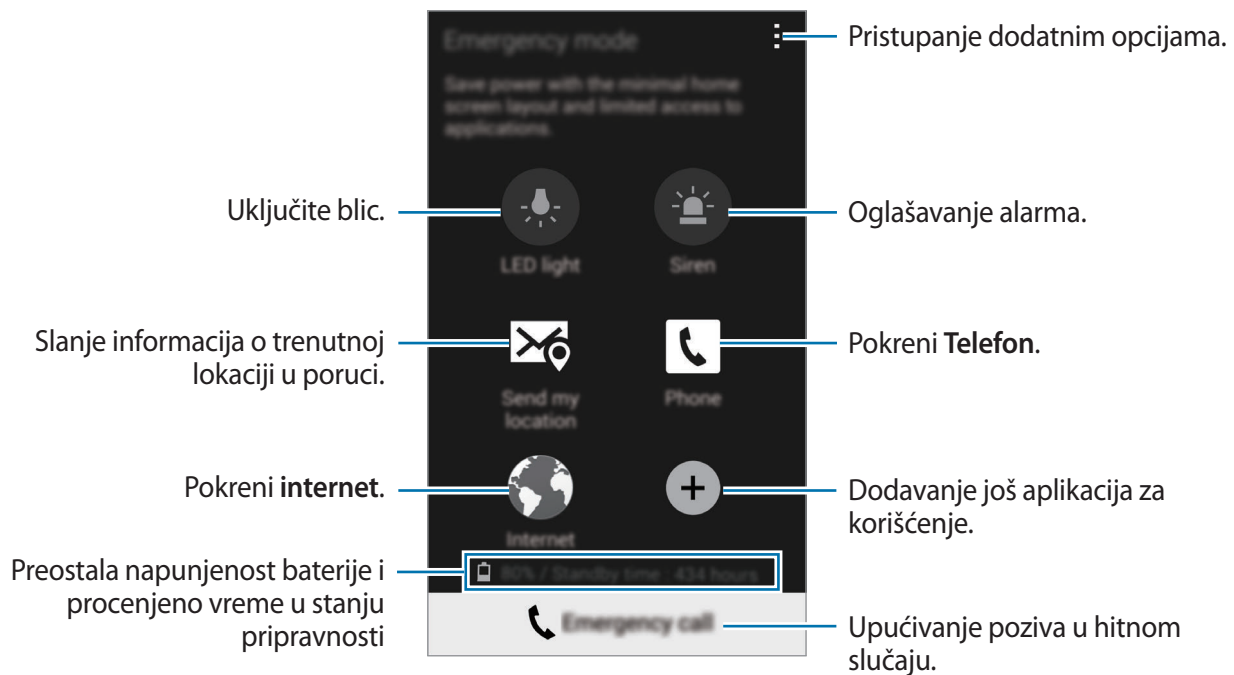

Procenjeno maksimalno vreme pripravnosti pokazuje vreme potrebno bateriji da se isprazni ukoliko se uređaj ne koristi. Vreme pripravnosti može da varira, u zavisnosti od podešavanja vašeg uređaja i uslova rada.

Deaktiviranje režima u hitnim slučajevima

Da biste deaktivirali režim u hitnim slučajevima, pritisnite i držite taster za uključivanje/ isključivanje, a zatim kucnite na **Režim Opasnost**. Ili kucnite na **→ Onemogućiti režim Opasnost**. Režim u hitnim slučajevima je sada deaktiviran.

Slanje poruka za pomoć

O slanju poruka za pomoć

Možete unapred da postavite kontakte kojima ćete poslati poruku u hitnom slučaju. Pošaljite poruke primarnim kontaktima pritiskajući brzo tri puta taster za uključivanje/isključivanje.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pomoć oko bezbednosti**.

Dodavanje primarnih kontakata

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pomoć oko bezbednosti**.
- 2 Kucnite na **Upravljaj primarnim kontaktima** → **Kreiraj primarni kontakt**.
- 3 Kucnite na **Kreiraj novi kontakt** i unesite informacije o kontaktu, kucnite na **Izaberi iz kontakata** da biste dodali postojeći kontakt kao primarni kontakt.

Podešavanje poruka za pomoć

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pomoć oko bezbednosti** → **Pošalji poruke za pomoć**, prevucite dugme za **Pošalji poruke za pomoć** udesno a zatim izaberite sadržaj da ga uključite u poruke za pomoć.

Slanje poruka za pomoć

U hitnom slučaju, brzo tri puta pritisnite taster za uključivanje/isključivanje. Uređaj šalje poruke vašim primarnim kontaktima. Uređaj uključuje vaše informacije o lokaciji.



Pri slanju poruka ili korišćenju mobilne mreže mogu se obračunati dodatne naknade.

Obaveštenje o lošim vremenskim prilikama (Geo novosti)

O Obaveštenju o lošim vremenskim prilikama (Geo novosti)

Koristite ovu funkciju da biste dobijali obaveštenja o lošim vremenskim prilikama na vašoj trenutnoj lokaciji.



- Funkcija identifikuje vašu lokaciju i pruža vam informacije o katastrofama ako se dese u vašoj oblasti. Pružene informacije mogu da se razlikuju, u zavisnosti od pružaoca usluga na vašoj trenutnoj lokaciji.

Da biste videli informacije o lošim vremenskim prilikama i regijama i jezicima na kojima su informacije dostupne, idite na www.samsung.com/geonews.

- Ako dobijate obaveštenja od usluge vremenske prognoze dok ste u romingu, mogu se obračunati dodatne naknade.

Dobijanje obaveštenja

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pomoć oko bezbednosti** → **Meteo vesti**, a zatim prevucite dugme za **Meteo vesti** udesno.

Upozoravajuća obaveštenja

Označite **Iskačuća obaveštenja**.

Kada se pogoršaju vremenske prilike, uređaj prikazuje obaveštenje o tome u iskačućem prozoru. Možete da obavite hitan poziv ili da pošaljete hitne poruke ranije podešenim kontaktima iz iskačućeg prozora.



Pratite obaveštenja

Obaveštenja o manje lošim vremenskim prilikama pojavljuju se na statusnoj traci u vrhu ekrana. Pružene informacije su prikazane u widget-u **Meteo vesti**.

Korišćenje widget-a Geografske novosti

Možete da pogledate svoju trenutnu lokaciju i informacije o nepogodama u vašem regionu u widget-u **Meteo vesti**.

Na Početnom ekranu, pomerite ulevo i kucnite na vidžet **Meteo vesti**.

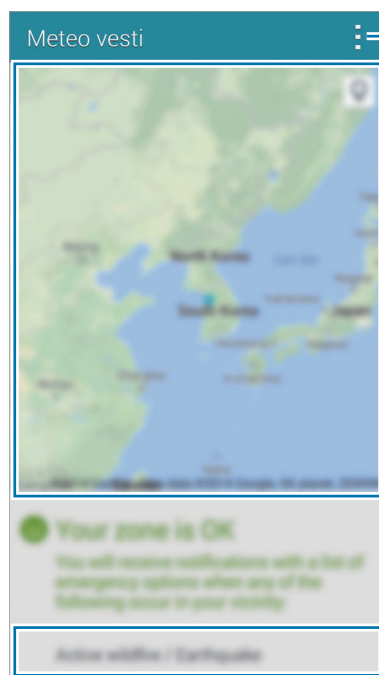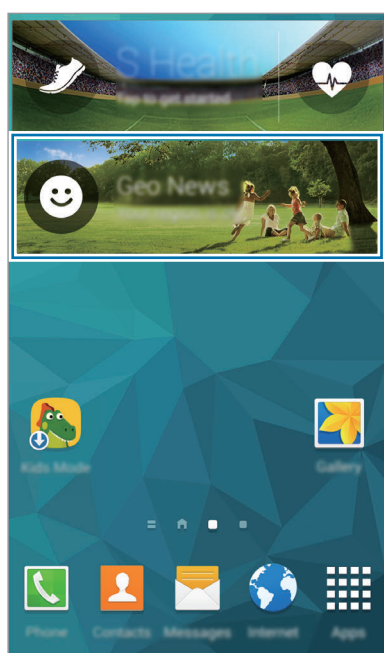

Pristupanje dodatnim opcijama.

Trenutna lokacija

Informacije o katastrofi za vašu trenutnu lokaciju.

Uslužni programi

S pronalazač

Koristite ovu aplikaciju za traženje sadržaja na uređaju i putem interneta. Možete da primenite razne filtere i vidite istoriju pretrage.


Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na **S pronalazač**.

Traženje sadržaja


Kucnite na polje za pretragu i unesite ključnu reč, ili kucnite na  i izgovorite ključnu reč.


Da biste dobili preciznije rezultate, kucnite na  i primenite filtere ispod polja za pretragu.

Da biste ažurirali listu rezultata pretrage, kucnite na  → **Osveži**.

Možete da postavite parametre pretrage pomoću dostupnih filtera ili da odaberete kategorije pretrage. Kucnite na  → **Podešavanja** → **Izaberi filtere** ili **Izaberi kategor. pretrage**.

Upravljanje istorijom pretrage

Da biste izbrisali istoriju, kucnite na  → **Podešavanja** → **Obriši istoriju**.


Da biste podesili uređaj da ne čuva rezultate pretrage, kucnite na  → **Podešavanja**, a zatim poništite označeno **Sačuvaj istoriju pretrage**.

S planer

Pokretanje aplikacije S planer

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S planer**.

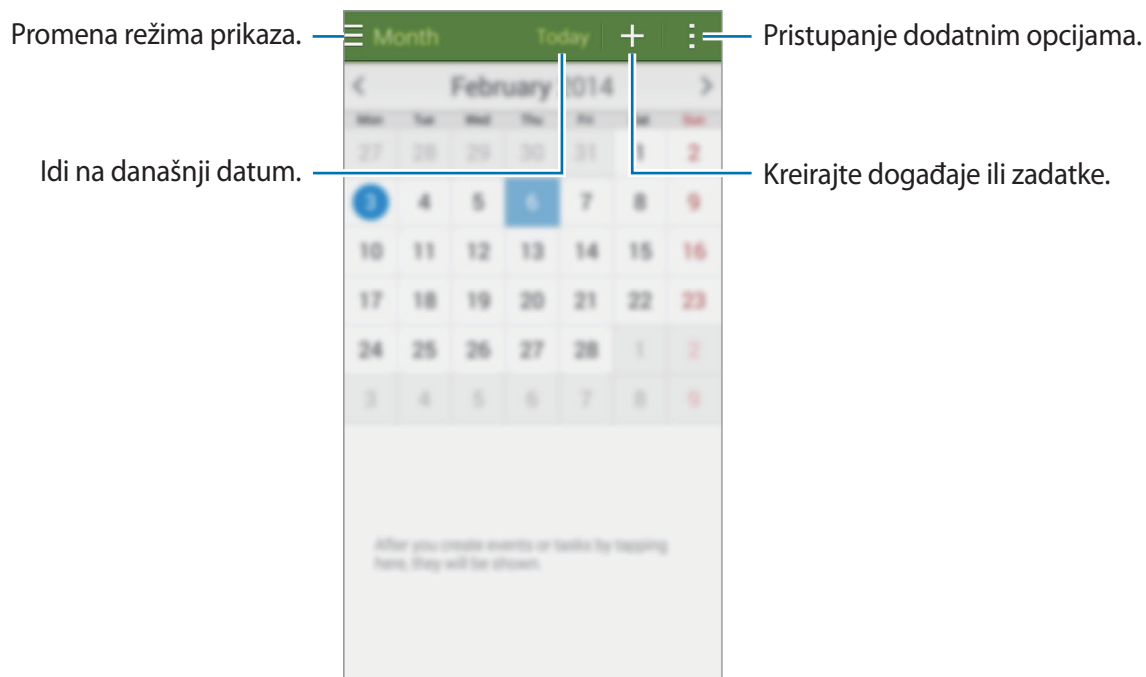

Kucnite na  i koristite sledeće usluge:

- **Idi na:** Pređi na određeni datum.
- **Obriši:** Obrišite događaj ili zadatak.
- **Pretraga:** Tražite događaj ili zadatak.
- **Kalendari:** Odaberite kalendare za prikaz.
- **Sinhronizacija:** Sinhronizujte događaje i zadatke sa svojim nalogima.
- **Podešavanja:** Promenite podešavanja za S planer.

Kreiranje događaja ili zadataka

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **S planer**.
- 2 Kucnite na **+**. Druga mogućnost je izaberete datum bez ikakvih događaja ili zadataka u njemu i ponovo kucnete na datum.
Ako datum već ima sačuvane događaje ili zadatke u njemu, kucnite na datum i kucnite na **+**.
- 3 Odaberite ili događaj ili zadatak i unesite detalje.
 - **Dodaj događaj:** Postavite datum početka i završetka za događaj. Možete da postavite opcionu postavku ponavljanja.
 - **Dodaj zadatak:** Dodajte zadatak za obaviti na određeni datum. Možete da postavite opcionu prioritetnu postavku.

Izbor stavke. — Dodaj događaj Poništi Sačuvaj

Unesite naslov. — Naslov

Lokacija — Pridružite mapu koja prikazuje lokaciju događaja.

Postavite datum početka i završetka za događaj. — Počni sre, 26/02/2014 23.00

Kraj sre, 26/02/2014 23.00

Celodnevni ☐


Prikaži još opcija — Dodajte više detalja.

- 4 Kucnite na **Sačuvaj** da biste sačuvali događaj ili zadatak.

Sinhronizovanje događaja i zadaci sa svojim nalogima

Na ekranu aplikacija kucnite na **S planer**.


Da biste sinhronizovali događaje i zadatke sa svojim nalogima, kucnite na  → **Sinhronizacija**.

Da biste dodali naloge za sinhronizovanje, kucnite na  → **Kalendari** → **Dodaj nalog**. Zatim izaberite nalog za sinhronizovanje i prijavite se. Kada se nalog doda, biće prikazan zeleni krug pored naziva naloga.

Da biste promenili opciju sinhronizovanja naloga, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Nalozi**, a zatim izaberite uslugu naloga.

Brisanje događaja ili zadataka

Na ekranu aplikacija kucnite na **S planer**.


Da biste obrisali događaje ili zadatke, kucnite na  → **Obriši**, odaberite događaje ili zadatke, a zatim kucnite na **Gotovo** → **OK**.

Da biste obrisali događaj ili zadatak dok ga gledate, kucnite na  → **OK**.

Da biste označili zadatke kao urađene, kucnite na datum koji ima zadatke u sebi i označite završene zadatke.

Deljenje događaja ili zadataka


Na ekranu aplikacija kucnite na **S planer**.

Da biste podelili događaj ili zadatak, kucnite na  → **Podeli putem**, a zatim izaberite metod deljenja.

Kalkulator

Koristite ovu aplikaciju za jednostavne ili složene proračune.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kalkulator**.

Okrenite uređaj u orijentaciju pejzaža da biste prikazali prošireni kalkulator. Ako je funkcija **Ekran rotacija** onemogućena, kucnite na  → **Naučni kalkulator**.

Da biste videli istoriju izračunavanja, kucnite na  da biste sakrili tastaturu.


Da biste izbrisali istoriju, kucnite na  → **Obriši istoriju**.

Sat

Alarm



Na ekranu aplikacija kucnite na **Sat** → **Alarm**.

Podešavanje alarma

Kucnite na **+** u listi alarma, postavite vreme alarma, izaberite dane u kojima će se alarm ponavljati, postavite druge razne opcije alarma a zatim kucnite na **Sačuvaj**. Da biste aktivirali i deaktivirali alarme, kucnite na  pored alarma na listi alarma.

- **Odremaj:** Postavite interval i broj ponavljanja alarma nakon zadanog vremena.
- **Pametani alarm:** Postavite vreme i zvuk za pametni alarm. Pametni alarm se oglašava sa niskom jačinom zvuka nekoliko minuta pre nego što je podešeni alarm namešten da se oglasi. Jačina zvuka pametnog alarma se postepeno povećava sve dok ga ne isključite ili dok se ne oglasi podešeni alarm.

Zaustavljanje alarma

Prevucite  van velikog kruga da biste zaustavili alarm. Prevucite  van velikog kruga da biste ponovili alarm nakon određenog vremena.

Brisanje alarma

Kucnite na  → **Obriši**, izaberite alarme, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Svetsko vreme

Na ekranu aplikacija kucnite na **Sat** → **Svetsko vreme**.

Kreiranje satova

Kucnite na  i unesite ime grada ili izaberite grad sa liste gradova.

Da biste primenili letnje računanje vremena, kucnite i držite sat, a zatim kucnite na .

Brisanje satova

Kucnite na  → **Obriši**, izaberite vreme, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Štoperica

Na ekranu aplikacija kucnite na **Sat** → **Štoperica**.

Kucnite na **Početak** da biste odredili vreme događaja. Kucnite na **Prol.v.** da biste zabeležili prolazno vreme.

Kucnite na **Stop** da zaustavite merenje vremena. Da biste izbrisali prolazna vremena, kucnite na **Resetuj**.

Tajmer

Na ekranu aplikacija kucnite na **Sat** → **Tajmer**.

Postavite period, a zatim kucnite na **Početak**.

Prevucite  van velikog kruga kada se tajmer aktivira.

Диск

Koristite ovu aplikaciju za pristup datotekama sačuvanim na vašoj „Google Drive“ usluzi skladištenja. Možete da čuvate sve svoje datoteke na jednom mestu, da im pristupite sa bilo kog mesta i da ih delite sa drugima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Диск**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Dropbox

Koristite ovu aplikaciju da biste sačuvali i delili datoteke sa drugima putem „Dropbox cloud“ skladišta. Kada sačuvate datoteke u „Dropbox“, vaš uređaj se automatski sinhronizuje sa veb serverom i drugim uređajima koji imaju instaliran „Dropbox“.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Dropbox**.







2 Prijavite se na svoj „Dropbox“ nalog. Ukoliko ga nemate, napravite „Dropbox“ nalog.

3 Kucnite na **Turn on Camera Upload**.

Uređaj otprema fotografije ili video zapise snimljene fotoaparatom uređaja na „Dropbox“. Da biste otpremili video zapise, prevucite dugme **Include videos** udesno.

Da biste ručno otpremili fotografije ili video zapise, kucnite na **Skip this**.

4 Koristite sledeće funkcije:

-  : Otpremite ili otvorite datoteke. Kucnite na  → **Upload here** da biste otpremili datoteke.
-  : Pregledajte otpremljene fotografije ili video zapise. Kucnite na  da biste podelili ili obrisali datoteke, ili kreirali albume.
-  : Otvorite datoteke u listi omiljenih.
-  : Pregledajte obaveštenja.

Google


Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje Interneta. Možete je takođe koristiti za aplikacije i sadržaj aplikacija sačuvan na uređaju ili na memorijskoj kartici.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google**.




Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Pretraga uređaja

Kucnite na polje za pretragu, a zatim unesite ključnu reč. Možete takođe da kucnete na , a zatim izgovorite ključnu reč.

Google тренутно

Pokrenite „Google Now“ kartice da biste videli trenutno vreme, informacije o javnom transportu, vaš sledeći sastanak i drugo, kada su vam te informacije najpotrebnije.

Pridružite se „Google Now“-u pri prvom otvaranju **Google** -a. Da promenite Google Now postavke, kucnite na  → **Подешавања**, a zatim prevucite prekidač **Google тренутно** na levo ili desno.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Režim za dete

Koristite ovaj vidžet da pružite zabavno i sigurno okruženje za decu tako što ćete im blokirati pristup izvesnim aplikacijama ili sadržaju.

Pre nego što upotrebite ovaj vidžet, potrebno je da ga preuzmete i instalirate. Na Početnom ekranu kucnite na **Režim za dete** → **Instaliraj**. Kada se instalira, pojaviće se vidžet na Početnom i ekranu Aplikacije.

Da biste pokrenuli režim za decu, kucnite na **Režim za dete** na Početnom i ekranu Aplikacije.


Kada po prvi put pokrećete ovaj vidžet, kucnite na **Podesi PIN** u dnu ekrana. Zatim, pratite uputstva na ekranu.



Ukoliko se vidžet **Režim za dete** slučajno deinstalira, možete ga ponovo instalirati. Na Početnom ekranu, kucnite i držite prst na praznom području i kucnite na **Widget-i**, kucnite i držite vidžet **Režim za dete**. Prevucite vidžet na Početni ekran i kucnite na **Režim za dete** da biste ga ponovo instalirali.

Početni ekran režima za decu

Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristup svim aplikacijama u režimu za decu.

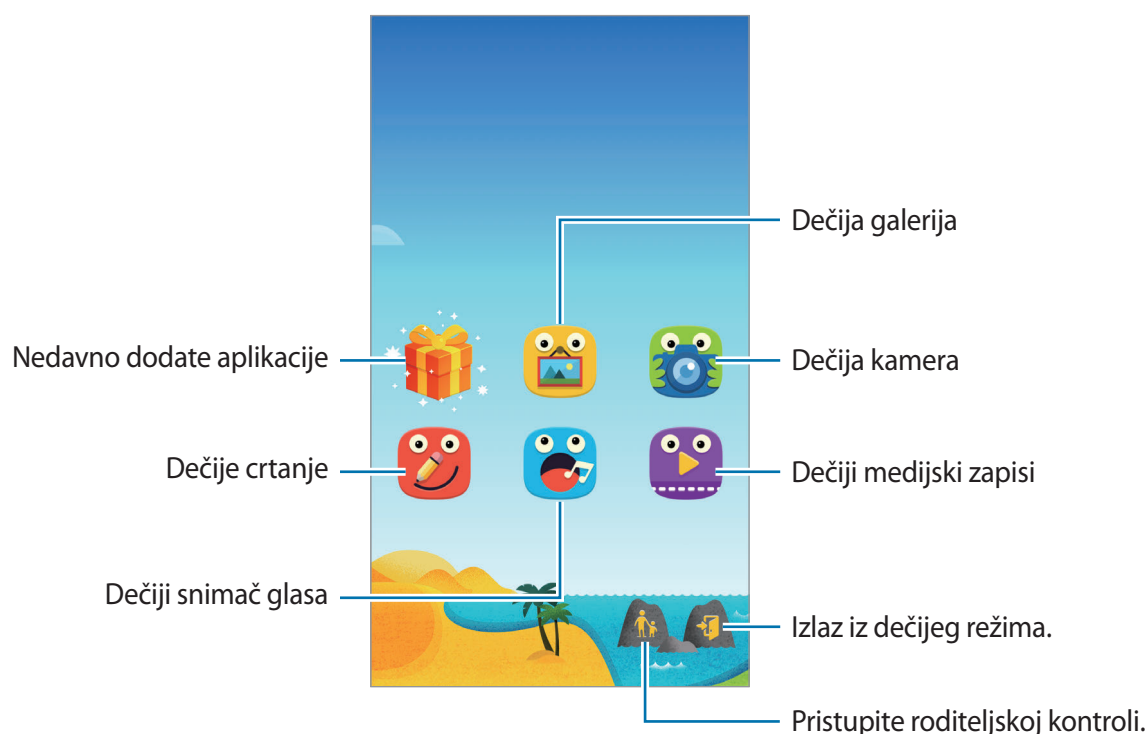



Koristite ovu aplikaciju da biste sačuvali slike, crteže, govorne beleške i medijske datoteke kojima deci dozvoljavate pristup.



Koristite ovu aplikaciju za snimanje fotografija ili video zapisa.



Koristite ovu aplikaciju da pravite crtež olovkom, četkicom ili drugo.




Koristite ovu aplikaciju za snimanje ili reprodukciju govornih zapisa.



Koristite ovu aplikaciju za reprodukciju datoteka video zapisa. Pre korišćenja ove aplikacije, dodajte video zapise koju su sačuvani na uređaju u aplikaciju. Za detalje pogledajte deo [Roditeljska kontrola](#).

Područje za igranje režima za decu

Na Početnom ekranu pomerajte udesno da biste otvorili područje za igranje režima za decu. Možete da imate interakciju sa likovima, pozadinskim objektima i više.

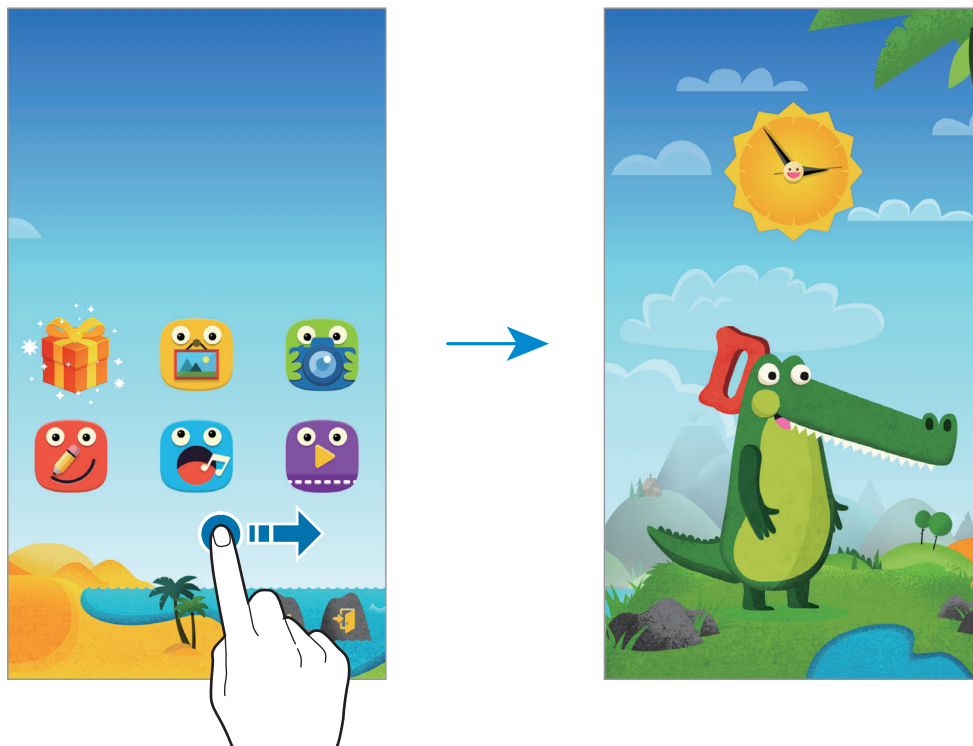

Roditeljska kontrola

Koristite ovu funkciju da podesite ograničenja režima za decu da biste upravljali pristupom sadržaju i aplikacijama. Možete da menjate podešavanja režima za decu, ograničenja vremena korišćenja i više.

Na Početnom ekranu kucnite na 👤 i unesite PIN kôd.

Za izlazak iz roditeljske kontrole, pritisnite taster "Početak".

Kucnite na  i koristite sledeće usluge:

- **Imena dece:** Pogledajte i uredite dečje profile.
- **Aktivnost:** Pogledajte informacije o tome kako deca koriste uređaj, npr. vreme igranja i najčešće korišćene aplikacije.
- **Dnevno ogran. vr. repr.:** Podesite vremensko ograničenje korišćenja uređaja od strane dece.
- **Aplikacije:** Pogledajte i dodajte aplikacije koje se mogu koristiti u režimu za decu.
- **Mediji:** Dozvolite deci da pristupaju određenim slikama i video zapisima sačuvanim na uređaju.
- **Opšte:** Konfigurisanje podešavanja Režima za decu.
- **Prodavnica za decu:** Preuzmite aplikacije za decu sa **Samsung Apps**.


Lupa

Koristite widget za uvećavanje teksta ili predmeta sa zadnjom kamerom.

Da biste ga dodali na Početni ekran, na Početnom ekranu kucnite i držite prst na praznom području, kucnite na **Widget-i**, kucnite i držite vidžet **Lupa**, a zatim ga prevucite na Početni ekran.

Kucnite na vidžet **Lupa** na Početnom ekranu.

Kucnite na **+** ili **—** da biste podesili uvećanje.

Da biste fokusirali u centar ekrana kucnite na . Možete takođe da ručno podesite fokus kuckanjem tamo gde želite da se fokusirate.

Da biste uključili blic za pregled teksta ili predmeta u mraku, kucnite na .

Da biste napravili fotografiju teksta ili predmeta, kucnite na .

Mane

Koristite ovu aplikaciju da biste tačno odredili lokaciju uređaja, tražili mesta ili dobili uputstva.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Mane**.




Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Pretraga lokacija

Potražite lokacije unošenjem adrese ili ključne reči. Kada je lokacija pronađena, izaberite lokaciju da biste videli detaljne informacije. Dodatne informacije potražite u okviru pomoći.

Dobijanje uputstava do odredišta

Kucnite na  da biste podesili početnu i krajnju lokaciju, a zatim izaberite način putovanja. Uređaj pokazuje rute za dolazak na odredište.


Beleška


Koristite ovu aplikaciju za snimanje važnih informacija koje ćete čuvati i pregledati kasnije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Beleška**.

Dodavanje i upravljanje kategorijama

Kreirajte kategorije da biste sortirali i upravljali svojim beleškama.

Na listi beleški, kucnite na  → **Upravlja kategorijama**.

Da biste dodali novu kategoriju, kucnite na , unesite naziv kategorije a zatim kucnite na **OK**.




Da biste obrisali kategoriju, kucnite na  pored kategorije.

Da biste preimenovali kategoriju, kucnite i držite naziv kategorije, unesite novi naziv za kategoriju a zatim kucnite na **OK**.

Da biste promenili redosled kategorija, kucnite na  pored kategorije a zatim je prevucite nagore ili nadole na neku drugu poziciju.

Sastavljanje beležaka

Kucnite na **+** u listi beleški i unesite belešku. Dok sastavljate belešku, koristite sledeće opcije:

-  : Kreiraj ili postavi kategoriju.
-  : Umetni slike.
-  : Napravi snimak glasa za umetanje.

Da biste sačuvali belešku kucnite na **Gotovo**.

Da biste uredili belešku, kucnite na belešku, a zatim kucnite na sadržaj beleške.

Traženje beleški

Kucnite na **Q** u listi beleški i unesite ključnu reč da tražite beleške koje sadrže tu ključnu reč.

Brisanje beleški

Kucnite na **:** → **Izbriši**, izaberite beleške, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Da biste obrisali belešku dok je gledate, kucnite na **:** → **Izbriši**.

Moji fajlovi



O aplikaciji Moje datoteke

Koristite ovu aplikaciju da biste pristupili svim datotekama skladištenim na uređaju, uključujući slike, video zapise, pesme i zvučne isečke.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Moji fajlovi**.

Pregled datoteka









Na ekranu aplikacija kucnite na **Moji fajlovi**.

Izaberite folder da biste ga otvorili. Da biste otišli jedan nivo gore u direktorijumu, kucnite na . Da biste se vratili u glavni ekran Moje datoteke, kucnite na .

Izaberite fasciklu, kucnite na , a zatim koristite jednu od sledećih opcija:

- **Izaberi:** Izaberite datoteke ili fascikle.
- **Obriši:** Brisanje datoteka ili fascikli.
- **Kreiraj folder:** Kreiranje fascikle.
- **Režim prikaza:** Promena režima prikaza.
- **Sortiraj po:** Sortiranje datoteka ili fascikli.
- **Dodaj prečicu:** Dodajte prečicu fascikli na Početnom ekranu ili na glavnom ekranu Moje datoteke.
- **Podešavanja:** Promena podešavanja upravljača datotekama.

Kucnite i držite datoteku ili fasciklu, a zatim koristite jednu od sledećih opcija:

- : Pošaljite datoteke drugima ili ih podelite.
- : Brisanje datoteka ili fascikli.
-  → **Premesti:** Premestite datoteke ili fascikle u drugu fasciklu.
-  → **Kopiraj:** Kopirajte datoteke ili fascikle u drugu fasciklu.
-  → **Preimenuj:** Promena imena datoteke ili fascikle.
-  → **Dodaj prečicu:** Dodajte prečicu za fasciklu na Početnom ekranu ili na glavnom ekranu Moje datoteke.
-  → **Poštanski broj:** Kompresujte datoteke ili fascikle da kreirate zip datoteku.
-  → **Detalji:** Prikaz detalja o datoteci ili fascikli.

Traženje datoteka ili fascikli

Na ekranu aplikacija kucnite na **Moji fajlovi**.

Kucnite na , a zatim unesite kriterijum za pretragu.

Prikaz informacija o skladištenju

Na ekranu aplikacija kucnite na **Moji fajlovi**.

Kucnite na  da pogledajte informacije o uređaju i memorijskoj kartici.

Dodavanje prečica za FTP server na uređaj

Dodajte prečicu za FTP server u oblast sa prečicama.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Moji fajlovi**.

Kucnite na  → **Dodaj FTP server**, unesite detalje poput adrese servera, korisničkog imena i lozinke, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Lampa

Koristite ovaj widget da uključite/isključite svetlo ili da unapredite vidljivost.

Da biste ga dodali na Početni ekran, na Početnom ekranu kucnite i držite prst na praznom području, kucnite na **Widget-i**, kucnite i držite vidžet **Lampa**, a zatim ga prevucite na Početni ekran.

Kucnite na vidžet **Lampa** na Početnom ekranu da biste ga uključili ili isključili.

Povezivanje sa drugim uređajima

NFC

O NFC funkciji

Uređaj omogućava da pročitate „Near field communication“ - NFC oznake koje sadrže informacije o proizvodima. Takođe možete da koristite ovu funkciju za plaćanja ili kupovinu karata za prevoz ili za događaje, nakon što preuzmete potrebne aplikacije.



Unutar baterije se nalazi ugrađena NFC antena. Baterijom rukujte pažljivo kako bi se izbeglo oštećenje NFC antene.

Pre korišćenja ove funkcije


- Proverite lokaciju NFC antena na uređaju i drugom uređaju.
- Proverite da li je NFC funkcija aktivirana na vašem uređaju i uređajima koje treba povezati.
- Ekran uređaja mora da bude otključan. U suprotnom uređaj neće čitati NFC oznake i primati podatke.

Korišćenje NFC funkcije

Koristite NFC funkciju za slanje slika ili kontakata na druge uređaje, i čitanje informacije o proizvodu sa NFC oznaka. Ako umetnete SIM ili USIM karticu koja ima funkciju za plaćanje, možete koristiti uređaj da prigodno vršite plaćanja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **NFC**, a zatim prevucite dugme za **NFC** udesno.

Približite deo sa NFC antenom, koji se nalazi na poledini uređaja, NFC oznaci. Informacije sa oznake će se pojaviti na ekranu.

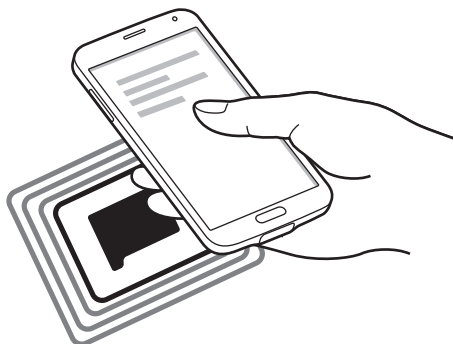

Kupovina pomoću NFC funkcije

Pre nego što budete mogli da koristite NFC funkciju za plaćanje, morate da se registrujete za uslugu mobilnog plaćanja. Da biste se registrovali ili da biste dobili detalje o usluzi, obratite se dobavljaču usluge.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **NFC**, a zatim prevucite dugme za **NFC** udesno.

Približite deo sa NFC antenom koji se nalazi na poledini uređaja čitaču NFC kartica.

Da biste podesili aplikaciju podrazumevanog plaćanja, kucnite na **Kucni i reprodukuj** i odaberite aplikaciju.



Lista usluga plaćanja možda ne uključuje sve dostupne aplikacije plaćanja.

Slanje podataka

Koristite funkciju „Android Beam“ za slanje podataka, kao što su Web stranice i kontakti, na uređaje na kojima je omogućen NFC.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **NFC**, a zatim prevucite dugme za **NFC** udesno.
- 2 Kucnite na **Android Beam**, a zatim prevucite dugme **Android Beam** udesno.
- 3 Izaberite stavku i dodirnite NFC antenom drugog uređaja NFC antenu vašeg uređaja.
- 4 Kada se na ekranu pojavi **Dodirni za emitovanje**, kucnite ekran uređaja za slanje stavke.

Bluetooth

O „Bluetooth“ funkciji

„Bluetooth“ kreira direktnu bežičnu vezu između dva uređaja na malom rastojanju. Koristite „Bluetooth“ za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima.



- Samsung nije odgovoran za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem „Bluetooth“ funkcije.
 - Uvek se uverite da delite i primete podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može biti manje.
 - Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio „Bluetooth SIG“, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.
 - Ne koristite „Bluetooth“ funkciju u nezakonite svrhe (na primer, izradu piratskih kopija datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
- Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja „Bluetooth“ funkcije.

Pre korišćenja ove funkcije

- Proverite da li je „Bluetooth“ funkcija aktivirana na vašem uređaju i uređajima koje treba povezati.
- Proverite da li su oba uređaja podešena kao vidljiva za drugi „Bluetooth“ uređaj.

Uparivanje sa drugim „Bluetooth“ uređajima


- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bluetooth**, prevucite dugme **Bluetooth** udesno a zatim kucnite na **Skeniraj**. Prikazaće se otkriveni uređaji.
Da biste podesili da uređaj bude vidljiv za druge uređaje, kucnite na ime uređaja.
- 2 Izaberite uređaj za uparivanje.
Ako je vaš uređaj ranije uparivan sa drugim uređajem, kucnite na ime uređaja bez potvrde automatski generisane lozinke.
- 3 Prihvatite „Bluetooth“ zahtev za autorizaciju na oba uređaja kao potvrdu.

Slanje i prijem podataka

Mnoge aplikacije podržavaju prenos podataka putem funkcije „Bluetooth“. Možete da sa drugim „Bluetooth“ uređajima delite podatke, kao što su datoteke kontakata ili medija. Sledeće akcije predstavljaju primer slanje slike na drugi uređaj.

Slanje slike

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.
- 2 Izaberite sliku.

3 Kucnite na  → **Bluetooth**, a zatim izaberite uređaj za uparivanje.

Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, zahtevajte da uređaj uključi opciju vidljivosti. Odnosno, postavite uređaj da bude vidljiv drugim uređajima.

4 Prihvatite „Bluetooth“ zahtev za autorizaciju na drugom uređaju.

Primanje slike

Kada drugi uređaj pošalje sliku, prihvatite „Bluetooth“ zahtev za autorizaciju. Primljena slika se čuva u fascikli **Galerija** → fascikla **Download**.

Rasparivanje Bluetooth uređaja

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bluetooth**.

Uređaj prikazuje upareni uređaj na listi.

2 Kucnite na  pored imena uređaja za rasparivanje.

3 Kucnite na **Raspari**.

S Beam

Koristite ovu funkciju za slanje podataka, kao što su video zapisi, slike i dokumenta.

Pre korišćenja ove funkcije


- Proverite da li je NFC funkcija ili „Wi-Fi Direct“ aktiviran na vašem uređaju i uređajima a želite da pošaljete datoteke.

Slanje podataka

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **NFC**, a zatim prevucite dugme za **NFC** udesno.
- 2 Kucnite na **S Beam**, a zatim prevucite dugme **S Beam** udesno.
- 3 Izaberite datoteku i dodirnite NFC antenom drugog uređaja NFC antenu vašeg uređaja.
- 4 Kada se na ekranu pojavi **Dodirni za emitovanje.**, kucnite ekran uređaja za slanje datoteke.



- Ne šaljite podatke zaštićene autorskim pravima putem „S Beam“ funkcije. Na taj način možete prekršiti zakone o autorskom pravu. Samsung nije odgovoran za bilo koje štete uzrokovane nezakonitim korišćenjem podataka zaštićenih autorskim pravima.
- Ako oba uređaja pokušaju da istovremeno šalju podatke, možda neće doći do prenosa podataka.

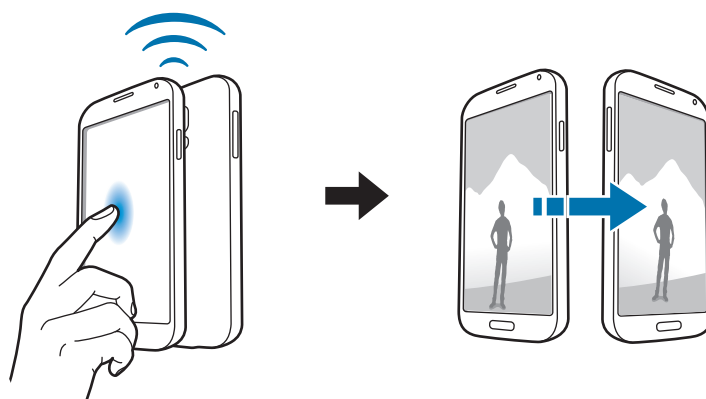

Brzo poveži

O funkciji Brzo povezivanje

Koristite ovu funkciju da jednostavno pretražite i povežete uređaje u blizini. Uređaj možete da koristite kao daljinski upravljač ako ga povežete sa TV aparatom. Takođe, možete prigodno da delite sadržaj koji se čuva na uređaju sa računarima.



- Načini povezivanja se mogu razlikovati u zavisnosti od tipa povezanog uređaja ili deljenog sadržaja.
- Naziv uređaja može da varira, u zavisnosti od „Bluetooth“ uređaja sa kojima se uparuje. Na primer, naziv uređaja može da bude prikazan kao BT MAC.

Pre korišćenja ove funkcije

- Proverite da li uređaji koje želite da povežete podržavaju funkciju Brzo povezivanje i da li su njihovi ekrani uključeni.
- Proverite da li su funkcija „Wi-Fi Direct“ ili „Bluetooth“ funkcija aktivirane na uređajima koji ne podržavaju funkciju Brzo povezivanje.

Povezivanje sa drugim uređajima

1 Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na **Brzo poveži**.

Kada se tabla otvori, „Bluetooth“ funkcija se automatski aktivira i uređaj traži uređaje u blizini.

2 Izaberite uređaj za povezivanje.

Sledeći koraci se mogu razlikovati zavisno od povezanog uređaja. Pratite uputstva na ekranu da biste završili povezivanje uređaja.



Da biste dozvolili obližnjim uređajima da traže vaš uređaj i da se povežu sa njim, kucnite na **→ Uvek spreman za vezu**, a zatim prevucite dugme **Uvek spreman za vezu** udesno.

Ponovno traženje uređaja

Ako se željeni uređaj ne pojavljuje na listi, potražite uređaj.

Kucnite na  i izaberite uređaj sa liste otkrivenih uređaja.

Odspajanje uređaja

Da biste deaktivirali funkciju Brzo povezivanje, kucnite na  u vrhu ekrana. Umesto toga, kucnite na .

Deljenje sadržaja

Podelite sadržaj sa povezanim uređajima.

- 1 Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na **Brzo poveži**.
- 2 Izaberite uređaj sa liste otkrivenih uređaja.
- 3 Izaberite kategoriju medija.
- 4 Izaberite sadržaj za deljenje i kucnite na **kraj**.
Vaš uređaj šalje sadržaj na povezani uređaj.

Povezivanje sa TV aparatom

Povežite uređaj na TV aparat i upravljajte TV aparatom koristeći uređaj kao daljinski upravljač.

Pre korišćenja ove funkcije

- Proverite da li je TV uključen.
- Proverite da li je TV aparat registrovan na funkciju „WatchON“.
- Instalirajte aplikaciju „WatchON“ na uređaj. Aplikaciju možete preuzeti sa usluga **Samsung Apps** ili **Play prod.**

1 Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na **Brzo poveži**.

2 Kucnite na **Kontrola** sa liste otkrivenih uređaja.

Kada se uređaj poveže na TV, na ekranu će se pojaviti prikaz daljinskog upravljanja.

Kada po prvi put povežete uređaj na TV, kucnite na **Podesi daljin. uprav.** Zatim sledite uputstva na ekranu da biste dovršili povezivanje uređaja.

3 Upravljajte povezanim TV prijemnikom preko daljinske kontrole.

Pridruživanje usluzi Grupno reprodukovanje

Podelite sadržaj sa drugim uređajima pomoću funkcije Group Play.

Pre korišćenja ove funkcije

- Potražite ili udružite kreiranu sesiju ili kreirajte novu sesiju.
- Instalirajte aplikaciju „Grupno reprodukovanje“ na oba uređaja. Aplikaciju možete preuzeti sa usluga **Samsung Apps** ili **Play prod.**

1 Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na **Brzo poveži**.

2 Kucnite na **Spoj** sa liste otkrivenih uređaja.

Samo uređaji koji podržavaju sesije Group Play se pojavljuju na listi.

3 Izaberite sesiju Group Play da se pridružite.

4 Pratite uputstva na ekranu da biste završili povezivanje uređaja.

Istraživanje računara

Pokrenite aplikaciju „Samsung Link“ da biste koristili sadržaj sačuvan na daljinski povezanim računarima. Da biste koristili ovu funkciju, prijavite se na vaš Samsung nalog.

Pre korišćenja ove funkcije

- Proverite da li su svi uređaj koji koriste ovu funkciju povezani na istu mrežu.
- Proverite da li su svi računari sa kojima će se uređaj povezati registrovani na aplikaciji „Samsung Link“.
- Instalirajte aplikaciju „Samsung Link“ na oba uređaja. Aplikaciju možete preuzeti sa usluga **Samsung Apps** ili **Play прод.**

- 1 Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na **Brzo poveži**.
- 2 Kucnite na **Poveži** sa liste otkrivenih uređaja.
Samo dostupni računari se pojavljuju na listi.
- 3 Izaberite računar za povezivanje.
- 4 Pratite uputstva na ekranu da biste završili povezivanje uređaja.

Smart Remote

O funkciji „Smart Remote“

Koristite ovu aplikaciju za spajanje na TV i koristite uređaj kao daljinski upravljač. Možete da tražite i birate TV programe i kontrolišete kanale sa svojim uređajem.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Smart Remote**.

Pre korišćenja ove aplikacije

- Proverite da li povezujete uređaj na mrežu.
- Proverite da li je infracrveni port uređaja okrenut prema TV aparatu.






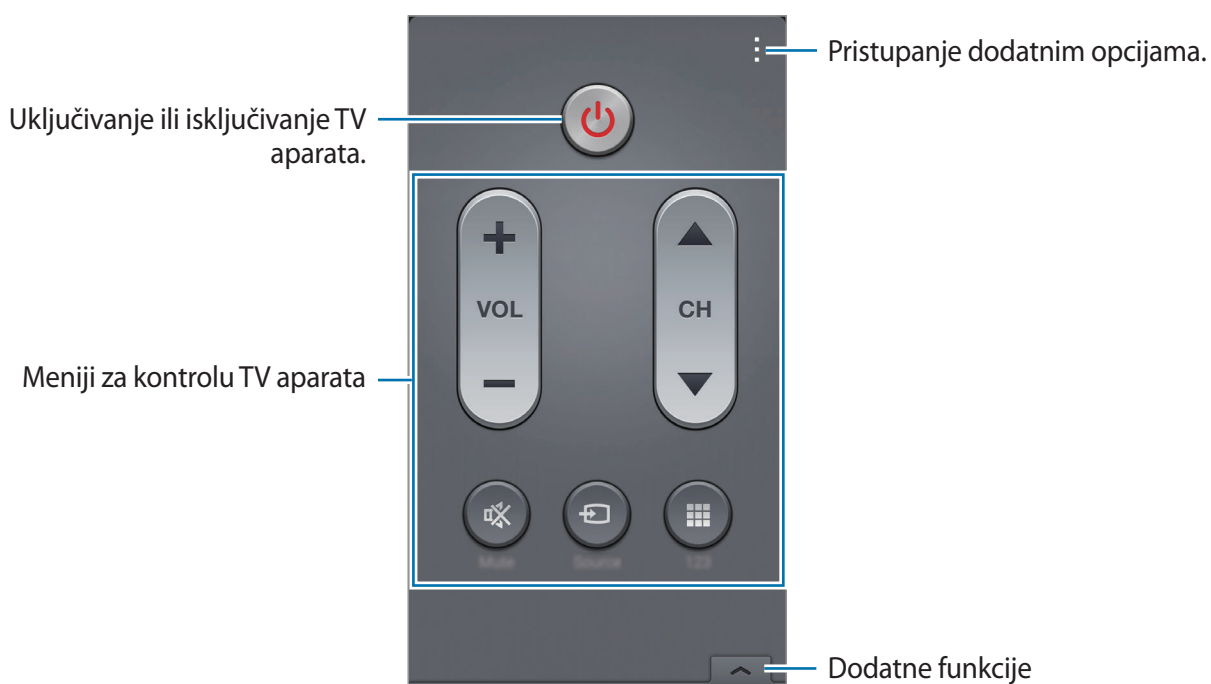
Povezivanje sa TV aparatom

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Smart Remote**.
- 2 Kucnite na **Izaberi zemlju ili region** i izaberite državu.
- 3 Izaberite regiju i izaberite operatera.
Pojaviće se dostupni TV programi.

Korišćenje uređaja kao daljinskog upravljača



Možete da uključite ili isključite TV, pretražujete kanale ili podesite jačinu zvuka na TV aparatu koristeći uređaj kao daljinski upravljač.

- 1 Na uređaju kucnite na  → **Nastavi**.
- 2 Izaberite marku TV aparata.
- 3 Proverite da li je infracrveni port uređaja okrenut prema TV aparatu i kucnite na . Zatim, kucnite na **Da, ovaj kod radi** ako uređaj isključuje TV.
Ako uređaj ne isključuje TV, kucnite na **Pošalji ponovo ovaj kod** ili **Ne, testiraj sled. kod**, a zatim ponovite postupak dok TV aparat ne prepozna signal.
- 4 Izaberite izvor kanala.
- 5 Kada se završi postavka, kucnite na .



Gledanje TV programa pomoću uređaja

Izaberite TV program sa liste dostupnih programa koje želite da gledate na povezanom TV aparatu.

- 1 Kucnite na  → **TV emisije**, **Filmovi**, ili **Sportovi** i prevucite ulevo ili udesno da odaberete kategoriju.
- 2 Izaberite TV program i kucnite na **Gledaj sad**.
Izabrani program će se pokazati na povezanom TV aparatu.
- 3 Kucnite na  da biste promenili kanale ili podesili jačinu zvuka.
Na ekranu se pojavljuje panel daljinskog upravljača.


Podešavanje podsetnika za programe

- 1 Odaberite TV program za gledanje.
- 2 Kucnite na **Podsetnik**, postavite alarm da vas podseti na vreme početka TV programa, a zatim kucnite na **Gotovo**.
Alarm se isključuje u predviđeno vreme.

Screen +

O funkciji Preslikavanje ekrana

Koristite ovu funkciju za povezivanje uređaja na veliki ekran sa „AllShare Cast“ hardverskim ključem ili HomeSync, a zatim podelite sadržaj. Ovu funkciju možete koristiti i sa drugim uređajima koji podržavaju funkciju „Wi-Fi Miracast“.

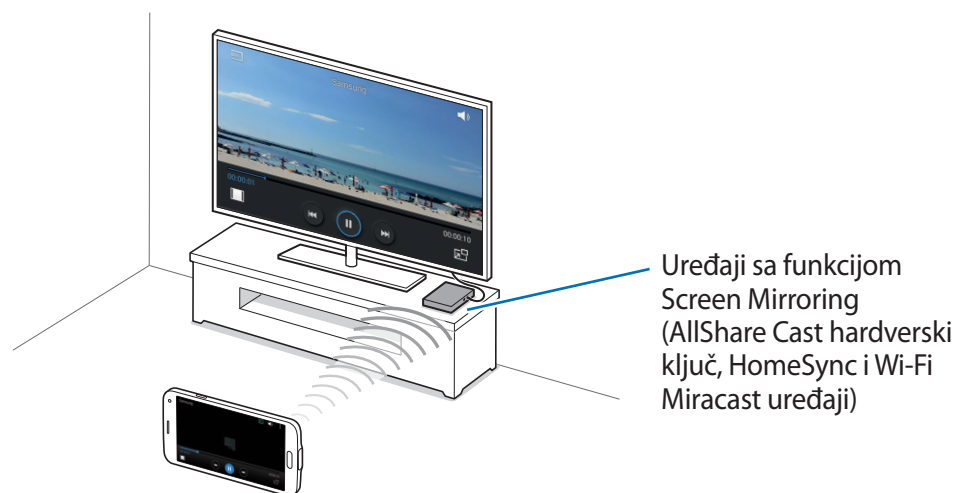

- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
- Uređaji sa „Miracast“ funkcijom koji ne podržavaju zaštitu digitalnog sadržaja velikog propusnog opsega (HDCP 2.X) možda neće biti kompatibilni sa ovom funkcijom.
- Neke datoteke se mogu sporije reprodukovati zavisno od mrežne veze.
- Da biste uštedeli energiju, isključite ovu funkciju kada je ne koristite.
- Ako zadate Wi-Fi frekvenciju, „AllShare Cast“ hardverski ključevi ili „HomeSync“ možda neće biti otkriveni ili se neće povezati.
- Ako reprodukujete video zapise ili igrate igrice na TV aparatu, izaberite odgovarajući režim rada TV aparata da biste dobili najbolji doživljaj.

Pre korišćenja ove funkcije

- Proverite da li je uređaj sa aktivnom funkcijom preslikavanje ekrana povezan na TV aparat preko HDMI kabla.
- Proverite da li je TV uključen.

Pregledanje sadržaja na TV aparatu

Pre nego što povežete TV aparat na uređaj, povežite TV aparat i uređaj sa aktivnom funkcijom preslikavanja ekrana. Da biste konfigurisali vezu, pogledajte korisničko uputstvo za uređaj. Sledeće akcije predstavljaju primer pregleda sadržaja na TV aparatu koju je povezan preko hardverskog ključa za AllShare Cast.

- 1 Na TV aparatu izaberite režim povezivanja, kao što je HDMI režim, da biste povezali spoljašnji uređaj.
- 2 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Screen Mirroring**.
Prikazaće se otkriveni uređaji.
- 3 Izaberite uređaj za povezivanje.
Ekran vašeg uređaja se pojavljuje na TV ekranu.
Ako uređaj povezujete po prvi put, kucnite i držite ime hardverskog ključa na listi i unesite PIN prikazan na TV ekranu.
- 4 Otvorite ili reprodukujte datoteku, a zatim upravljajte ekranom pomoću tastera na uređaju.

Zaustavljanje pregledanja sadržaja

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Screen Mirroring**, a zatim prevucite dugme za **Screen Mirroring** ulevo.

Korišćenje funkcije mobilno štampanje

Spojite uređaj sa štampačem da štamplate slike ili dokumente.



Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.

Pre korišćenja ove funkcije

- Uverite se da je jedna od funkcija - Wi-Fi ili „Wi-Fi Direct“ aktivirana na vašem uređaju i na štampaču.

Povezivanje sa štampačem

Na ekranu Aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Štampanje**, izaberite vrstu štampača, a zatim nadesno prevucite prekidač u gornjem desnom delu ekrana. Uređaj će tražiti štampače koji su spojeni na istu Wi-Fi mrežu kao i uređaj. Odaberite štampač za korišćenje kao podrazumevani štampač.

Da biste ručno dodali štampače, kucnite na **:** → **Dodaj štampač** → **+**, unesite detalje a zatim kucnite na **OK**.

Da biste promenili podešavanja štampanja, kucnite na **:** → **Podešavanja**.

Sadržaj štampanja

Dok pregledate sadržaj, kao što su slike ili dokumenti, kucnite na **:** → **Štampaj**, a zatim odaberite štampač.

Menadžer uređaja i podataka

Nadogradnja uređaja

Uređaj se može nadograditi na najnoviji softver.

Nadogradnja „over-the-air“

Uređaj se može direktno nadograditi na najnoviji softver putem usluge "firmware over-the-air" (FOTA).

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **O uređaju** → **Ažuriranje softvera** → **Dopuni sada**.

Nadogradnja pomoću programa „Samsung Kies“

Preuzmite najnoviju verziju programa „Samsung Kies“ sa Web lokacije kompanije Samsung. Pokrenite „Samsung Kies“ i povežite uređaj sa računarom. „Samsung Kies“ automatski prepoznaje uređaj i pokazuje dostupne dopune u polju za dijalog, ako postoje. Kliknite na taster "Ažuriraj" u polju za dijalog da biste započeli nadogradnju. Pogledajte pomoć za „Samsung Kies“ u vezi detalja o nadogradnji.



- Nemojte isključivati računar ili isključivati USB kabl dok se uređaj nadograđuje.
- Tokom nadogradnje uređaja, ne povezujte druge medijske uređaje na računar. Na taj način možete ometati proceduru ažuriranja.

Prenošenje datoteka između uređaja i računara

Premestite audio, video, slikovne ili druge datoteke sa uređaja na računar ili obrnuto.



- Ne isključujte USB kabl iz uređaja prilikom prenosa datoteka. U suprotnom može doći do gubitka podataka ili oštećenja uređaja.
- Ne isključujte uređaj iz računara dok se reprodukuju datoteke sačuvane na uređaju na povezanom računaru. Nakon što završi reprodukcija datoteke, isključite uređaj iz računara.
- Uređaji možda neće pravilno raditi ako su spojeni preko USB čvorišta. Povežite direktno uređaj na USB port računara.

Povezivanje kao medijski uređaj

1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

2 Otvorite panel za obaveštenjima, a zatim kucnite na **Povezan kao medijski uređaj** → **Medija uređaj (MTP)**.

Kucnite na **Kamera (PTP)** ako vaš računar ne podržava protokol za prenos medija (MTP) ili nema instalirane odgovarajuće upravljačke programe.

3 Prenesite datoteke između uređaja i računara.

Povezivanje pomoću programa „Samsung Kies“

„Samsung Kies“ je računarska aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i ličnim informacijama pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju programa „Samsung Kies“ sa Web lokacije kompanije Samsung.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
„Samsung Kies“ se automatski pokreće na računaru. Ako se aplikacija „Samsung Kies“ ne pokrene, dva puta kliknite na ikonu „Samsung Kies“ na računaru.
- 2 Prenesite datoteke između uređaja i računara.
Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za „Samsung Kies“.

Kreiranje rezervne kopije i obnavljanje podataka

Bezbedno čuvajte svoje lične podatke, podatke o aplikacijama i podešavanjima na uređaju. Možete da napravite rezervnu kopiju osetljivih podataka na rezervni nalog i da im pristupite kasnije.

Korišćenje „Google“ naloga

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**.
- 2 Kucnite na **Bekap i resetovanje** i označite **Bekapuj moje podatke**.
- 3 Kucnite na **Rezervni nalog** i izaberite jedan nalog koji ćete postaviti za rezervni nalog.



Da biste vratili podatke, morate da se prijavite se na svoj „Google“ nalog u čarobnjaku za postavku. Možete da pokrenete i otvorite čarobnjak za postavku tako što ćete obaviti resetovanje fabričkih podataka na uređaju. Ako se ne prijavite na svoj „Google“ nalog preko čarobnjaka za postavku, nećete moći da vratite rezervnu kopiju podataka.

Korišćenje Samsung naloga

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Nalozi** → **Dodaj nalog** → **Samsung account**, a zatim se prijavite na svoj Samsung nalog.
- 2 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**.
- 3 Kucnite na **Cloud** → **Bekap**, označite stavke za pravljenje rezervne kopije a zatim kucnite na **Bekapuj sada** → **Bekapuj**.

Da biste vratili podatke, kucnite na **Vrati**, izaberite stavke za vraćanje, a zatim kucnite na **Vrati sada**.

Obavljanje resetovanja podataka

Obrišite sva podešavanja i podatke na uređaju. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, obavezno napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Za detalje pogledajte deo [Kreiranje rezervne kopije i obnavljanje podataka](#).

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**.
- 2 Kucnite na **Bekap i resetovanje** → **Vraćanje na fabrička podešavanja**.
- 3 Kucnite na **Resetuj uređaj** → **Obriši sve**.
Uređaj se automatski ponovo pokreće.

Podešavanja

O podešavanjima

Koristite ovu aplikaciju za konfigurisanje uređaja, postavljanje opcija za aplikacije i dodavanje naloga.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**.

Da biste tražili podešavanja unosom ključnih reči, kucnite na **Q**.

BRZA PODEŠAVANJA

Pregledajte listu opcija omiljenih podešavanja.

Da biste uredili listu opcija omiljenih podešavanja, kucnite na **→** → **Izmeni brza podešavanja**, izaberite opciju podešavanja a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

MREŽNE VEZE

Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi funkciju da biste se povezali na Wi-Fi mrežu i pristupili Internetu ili drugim uređajima na mreži.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Wi-Fi**, a zatim prevucite dugme za **Wi-Fi** udesno.

Možete da održavate stabilnu mrežnu vezu automatski birajući ili Wi-Fi ili mobilnu mrežu kako biste koristili najjači signal. Za automatski prelaz sa jedne na drugu mrežu, označite **Promena pametne mreže**.

Da biste koristili opcije kucnite na .

- **Skeniraj:** Potražite dostupne mreže.
- **Wi-Fi Direct:** Aktivirajte „Wi-Fi Direct“ i povežite uređaje direktno preko Wi-Fi funkcije da bi podelili datoteke.
- **Napredno:** Prilagođavanje Wi-Fi podešavanja.
- **WPS pritisni dugme:** Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS tastera.
- **WPS unos PIN koda:** Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS PIN broja.
- **Pomoć:** Pristupite informacijama pomoći za Wi-Fi.

Podešavanje pravila neaktivnosti Wi-Fi

Kucnite na  → **Napredno** → **Neka Wi-Fi bude uključen tokom režima spavanja.**



Prilikom prelaska u režim štednje energije, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kada do toga dođe, uređaj automatski pristupa mobilnim mrežama ako je podešen za njihovo korišćenje. To može dovesti do obračunavanja naknada za prenos podataka. Da biste izbegli dodatne troškove, ovu opciju postavite na **Uvek**.


Podešavanje obaveštenja putem mreže

Uređaj može detektovati otvorene Wi-Fi mreže i prikazati ikonu na statusnoj liniji radi obaveštavanja o dostupnosti mreža.

Kucnite na  → **Napredno** i označite **Obaveštenje putem mreže** da biste aktivirali ovu funkciju.

Wi-Fi Direct

„Wi-Fi Direct“ funkcija direktno povezuje uređaje putem Wi-Fi mreže bez korišćenja pristupne tačke.

Kucnite na  → **Wi-Fi Direct**.

Akcelerator preuzimanja

Postavite uređaj da istovremeno preuzima datoteke preko Wi-Fi i mobilnih mreža.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Akcelerator preuzimanja**, a zatim prevucite dugme za **Akcelerator preuzimanja** udesno.



Pri preuzimanju datoteka preko mobilne mreže mogu se obračunati dodatne naknade.

- **Ne prikazuj inf. o brzini:** Podesite uređaj da ne prikazuje brzinu prenosa podataka u iskaćućem prozoru dok koristite režim Pojaćivać preuzimanja.

Bluetooth

Aktivirajte „Bluetooth“ funkciju da biste razmenjivali informacije na kraćim rastojanjima.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Bluetooth**, a zatim prevucite dugme za **Bluetooth** udesno.

Da biste koristili dodatne opcije kucnite na

- **Vreme vidljivosti je isteklo:** Podesite vreme za koje je uređaj vidljiv.
- **Primljeni fajlovi:** Pogledajte datoteke primljene preko „Bluetooth“ funkcije.
- **Preimenuj uređaj:** Promenite naziv uređaja.
- **Pomoć:** Pristupite informacijama pomoć za „Bluetooth“.

Vezivanje i Wi-Fi pr. taćka

Koristite uređaj kao mobilnu pristupnu taćku da biste delili mobilnu vezu vašeg uređaja sa drugim uređajima. Za detalje pogledajte deo [Uređaji za povezivanje i korišćenje mobilnih pristupnih taćaka](#).

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Vezivanje i Wi-Fi pr. taćka**.

- **Prenosiva Wi-Fi pristupna taćka:** Koristite mobilnu pristupnu taćku da biste delili mobilnu vezu za razmenu podataka uređaja sa raćunarima ili drugim uređajima putem Wi-Fi mreže. Možete da koristite ovu funkciju kada mrežna veza nije dostupna.

- **USB vezivanje:** Koristite funkciju USB vezivanja da biste delili mobilnu vezu za razmenu podataka uređaja sa računarima putem USB veze. Kada je povezan sa računarom, uređaj se koristi kao bežični modem za računar.
- **Bluetooth deljenje preko vezivanja:** Koristite funkciju „Bluetooth“ vezivanja da biste delili mobilnu vezu za razmenu podataka uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem „Bluetooth“ veze.

Profil letenja

Onemogućava sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Profil letenja**.

Upotreba podataka

Beležite iznos upotrebe podataka i prilagodite podešavanja za ograničenje.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Upotreba podataka**.

- **Podaci za mob. uređaje:** Podesite uređaj da koristi veze za prenos podataka na svim mobilnim mrežama.
- **Pod. gran. podat. na mobilnom:** Podesite ograničenje za korišćenje mobilnih podataka.
- **Ciklus upotrebe podataka:** Postavite mesečni datum resetovanja za kontrolu korišćenja podataka između dva perioda.

Da biste koristili dodatne opcije kucnite na .

- **Slanje podataka u romingu:** Podesite uređaj da koristi veze za prenos podataka u romingu.
- **Zabr. pren. podat. u pozadini:** Podesite uređaj da isključi sinhronizaciju u pozadini pri korišćenju mobilne mreže.
- **Auto. sinh. podataka:** Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinhronizacije aplikacija. Možete izabrati koje će se informacije sinhronizovati za svaki nalog u opciji **Podešavanja** → **Nalozi**.
- **Prikaži upotrebu Wi-Fi veze:** Podesite uređaj da prikazuje korišćenje podataka preko Wi-Fi.
- **Mobilne pristupne tačke:** Izaberite mobilne pristupne tačke da biste sprečili da ih koriste aplikacije koje se izvršavaju u pozadini.

Lokacije

Promenite podešavanja dozvola za informacije o lokaciji.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Lokacije**, a zatim prevucite dugme za **Lokacije** udesno.

- **Mod:** Izaberite metod za prikupljanje podataka o Vašoj lokaciji.
- **NEDAVNI ZAHTEVI ZA PRUŽANJE INFORMACIJA O LOKACIJI:** Pregledajte koje aplikacije su zahtevale informacije o vašoj trenutnoj lokaciji i korišćenju baterije.
- **USLUGE LOKACIJE:** Pogledajte usluge lokacija koje vaš uređaj koristi.
- **Moja mesta:** Podesite profile koji će se koristiti za posebne lokacije kada koristite GPS, Wi-Fi ili „Bluetooth“ funkcije za nalaženje vaše trenutne lokacije.

Još mreža

Prilagodite podešavanja za kontrolu mreža.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Još mreža**.

Podrazumevana aplikacija za poruke

Izaberite podrazumevanu aplikaciju za korišćenje razmene poruka.

Mobilne mreže

- **Podaci za mob. uređaje:** Podesite uređaj da koristi veze za prenos podataka na svim mobilnim mrežama.
- **Slanje podataka u romingu:** Podesite uređaj da koristi veze za prenos podataka u romingu.
- **Nazivi pristupnih tačaka:** Konfigurirajte imena pristupnih tačaka (APN).
- **Mrežni režim rada:** Izaberite tip mreže.
- **Mrežni operateri:** Potražite dostupne mreže i izaberite mrežu za roming.

VPN

Podesite i povežite se sa virtuelnim privatnim mrežama (VPN-ovima).

POVEZIVANJE I DELJENJE

NFC

Aktivirajte NFC funkciju da biste pročitali ili upisali NFC oznake koje sadrže informacije.

Na ekranu podešavanja kucnite na **NFC**, a zatim prevucite dugme za **NFC** udesno.

- **Android Beam:** Uključite funkciju „Android Beam“ za slanje podataka, kao što su web stranice i kontakti, na uređaje na kojima je omogućen NFC.
- **S Beam:** Aktivirajte funkciju „S Beam“ da biste poslali podatke, kao što su video zapisi, slike i dokumenta na uređaje koji podržavaju NFC i „Wi-Fi Direct“.
- **Kucni i reprodukuj:** Podesite podrazumevanu aplikaciju za mobilno plaćanje.



Lista usluga plaćanja možda ne uključuje sve dostupne aplikacije plaćanja.

Uređaji u blizini

Promenite podešavanja za deljenje sadržaja kada povežete uređaj sa uređajima u blizini.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Uređaji u blizini**, a zatim prevucite dugme za **Uređaji u blizini** udesno.

- **IME UREĐAJA:** Unesite naziv servera medija za vaš uređaj.
- **Deljeni sadržaji:** Postavite uređaj da deli vaš sadržaj sa drugim uređajima.
- **Dozvoljeni uređaji:** Pregledajte listu uređaja koji mogu da pristupe vašem uređaju.
- **Odbačeni uređaji:** Pregledajte listu uređaja kojima je blokiran pristup vašem uređaju.
- **Preuzmi u:** Izbor memorijske lokacije za čuvanje medijskih datoteka.
- **Preuzmi sa drugih uređaja:** Podesite uređaj da prihvati podatke poslate sa drugih uređaja.

Štampanje

Konfigurirate postavke za dodatne komponente štampača koje su instalirane na uređaju. Možete da tražite dostupne štampače ili da dodate jedan ručno kako biste štampali datoteke putem Wi-Fi ili cloud usluga.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Štampanje**.

Screen Mirroring

Aktivirajte funkciju preslikavanja ekrana i podelite svoj ekran sa drugima.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Screen Mirroring**.

ZVUK I SLIKA

Zvuk

Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zvuk**.

- **Režim zvuka:** Podesite uređaj da koristi režim zvuka ili nečujni režim.
- **Jač. zvuka:** Podesite jačinu zvuka za tonove zvona, muziku i video, zvuke sistema i obaveštenja.
- **Intenzitet vibracije:** Podesite jačinu vibrirajućeg obaveštenja.
- **Tonovi zvona:** Dodajte ili izaberite ton zvona za primljene pozive.
- **Vibracije:** Dodajte ili izaberite uzorak vibracije.
- **Obaveštenja:** Izaberite ton zvona za događaje, kao što su dolazne poruke i propušteni pozivi.
- **Vibriraj kad zvoni:** Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
- **Zvuk brojčanika:** Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada kucnete tastere na tastaturi.
- **Dodirni zvuke:** Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada izaberete aplikaciju ili opciju na ekranu osjetljivom na dodir.
- **Zvuci zaključavanja ekrana:** Postavite uređaj da emituje zvuk kada zaključavate ili otključavate ekran osjetljiv na dodir.
- **Eho dodira:** Podesite uređaj tako da vibrira kada kucnete na tastere.
- **Zvuk pri kucanju:** Podesite uređaj da emituje zvuk kada pritisnete taster.
- **Vibracija pri kucanju:** Podesite uređaj da vibrira kada pritisnete taster.
- **SAMSUNG APLIKACIJE:** Promenite postavke obaveštenja za svaku aplikaciju.
- **Muzički efekti:** Izaberite zvučni efekat koji ćete primeniti kada podešavate muziku.

Ekran

Promenite podešavanja ekrana.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Ekran**.

- **Osvetljenje:** Podesite osvetljenost ekrana.
- **Font:**
 - **Stil fonta:** Promenite tip fonta za tekst prikaza.
 - **Veličina fonta:** Promena veličine fonta.
- **Rotacija ekrana:** Podesite da se sadržaj automatski rotira kada rotirate uređaj.
 - **Pametna rotacija:** Podesite interfejs tako da se ne rotira u skladu sa orijentacijom vašeg lica.
- **Pametno zadržavanje:** Podesite uređaj da biste sprečili isključivanje pozadinskog svetla ekrana dok gledate u ekran.
- **Vreme isključivanja ekrana:** Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Režim ekrana:**
 - **Adapt Display:** Koristite ovaj režim za optimizaciju ekrana prema podešavanjima ekrana.
 - **Dinamika:** Koristite ovaj režim da boje na ekranu budu življe.
 - **Standardno:** Koristite ovaj režim u normalnom okruženju.
 - **Profesionalna fotografija:** Koristite ovaj režim da bi nijanse na ekranu izgledale kao prave boje.
 - **Bioskop:** Koristite ovaj režim u mutnom okruženju, sličnom onom u sobi za razvijanje slika.
- **Auto. pod. tona ekrana:** Podesite uređaj da štedi energiju podešavanjem osvetljenosti ekrana.
- **Sanjarenje:** Postavite uređaj da aktivira čuvara ekrana kada je uređaj povezan sa priključnom bazom ili se puni.

- **LED indikator:**
 - **Punjenje:** Podesite uređaj da uključi svetlo obaveštenja za vreme punjenja baterije.
 - **Baterija prazna:** Podesite uređaj da uključi svetlo obaveštenja kada je baterija pri kraju.
 - **Obaveštenja:** Postavite uređaj da uključi svetlo obaveštenja kada imate propuštene pozive, poruke ili obaveštenja.
 - **Snimanje govora:** Podesite uređaj da uključi svetlo obaveštenja pri snimanju govornih beleški.
- **Trajanje svetla tastera:** Postavite trajanje pozadinskog svetla Nedavnih aplikacija i tastera "Nazad".
- **Uvećaj osetljivost dodira:** Podesite uređaj da omogući korišćenje dodirnog ekrana kada nosite rukavice.



U zavisnosti od tipa materijala koji nosite dok dodirujete uređaj, neke naredbe možda neće biti prepoznate.

Tapet

Promenite podešavanja za slike pozadine.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Tapet**.

- **Početni ekran:** Izaberite sliku pozadine za početni ekran.
- **Zaključavanje ekrana:** Izaberite sliku pozadine za zaključani ekran.
- **Početni i zaključani ekrani:** Izaberite sliku pozadine za početni ekran i zaključani ekran.

Zaključavanje ekrana

Promenite podešavanja za zaključani ekran.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaključavanje ekrana**.

- **Zaključavanje ekrana:** Aktivirajte funkciju zaključavanja ekrana. Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od izabrane funkcije za zaključavanje ekrana.
- **Dvostruki sat:** Podesite uređaj da prikazuje dvostruki sat.

- **Veličina sata:** Promenite veličinu sata.
- **Prikaži datum:** Podesite uređaj da prikazuje datum uz sat.
- **Prečica za kameru:** Podesite uređaj da prikazuje prečicu do kamere na zaključanom ekranu.
- **Informacije o vlasniku:** Unesite vaše informacije koje se prikazuju uz sat.
- **Efekat otključavanja:** Izaberite efekat koji vidite pri otključavanju ekrana.
- **Dodatne informacije:** Podesite uređaj da prikazuje informacije na zaključanom ekranu koje prikazuju vreme, buduće događaje, ili broj koraka kada koristite druga za vežbanje u aplikaciji **S Health**.
- **Tekst pomoći:** Podesite uređaj da prikazuje tekst pomoći na zaključanom ekranu.

Više prozora

Podesite uređaj da koristi višestruke prozore.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Više prozora**, a zatim prevucite dugme za **Više prozora** udesno.

- **Otv. prik. u više prozora:** Postavite uređaj da aktivira funkciju višestrukih prozora kada otvorite fascikle iz **Moji fajlovi** ili **Video**. Takođe, uređaj aktivira ovu funkciju kada gledate priloge u porukama.

Panel sa obaveštenjima

Prilagodite stavke koje se pojavljuju na tabli s obaveštenjima.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Panel sa obaveštenjima**.

- **Podešavanje osvetljenja:** Postavite uređaj da prikazuje traku za podešavanje osvetljenja na panelu sa obaveštenjima.
- **Preporučene aplikacije:** Postavite uređaj da prikazuje listu preporučenih aplikacija na panelu za obaveštenja na osnovu Vaših akcija, poput povezivanja slušalica na uređaj.
- **Pod. dug. za brzo podeš.:** Prerasporedite tastere za brza podešavanja koji su prikazani na panelu za obaveštenja.

Okvir s alatkama

Podesite uređaj da koristi okvir sa alatkama.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Okvir s alatkama**, a zatim prevucite dugme za **Okvir s alatkama** udesno.

- **APLIKACIJE:** Pregledajte listu aplikacija koju ćete prikazati u okviru sa alatkama.
- **Izmeni:** Izaberite aplikacije koje ćete prikazati u okviru sa alatkama.

Rad jednom rukom

Aktivirajte režim rada jednom rukom radi udobnosti pri korišćenju uređaja jednom rukom.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Rad jednom rukom**, a zatim prevucite dugme **Rad jednom rukom** udesno.

PERSONALIZACIJA

Jednostavan režim

Postavite uređaj u jednostavan režim.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Jednostavan režim**.

- **Standardni režim:** Podesite uređaj na standardan režim.
- **Jednostavan režim:** Podesite uređaj na jednostavan režim.
- **JEDNOSTAVNE APLIKACIJE:** Odaberite aplikacije za primenu jednostavnijih prikaza.

Pristupačnost

Ovu funkciju možete da koristite za pristup podešavanjima radi poboljšanja pristupačnosti uređaja. Za detalje pogledajte deo [Pristupačnost](#).

Na ekranu podešavanja kucnite na **Pristupačnost**.

Režim blokiranja

Izaberite koja obaveštenja se blokiraju ili podesite obaveštenja za pozive od određenih kontakata u režimu blokiranja.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Režim blokiranja**, a zatim prevucite dugme za **Režim blokiranja** udesno.

Privatan režim

Podesite uređaj da sprečava druge da pristupe vašem ličnom sadržaju aktiviranjem režima privatnosti.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Privatan režim**, a zatim prevucite dugme za **Privatan režim** udesno.

- **Način otključavanja:** Postavite ili promenite način otključavanja da biste aktivirali režim privatnosti.

Skener otisaka prstiju

Registrujte svoj otisak prsta na uređaju da biste zaštitili uređaj ili se prijavite na vaš Samsung nalog.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Skener otisaka prstiju**.

- **Menadžer otisaka prstiju:** Registrujte ili obrišite informacije o otiscima prstiju.
- **Promeni alternat. lozinku:** Promenite rezervnu lozinku da koristite ako uređaj ne prepozna otisak prsta.
- **Zaključavanje ekrana:** Postavite način otključavanja i alternativnu lozinku.
- **Potvrdi Samsung nalog:** Podesite uređaj da potvrdi vaš Samsung nalog sa otiscima prstiju.
- **Platiti koristeći PayPal:** Podesite uređaj da potvrđuje vaš „PayPal“ nalog i da daje ovlašćenja za kupovine koristeći vaše otiske prstiju.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

POKRET

Kretanja i pokreti

Aktivirajte funkciju prepoznavanja pokreta i promenite podešavanja koja upravljaju funkcijom prepoznavanja pokreta na vašem uređaju.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Kretanja i pokreti**.

- **Pretraživanje pokretom ruke:** Pomerajte ruku nalevo ili nadesno preko senzora da biste pregledali slike, veb stranice ili pesme.
- **Direktno pozivanje:** Podesite uređaj da upućuje govorni poziv tako što ćete podići i držati uređaj blizu uva dok gledate poziv, poruku ili detalje o kontaktu.
- **Pametno upozorenje:** Podesite uređaj da vas upozorava na propuštene pozive ili nove poruke pri podizanju uređaja.
- **Utišaj/pauziraj:** Podesite uređaj da isključi zvuk dolaznih poziva ili alarma, ili da pauzira reprodukciju medija koristeći pokrete dlanom ili negledanjem u ekran.
 - **Prekrivanjem ekrana rukom:** Postavite uređaj da isključi zvuk dolaznih poziva ili alarma ili da pauzira reprodukciju medija kada ekran dodirnete dlanom.
 - **Okretanje uređaja:** Podesite uređaj da isključuje zvuk dolaznih poziva ili alarma ili da pauzira reprodukciju medija okretanjem uređaja sa ekranom prema dole.
 - **Pametna pauza:** Podesite uređaj da pauzira reprodukciju video zapisa kada sklonite pogled sa ekrana.
- **Prevuci dlanom za snimanje:** Podesite uređaj da snima sliku ekrana kada prevučete rukom nalevo ili nadesno preko ekrana.

Prikaz oblačića

Pregledajte sadržaj ili prikažite informacije u iskaćućem prozoru pokazujući prstom na stavku.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Prikaz oblačića**, a zatim prevucite dugme za **Prikaz oblačića** udesno.

KORISNIK I BEKAP

Nalozi

Dodajte naloge za e-poštu i SNS.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Nalozi**.

Cloud

Promenite podešavanja za sinhronizaciju podataka ili datoteka putem vašeg Samsung naloga ili Dropbox cloud skladišta.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Cloud**.

Bekap i resetovanje

Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Bekap i resetovanje**.

- **Bekapuj moje podatke:** Podesite uređaj da biste napravili rezervnu kopiju podešavanja i podataka aplikacija na „Google“ serveru.
- **Rezervni nalog:** Postavite ili uredite vaš „Google“ rezervni nalog.
- **Automatsko vraćanje:** Podesite uređaj da obnovi podešavanja i podatke aplikacija kada se aplikacije ponovo instaliraju na uređaj.
- **Vraćanje na fabrička podešavanja:** Resetujte podešavanja na fabričke podrazumevane vrednosti i obrišite sve podatke.

SISTEM

Jezik i unos

Promenite podešavanja za unos teksta. Neke opcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od izabranog jezika.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Jezik i unos**.

Jezik

Izaberite jezik na ekranu za sve menije i aplikacije.

Podrazumevano

Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta.

Samsung tastatura

Da biste promenili podešavanja za Samsung tastaturu, kucnite na .



Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.

- **Srpski:** Odaberite podrazumevani izgled tastature.
- **Izaberi jezike unosa:** Izaberite jezike za unos teksta.
- **Prediktivni unos teksta:** Aktivirajte prediktivni režim za predviđanje reči na osnovu vašeg unosa i za prikaz predloga reči. Takođe možete da prilagodite podešavanja predviđanja reči.
- **Automatska zamena:** Podesite uređaj da ispravlja pogrešno napisane i nepotpune reči tako što ćete kucnuti na razmaknicu ili znak interpunkcije.
- **Moje prečice:** Podesite prečice preko brojeva za često korišćen tekst. Možete da kucnete na i držite numerički taster za unos ranije upisanog teksta.
- **Automatska velika slova:** Podesite uređaj da automatski piše veliko prvo slovo nakon interpunkcijskog znaka za kraj rečenice, kao što su tačka, upitnik ili uzvičnik.
- **Automatski razmak:** Podesite uređaj da automatski umeće razmak između reči.
- **Automatska provera interpukcije:** Podesite uređaj tako da ubaci tačku kada dvaput kucnete na razmaknicu.

- **Prevlač. prstom po tast.:**
 - **Nema:** Podesite uređaj da deaktivira funkciju kuckanja na tastaturi.
 - **Neprekidan unos:** Podesite uređaj za unos teksta prevlačenjem preko tastature.
 - **Kontrola kursora:** Omogućite funkciju navigacije pametne tastature da biste pomerili kursor prevlačenjem preko tastature.
 - **Unos kucanjem:** Omogućite ili onemogućite unos brojeva ili simbola sa tastature kada kucnete i zadržite taster, a zatim lako udarite prstom nagore.
- **Zvuk:** Podesite uređaj da emituje zvuk kada pritisnete taster.
- **Vibracija:** Podesite uređaj da vibrira kada dodirnete taster.
- **Pregled karaktera:** Podesite uređaj da prikazuje veliku sliku svakog dodirnutog znaka.
- **Kucni i drži čekanje:** Postavite vreme prepoznavanja za kuckanje i držanje ekrana.
- **Resetuj podešavanja:** Resetujte podešavanja za Samsung tastaturu.

Google унос текста гласом

Da biste promenili podešavanja za glasovni unos, kucnite na .

- **Изабери језике уноса:** Izaberite jezike za unos teksta.
- **Блокирај увредљиве речи:** Postavite uređaj da spreči prepoznavanje uvredljivih reči u glasovnim unosima.
- **Офлајн препознавање говора:** Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos govora van mreže.

Govorna pretraga


- **Језик:** Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.
- **Говорни излаз:** Postavite da uređaj obezbedi glasovni odziv koji vas upozorava na trenutnu akciju.
- **Блокирај увредљиве речи:** Sakrijte uvredljive reči iz rezultata glasovne pretrage.
- **Персонализ. препознавање:** Podesite uređaj da počne sa prepoznavanjem glasa kada kažete komandu koja će ga pokrenuti prilikom korišćenja aplikacije za pretragu.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- **Офлајн препознавање говора:** Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos govora van mreže.
- **Bluetooth слушалице:** Postavite uređaj tako da dozvoli glasovnu pretragu pomoću „Bluetooth“ slušalice, kada je ona povezana sa uređajem.

Opcije čitanja teksta

- **ŽELJENI TTS MEHANIZAM:** Izaberite mehanizam za sintezu govora. Da biste promenili podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na .
- **Brzina govora:** Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
- **Poslušaj primer:** Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
- **Status podrazum. jezika:** Pogledajte status podrazumevanog jezika za funkciju tekst-u-govor.

Podsetnik pročitani

Podesite uređaj da naglas čita obaveštenja o dolaznim pozivima, porukama ili događajima.

Brzina pokazivača

Podesite brzinu pokazivača za miš ili trekped povezan sa uređajem.

Datum i vreme

Pristupite i izmenite sledeća podešavanja da biste upravljali načinom na koji uređaj prikazuje vreme i datum.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Datum i vreme**.



Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum se resetuju.

- **Automatski datum i vreme:** Automatski ažurirajte vreme i datum kada se krećete iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Podesi datum:** Ručno podesite trenutni datum.
- **Podesi vreme:** Ručno podesite trenutno vreme.
- **Automatska vremenska zona:** Postavite uređaj za prijem informacija o vremenskoj zoni sa mreže kada se krećete između vremenskih zona.
- **Izaberi vremensku zonu:** Postavite matičnu vremensku zonu.
- **Koristi 24-časovni format:** Prikažite vreme u formatu 24 sata.
- **Izaberi format datuma:** Izaberite format datuma.

Pomoć oko bezbednosti

Aktivirajte hitan režim i postavite primarne kontakte i poruke. Za detalje pogledajte deo [Režim Opasnost](#).

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Pomoć oko bezbednosti**.

- **Režim Opasnost:** Podesite uređaj da aktivira hitan režim i smanji potrošnju baterije kod korišćenja osnovnih funkcija, kao što je pozivanje.
- **Meteo vesti:** Podesite uređaj da prima upozorenja o prirodnim nepogodama.
- **Pošalji poruke za pomoć:** Podesite uređaj da šalje poruke za pomoć tri puta pritiskajući taster za uključivanje/isključivanje.
 - **Pošalji slike:** Podesite uređaj da šalje fotografije napravljene preko prednje i zadnje kamere uz poruku za pomoć.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- **Pošalji snimak zvuka:** Podesite uređaj da pravi zvučne zapise i šalje ih zajedno sa porukom primaocima.
- **Upravljač primarnim kontaktima:** Izaberite ili uredite primaoce poruka za pomoć.

Predmeti

Promenite podešavanja dodatne opreme.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Predmeti**.

- **Audio izlaz:** Izaberite format zvučnog izlaza koji ćete koristiti kada povezujete uređaj sa HDMI uređajima. Neki uređaji možda neće podržati podešavanje okolnog zvuka.

Baterija

Pregledajte vrednost energije baterije koju troši vaš uređaj.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Baterija**.

- **Prikaži procenat baterije:** Postavite uređaj da prikazuje preostali radni vek baterije.

Štednja energije

Aktivirajte režim štednje energije i promenite podešavanja za režim štednje energije. Za detalje pogledajte deo [Korišćenje funkcije štednje energije](#).

Na ekranu podešavanja kucnite na **Štednja energije**.

- **Režim štednje energije:** Aktivirajte režim štednje energije i promenite podešavanja za režim štednje energije.
 - **Blok. pren. pod. u pozad.:** Podesite uređaj da spreči da aplikacije koje rade u pozadini koriste mobilnu vezu za razmenu podataka.
 - **Ograniči performanse:** Podesite uređaj da ograniči razne opcije, kao što je isključivanje pozadinskog svetla Nedavno korišćenih aplikacija ili tastera "Nazad".
 - **Režim nijanse sive:** Podesite uređaj da prikaže boje na ekranu u sivim nijansama.
- **Režim izuzetne uštede energije:** Produžite vreme trajanja režima pripravnosti i smanjite potrošnju baterije jednostavnijim prikazom i omogućavajući ograničen pristup aplikaciji.



Procenjeno maksimalno vreme pripravnosti pokazuje vreme potrebno bateriji da se isprazni ukoliko se uređaj ne koristi. Vreme pripravnosti može da varira, u zavisnosti od podešavanja vašeg uređaja i uslova rada.

Memorija

Pregledajte informacije o memoriji vašeg uređaja i memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku karticu.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Memorija**.



Formatiranjem memorijske kartice sa nje se trajno brišu svi podaci.



Stvarni dostupan kapacitet unutrašnje memorije je manji od navedenog kapaciteta zato što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju veći deo memorije. Raspoloživi kapacitet se može promeniti kada nadogradite uređaj.

Bezbednost

Promenite podešavanja za zaštitu uređaja i SIM ili USIM karticu.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Bezbednost**.

- **Šifruj uređaj:** Postavite lozinku za šifrovanje podataka sačuvanih na uređaju. Morate da unesete lozinku svaki put kada uključite uređaj.



Napunite bateriju pre nego što omogućite ovo podešavanje zato što će možda biti potrebno više od jednog sata za šifrovanje podataka.

- **Šifrovanje eksterne SD kartice:** Postavite uređaj da šifruje datoteke na memorijskoj kartici.



Ako resetujete uređaj na fabrične vrednosti sa ovim omogućenim podešavanjem, uređaj neće moći da pročita vaše šifrovane datoteke. Onemogućite ovo podešavanje pre resetovanja uređaja.

- **Daljinske kontrole:** Postavite uređaj da dozvoli daljinsku kontrolu nad vašim izgubljenim ili ukradenim uređajem putem Interneta. Da biste koristili ovu funkciju, morate se prijaviti na vaš Samsung nalog.
 - **REGISTRACIJA NALOGA:** Dodajte ili pregledajte vaš Samsung nalog.
 - **Koristi bežične mreže:** Podesite uređaj da dozvoli prikupljanje podataka o lokaciji ili odredi lokaciju vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi ili mobilnih mreža.
- **Upozorenje o SIM promeni:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju „Pronađi moj mobilni uređaj“ koja pomaže da locirate izgubljeni ili ukradeni uređaj.
- **Idi na sajt:** Pristupite web lokaciji "Pronađi moj mobilni uređaj" (findmymobile.samsung.com). Možete da pratite i kontrolišete vaš izgubljen ili ukraden uređaj na Find my mobile web lokaciji.
- **Reaktiv. zaključavanja:** Podesite uređaj da zahteva vaš Samsung nalog nakon resetovanja uređaja kako bi se drugi sprečili da reaktiviraju uređaj.
- **Podesi zaključavanje SIM kartice:**
 - **Zaključaj SIM karticu:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja PIN-a kako bi pre korišćenja uređaja bilo neophodno da se unese PIN.
 - **Promeni PIN kod SIM kartice:** Promenite PIN kôd koji se koristi za pristupanje podacima na SIM ili USIM kartici.

- **Učini lozinke vidljivim:** Podesite uređaj da prikazuje lozinke prilikom unosa.
- **Administratori uređaja:** Pregledajte administratore uređaja koji su instalirani na vašem uređaju. Možete da dozvolite administratorima da primenjuju nova pravila na uređaju.
- **Nepoznati izvori:** Postavite uređaj da dozvoli instalaciju aplikacija sa nepoznatih izvora.
- **Potvrdi aplikacije:** Postavite da biste omogućili da „Google“ proverí aplikaciju na loše ponašanje pre instalacije.
- **Až. politike bezbednosti:** Podesite uređaj da proverava i preuzima bezbednosne zakrpe.
- **Šalji izveštaje o bezbednosti:** Podesite uređaj da automatski šalje izveštaje o bezbednosti kompaniji Samsung.
- **Tip skladišta:** Podesite tip skladištenja za datoteke akreditiva.
- **Pouzdana autentifikacija:** Koristite sertifikate i akreditive kako biste se uverili da bezbedno koristite razne aplikacije.
- **Instaliraj iz memorije uređaja:** Instalirajte šifrovane sertifikate sačuvane u USB memoriji.
- **Obriši uverenja:** Obrišite sav sadržaj akreditiva iz uređaja i resetujte lozinku.

Pomoć

Pristupite informacijama o pomoći da biste saznali kako da koristite uređaj i aplikacije ili konfigurišete važna podešavanja.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Pomoć**.

O uređaju

Pristupite informacijama uređaja, izmenite naziv uređaja ili ažurirajte softver uređaja.

Na ekranu podešavanja kucnite na **O uređaju**.

APLIKACIJE

Menadžer aplikacija

Prikaz i upravljanje aplikacijama na vašem uređaju.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Menadžer aplikacija**.

Podrazumevane aplikacije

Izaberite podrazumevanu postavku za korišćenje aplikacija.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Podrazumevane aplikacije**.

- **Početna:** Izaberite podrazumevani režim Početnog ekrana.
- **Poruke:** Izaberite podrazumevanu aplikaciju za korišćenje razmene poruka.
- **BRISANJE PODRAZUMEVANIH VREDNOSTI**

Poziv

Prilagodite podešavanja za funkcije pozivanja.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Poziv**.

- **Odbijanje poziva:** Automatski odbijte pozive sa određenih brojeva telefona. Dodajte brojeve telefona na listu za odbijanje.
- **Odgovaranje i završavanje poziva:**
 - **Pritiskom na taster Počni:** Podesite uređaj da odgovara na poziv kada pritisnete taster "Početak".
 - **Regulacija glasa:** Podesite uređaj da odgovara na ili odbija poziv govornim naredbama.
 - **Mahanje rukom nad uređajem:** Kada pristigne poziv, pomerite ruku nalevo, a zatim nadesno preko senzora da biste odgovorili na poziv.
 - **Pritiskom na taster za uključivanje:** Podesite uređaj da prekine poziv kada pritisnete taster za uključivanje/isključivanje.

- **Iskačuća obaveš. o pozivu:** Postavite uređaj da prikaže iskačući prozor kada primite dolazni poziv dok koristite aplikacije.
- **Iskačući status razgovora:** Postavite uređaj da prikaže iskačući prozor koji pokazuje status poziva dok koristite aplikacije.
- **Prikaži info. o pozivaocu:** Podesite uređaj da prikazuje skorašnju društvenu aktivnost pozivaoca kada pristigne poziv.
- **Upozorenja na poziv:**
 - **Vibriraj za dat odgovor:** Podesite uređaj da vibrira kada sagovornik odgovori na poziv.
 - **Vibrac. za prekid poziva:** Podesite uređaj da vibrira kada sagovornik prekine poziv.
 - **Ton uspostavljanja poziva:** Aktiviranje ili deaktiviranje tona za uspostavljanje veze.
 - **Zvuk za minute:** Aktiviranje ili deaktiviranje tona za minutni podsetnik.
 - **Ton za kraj poziva:** Aktiviranje ili deaktiviranje tona za prekid veze.
 - **Obavesti u toku poziva:** Postavite uređaj da vas upozori na događaje tokom poziva.
- **Pribor za pozivanje:**
 - **Automatsko javljanje:** Podesite uređaj da automatski odgovara na poziv nakon određenog perioda (dostupno samo kada je povezana slušalica).
 - **Tajmer autom. javljanja:** Postavite vremenski period koji uređaj čeka pre nego što odgovori na poziv.
 - **Uslovi pri odlazn. pozivu:** Podesite uređaj da omogući odlazne pozive preko „Bluetooth“ slušalice, čak i kada je uređaj zaključan.
 - **Tip odlaznog poziva:** Izaberite tip odlaznih poziva za koje možete da koristite „Bluetooth“ slušalicu.

- **Dodatna podešavanja:**
 - **Identifikacija pozivaoca:** Prikažite ID pozivaoca drugim sagovornicima kod odlaznih poziva.
 - **Prosleđivanje poziva:** Preusmerite dolazne pozive na drugi broj.
 - **Automatski pozivni broj:** Podesite uređaj da automatski ubacuje prefiks (pozivni broj oblasti ili države) pre broja telefona.
 - **Zabrana poziva:** Blokirajte dolazne ili odlazne pozive.
 - **Poziv na čekanju:** Dozvolite obaveštenja o dolaznom pozivu dok je poziv u toku.
 - **Automatsko ponovno biranje:** Aktivirajte automatsko ponovno biranje za pozive koji nisu uspostavljeni ili koji su prekinuti.
 - **Brojevi za režim fiksnog biranja:** Aktivirajte ili deaktivirajte režim fiksnog biranja (FDN) da biste ograničili pozive za brojeve sa liste FDN brojeva. Unesite PIN2 koji ste dobili uz vašu SIM ili USIM karticu.
- **Tonovi zvona i tastature:**
 - **Tonovi zvona:** Dodajte ili izaberite ton zvona za primljene pozive.
 - **Vibracije:** Dodajte ili izaberite uzorak vibracije.
 - **Vibriraj kad zvoni:** Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
 - **Zvuk bročjanika:** Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada dodirnete tastere na tastaturi.
- **Personalizuj zvuk poziva:** Izaberite tip zvuka poziva koji ćete koristiti sa slušalicom.
- **Redukcija šuma:** Podesite uređaj da ukloni buku u pozadini kako bi vas druga strana jasnije čula.
- **Slika za video poziv:** Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku.
- **Usluga govorne pošte:** Izaberite ili postavite dobavljača usluge govorne pošte.
- **Podešavanja govorne pošte:** Unesite broj za pristup usluzi govorne pošte. Zatražite ovaj broj od dobavljača usluga.
- **Zvuk:** Izaberite melodiju za novu govornu poštu.
- **Vibracija:** Postavite uređaj da vibrira kada pristugnu govorne poruke.
- **Nalozi:** Postavite uređaj da prihvati IP pozive i podesite naloge za usluge IP pozivanja.
- **Koristi Internet telefoniranje:** Postavite da li ćete koristiti usluge IP pozivanja za sve pozive ili samo za IP pozive.

Kontakti

Promenite postavke za korišćenje kontakata.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Kontakti**.

- **Uvezi/izvezi:** Uvezite ili izvezite kontakte.
- **Kontakti za prikazivanje:** Odaberite koji kontakti će biti prikazani.
- **Prev. za poz. / slanje por.:** Podesite uređaj da uputi poziv ili pošalje poruku kada prevučete kontakt nalevo ili nadesno u listi kontakata.
- **Samo kontakti sa tel.:** Podesite uređaj da prikazuje kontakte koji imaju samo broj telefona.
- **Sortiraj po:** Izaberite opciju za sortiranje kontakata.
- **Prikaži kontakte prema:** Izaberite opciju za prikazivanje imena kontakata.
- **Pošalji informacije o kontaktu:** Izaberite metod za deljenje kontakata.
- **Nalozi:** Dodajte ili uredite nalog sa kojim sinhronizujete kontakte.

E-pošta

Promenite podešavanja za upravljanje i slanje e-poruka.

Na ekranu podešavanja kucnite na **E-pošta**.

- **Upravljač kontaktima:** Upravlajte postojećim nalogima za e-poštu ili dodajte nove naloge.
- **Ekran:** Promenite podešavanja za prikazivanje e-poruka.
- **Podrazumevani displej:** Podesite uređaj da otvori poseban ekran nakon brisanja e-poruka.
- **Podešavanja prioritetnog pošiljaoca:** Promenite podešavanja za prioritetne pošiljaoce.
- **Spam adrese:** Dodajte adrese e-pošte za blokadu.
- **Odloži slanje e-poruke:** Podesite vreme koje uređaj čeka pre slanja e-pošte nakon što kucnete na taster za slanje.

Galerija

Promenite postavke za korišćenje **Galerija**.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Galerija**.

- **Sinh. samo putem Wi-Fi-ja:** Podesite uređaj da sinhronizuje sadržaj isključivo kada je aktivirana Wi-Fi veza.
- **Filtriraj prema:** Izaberite kategorije za sortiranje slika. Kada snimate fotografiju, ona se automatski sortira u kategoriju na osnovu postavljenih kategorija:
- **Oznaka drugar:** Podesite uređaj da prikazuje kontekstualne oznake.
- **Oznaka lica:** Registruje lica na slici kao oznake lica.

Internet

Promenite postavke za korišćenje Interneta.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Internet**.

- **Nalog:** Prijavite se na Samsung nalog.
- **Podesi početnu stranicu:** Podesite podrazumevanu početnu stranu.
- **Automatsko popunjavanje obrazaca:** Podesite uređaj da automatski unosi informacije o korisniku, kao što je ime ili brojevi telefona kada popunjavate obrasce na web stranicama.
- **Privatnost:** Upravljajte ličnim podacima kada posećujete web stranice.
- **Tekst i ekran:** Promenite podešavanja, podesite veličinu fonta i drugo, kada gledate web stranice.
- **Podešavanja sadržaja:** Promenite podešavanja za upravljanje kolačićima od posećenih web stranica ili podesite da li ćete prikazivati iskaćuće prozore i drugo.
- **Upravljanje propusnom moći:** Promenite podešavanja protoka.

Poruke

Promenite postavke za korišćenje poruka.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Poruke**.

- **Podrazumevana aplikacija za poruke:** Izaberite podrazumevanu aplikaciju za korišćenje razmene poruka.
- **Ekran:** Promenite podešavanja za prozor za razmenu poruka, kao što su veličina fonta, boja pozadine i drugo.
- **Brzi odgovori:** Dodavanje ili uređivanje šablona poruke.
- **Tekstualne poruke:** Promenite podešavanja za tekstualne poruke.
- **Multimedijalne poruke:** Promenite podešavanja za multimedijalne poruke.
- **Obriši stare poruke:** Podesite uređaj da briše stare poruke.
- **Prioritetni pošiljaoci:** Podesite uređaj da prikaže listu prioritetnih pošiljaoca.
- **Pritisne poruke:** Podesite interval za iskačuća obaveštenja koja vas upozoravaju na novu poruku.
- **Info poruke:** Podesite uređaj da prima poruke info servisa.
- **Obaveštenja:** Podesite uređaj da vas upozorava na nove poruke.
- **Potpis:** Podesite uređaj da prikazuje vaš potpis na poruci.
- **Filter za spam:** Podesite uređaj da blokira poruke sa specijalnih brojeva ili poruke koje sadrže određene reči.
- **Odloži slanje poruka:** Podesite vreme koje uređaj čeka pre slanja poruka nakon što kucnete na dugme za slanje.
- **Bezbedan režim:**
 - **Dozv. pristup svim vezama:** Podesite uređaj da dozvoli da otvorite link u poruci kada kucnete na link.
 - **Upoz. o potenc. pretnjama:** Podesite uređaj da vas upozorava kada instalirate aplikacije koje podržavaju funkciju razmena poruka da spreči mrežnu krađu identiteta.

S planer

Promenite postavke za korišćenje **S planer**.

Na ekranu podešavanja kucnite na **S planer**.

- **Prvi dan u nedelji:** Izaberite prvi dan u nedelji.
- **Prikaži broj nedelja:** Podesite uređaj da prikazuje broj nedelja u godini.
- **Sakrij odbijene događaje:** Podesite uređaj da sakrije protekle događaje.
- **Sakrij završene zadatke:** Podesite uređaj da sakrije završene zadatke.
- **Vreme:** Podesite uređaj da prikazuje vremensku prognozu.
- **Fiksiraj vremensku zonu:** Podesite uređaj da ne menja postavku za vremensku zonu pri kretanju kroz vremenske zone.
- **Izaberi vremensku zonu:** Izaberite vremensku zonu.
- **Prikaži danas u skladu sa:** Postavite kalendar da koristi vašu vremensku zonu ili izabrani vremensku zonu.
- **Izaberi tip upozorenja:** Izaberite podešavanja za obaveštenja za događaje.
- **Zvuk obaveštenja:** Izaberite ton zvona za događaje ili zadatke.
- **Vibracija:** Podesite uređaj da vibrira da bi vas obavestio o događajima ili zadacima.
- **Brzi odgovori:** Kreirajte šablone za slanje poruka učesnicima događaja.

S Voice

Promenite podešavanja za prepoznavanje glasa.

- **Language:** Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.
- **Hide offensive words:** Sakrijte uvredljive reči iz rezultata glasovne pretrage.
- **About:** Pregledajte informacije o verziji.
- **Open via the home key:** Postavite uređaj da pokreće funkciju **S Voice** dvostrukim pritiskom na taster "Početak".
- **Voice wake-up:** Podesite uređaj za pokretanje prepoznavanja glasa izgovaranjem naredbe za buđenje tokom korišćenja aplikacije **S Voice**.
- **Auto start speakerphone:** Postavite uređaj da automatski uključuje spikerfon prilikom upućivanja poziva pomoću **S Voice**.

- **Show body of message:** Postavite uređaj da prikazuje tekst nove poruke.
- **Check missed events:** Podesite uređaj da proverava propuštene pozive, poruke ili događaje kada je aplikacija **S Voice** pokrenuta, pritiskom na taster slušalice.
- **Personal briefing:** Podesite uređaj da prikazuje događaje sačuvane u **S planer** dok koristite **S Voice**.
- **Home address:** Unesite kućnu adresu da biste koristili informacije o lokaciji uz funkciju govorne komande.
- **Log in to Facebook:** Unesite informacije o vašem Facebook nalogu da biste koristili Facebook sa funkcijom **S Voice**.
- **Log in to Twitter:** Unesite informacije o vašem „Twitter“ nalogu da biste koristili Twitter sa funkcijom **S Voice**.

Google подешавања

Koristite ovu aplikaciju za konfigurisanje postavki za neke funkcije koje je obezbedio „Google“.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google подешавања**.

Pristupačnost

Pristupačnost

Meniji za pristupačnost su specijalne funkcije za osobe sa određenim fizičkim ograničenjima, kao što je loš vid ili oštećen sluh. Možete da koristite sledeće funkcije:

- „Talkback“
- Promena veličine fonta
- Uvećanje ekrana
- Podsetnici obaveštenja
- Vraćanje boja prikaza
- Podešavanje boje
- Isključivanje svih zvukova
- Obaveštenje o blicu
- Podešavanje balansa zvuka
- Mono audio režim
- Prilagođavanje podešavanja titlova
- Automatski eho
- Monitor za bebe
- Pomoćni meniji
- Funkcija Pokret u vazduhu
- Funkcija Pametno pomeranje
- Podešavanje opcija za kašnjenje kuckanja i držanja
- Režim kontrole interakcije
- Menjanje načina za odgovaranje na pozive ili prekidanje poziva
- Režim jednog kuckanja
- Konfigurisanje podešavanja za pristupačnost

Da biste koristili menije za pristupačnost, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost**.

Korišćenje tastera "Početak" za otvaranje menija pristupačnosti

Možete da pristupite sledećim menijima za pristupačnost ako tri puta brzo pritisnete taster "Početak".

- Pristupačnost
- „Talkback“
- Negativne boje
- Kontrola međudejstva

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Direktan pristup**, a zatim prevucite dugme za **Direktan pristup** udesno. Zatim izaberite meni pristupačnosti za otvaranje kada tri puta brzo pritisnete taster "Početak".

Ako odaberete više od jednog menija, uređaj će prikazati iskaćući prozor pitajući vas koji meni bi trebalo da se koristi svaki put kada tri puta brzo pritisnete taster "Početak". Za omogućavanje **Kontrola interakcija** na menijima pristupačnosti, aktivirajte tu funkciju. Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Spretnost ruku i interakcija** → **Kontrola interakcije**, a zatim prevucite dugme **Kontrola interakcije** udesno.

TalkBack

Aktiviranje i deaktiviranje „TalkBack“-a

Kada aktivirajte funkciju „TalkBack“, uređaj naglas čita tekst na ekranu ili izabrane funkcije. Ova funkcija je korisna ako ne možete da vidite ili imate problema da vidite ekran.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack**.
- 2 Prevucite dugme za **TalkBack** udesno.
Da biste deaktivirali „TalkBack“, prevucite dugme za **TalkBack** ulevo.
- 3 Kucnite na **OK**.

Kada aktivirate „Talkback“, uređaj obezbeđuje povratni glas i naglas čita funkcije koje birate. Takođe, uređaj obezbeđuje povratni glas kada se ekran isključi, kada stigne novo obaveštenje i drugo.

Kada aktivirate **Истраживање додиром** dok koristite „TalkBack“, uređaj naglas čita odabrane stavke. Prvo, uređaj naglas čita stavke na ekranu kada kucnete na njih. Zatim će uređaj obaviti funkciju ili otvoriti aplikaciju ako dva puta brzo kucnete bilo gde na ekranu. Ako je deaktivirano **Истраживање додиром**, uređaj ne može da obavlja razne funkcije koje zahtevaju pokrete prstiju.

Da biste aktivirali **Истраживање додиром**, na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack** → **Podešavanja**, a zatim označite **Истраживање додиром**.



Neke funkcije nisu dostupne kada koristite funkciju „TalkBack“.

Upravljanje ekranom pomoću gestova prstima

Možete da koristite razne pokrete prstima da biste kontrolisali ekran dok koristite „TalkBack“. Ako je deaktivirano **Истраживање додиром**, uređaj ne može da obavlja neke funkcije koje zahtevaju pokrete prstiju.

Da biste aktivirali **Истраживање додиром**, na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack** → **Podešavanja**, a zatim označite **Истраживање додиром**.

- Istraživanje ekrana: Postavite prst na ekran i pomerajte prst da biste istraživali ekran. Izaberite i držite stavku i uređaj će pročitati stavku naglas. Kada pustite prst, biće izabrana stavka pod vašim prstom.
- Biranje stavki: Kucnite na stavku da biste je izabrali. Ili izaberite i držite stavku dok pretražujete po ekranu a zatim podignite prst.
- Otvaranje izabrane stavke: Dok se izabrane stavke čitaju naglas, kada čujete željenu stavku, podignite prst sa stavke. Zatim dva puta brzo kucnite bilo gde na ekranu.
- Biranje prethodne stavke: Pomerajte brzo nagore ili nalevo na ekranu jednim prstom.

- Biranje sledeće stavke: Pomerajte brzo nadole ili nadesno na ekranu jednim prstom.
- Pomeranja po listama: Pomerajte ekran nagore ili nadole sa dva prsta.
- Povratak na prethodnu stranicu: Pomerajte ekran nadesno sa dva prsta.
- Pomeranje na sledeću stranicu: Pomerajte ekran nalevo sa dva prsta.
- Otključavanje ekrana: Pomerajte ekran u bilo kom smeru unutar oblasti zaključanog ekrana sa dva prsta.
- Otvaranje panela sa obaveštenjima: Prevucite vrh ekrana nadole sa dva prsta.
- Otvaranje panela brze postavke: Prevucite vrh ekrana nadole sa tri prsta.

Možete konfigurisati podešavanja pomeranja prsta za „TalkBack“ u opciji **Управљај покретима**. Za detalje pogledajte deo [Konfigurisanje podešavanja gestova prsta](#).

Konfigurisanje podešavanja gestova prsta

Kada koristite „TalkBack“, možete da obavljate radnje pokretima prstiju. Možete da obavljate radnje kao što je povratak na prethodni ekran, otvaranje Početnog ekrana i drugo. Konfigurirate pokrete prstiju pre korišćenja.

Konfigurisanje podešavanja za vertikalne pokrete

Možete da koristite dvodelne vertikalne gestove prevlačeći prst nagore i nadole sa dna ekrana ili obrnuto.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack** → **Podešavanja** → **Управљај покретима** → **Дводелни вертикални покрети**. Zatim, izaberite jednu od sledećih funkcija:

- **Прелазите на прву и последњу ставку на екрану:** Kada prstom prevučete nagore a zatim nadole po ekranu, bira se prva stavka u vrhu ekrana. Kada prstom prevučete nadole a zatim nagore na ekranu, bira se poslednja stavka u dnu ekrana.
- **Померајте се кроз опције грануларности читања кружним покретима:** Kada prstom prevučete nagore a zatim nadole po ekranu, menja se jedinica za čitanje. Jedinica za čitanje se menja u stranicu, paragraf, liniju, red, znak i podrazumevano. Kada prstom prevučete nadole a zatim nagore na ekranu, jedinice za čitanje se menjaju u obrnutom redosledu.

Konfigurisanje podešavanja za gestove prečica

Koristite ovu funkciju za postavljanje osam gestova prečica. Možete da postavite gestove kao što je prevlačenje prsta nagore a zatim udesno ne podižući ga, i drugo. Možete da menjate gestove prečica ili da dodelite funkcije praznim prečicama.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack** → **Podešavanja** → **Управљај покретима**. Izaberite gest, a zatim joj dodelite funkciju.

Dostupne su sledeće funkcije:

- **Дугме Назад:** Kucnite da biste se vratili u prethodni ekran.
- **Дугме Почетна:** Otvorite Početni ekran.
- **Дугме Недавне апликације:** Otvorite listu nedavno korišćenih aplikacija.
- **Отвори обавештења:** Otvorite panel sa obaveštenjima.
- **Отвори мени глобалног контекста:** Otvara meni globalnog sadržaja. Kucnite i držite ekran da biste otvorili kružni globalni kontekstualni meni. Možete da koristite funkcije, kao što je **Брза навигација**, **Прочитај од врха**, **Изговори последњи исказ...** i **Прочитај од следеће ставке**. Zatim, istražite menije crtajući krug prstom, bez podizanja prsta. Kada pronađete željeni meni, podignite prst sa menija da biste ga izabrali.

Kucnite na **Паузирај повратне...** u gornjem levom uglu ekrana kako bi pauzirali glasovni odgovor.

Kucnite na **Подешавања TalkBack-а** u gornjem desnom uglu ekrana za pristup podešavanjima „TalkBack“-a. Za detalje pogledajte deo [Konfigurisanje podešavanja za „TalkBack“](#).

- **Отвори локални контекстуални мени:** Otvara meni lokalnog sadržaja. Možete da izaberete jedinicu za čitanje teksta na ekranu. Kada koristite ovu funkciju dok unosite tekst, dostupni su kontekstualni meniji, kao što je meni za kontrolu kursora. Kucnite i držite ekran da biste otvorili kružni kontekstualni meni. Zatim, istražite menije crtajući krug prstom, bez podizanja prsta. Kada pronađete željeni meni, podignite prst sa menija da biste ga izabrali.
- **Прочитај од врха:** Pročitajte stavke naglas od prve stavke do zadnje stavke redom.
- **Прочитај од следеће ставке:** Pročitajte stavke naglas od prve stavke do označene stavke redom.

Promena jedinica za čitanje

Kada koristite „TalkBack“, možete da slušate tekst na ekranu. Možete da prevlačite prst nagore, nadole, ulevo ili udesno da biste izabrali željeni tekst. Podrazumevano, uređaj naglas čita tekst u izabranoj oblasti. Odnosno, možete da postavite uređaj da čita tekst u drugim jedinicama za čitanje, kao što su linije ili paragrafi.

Promena jedinica za čitanje pomoću lokalnog kontekstualnog menija

- 1 Izaberite određeni tekst za čitanje.
- 2 Prevucite prstom nagore, a zatim udesno ne podižući ga da biste otvorili lokalni kontekstualni meni.
- 3 Kucnite i držite ekran i prstom nacrtajte krug da biste istražili menije. Zatim podignite prst kada čujete **Промени грануларност**.
- 4 Kucnite i držite ekran ponovo i prstom nacrtajte krug da biste istražili menije. Zatim podignite prst kada čujete željenu jedinicu za čitanje.

Da biste promenili gest prečice da biste otvorili lokalni kontekstualni meni, pogledajte deo [Konfigurisanje podešavanja za gestove prečica](#).

Promena jedinica za čitanje pomoću dvodelnih vertikalnih gestova

Kada prstom prevučete nagore a zatim nadole na ekranu, menja se jedinica za čitanje. Jedinica za čitanje se menja u stranicu, paragraf, liniju, red, znak a zatim u podrazumevano. Kada prstom prevučete nadole a zatim nagore na ekranu, jedinice za čitanje se menjaju u obrnutom redosledu.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack** → **Podešavanja** → **Управљај покретима** → **Дводелни вертикални покрети** → **Померајте се кроз опције грануларности читања кружним покретима**.

Možete da slušate tekst pored trenutno izabranog teksta pomoću trenutne jedinice za čitanje. Da biste poslušali sledeći odeljak teksta, prevucite prstom nadole ili udesno na ekranu. Možete takođe da slušate tekst pre trenutno izabranog teksta pomoću trenutne jedinice za čitanje. Da biste poslušali prethodni odeljak teksta, prevucite prstom nagore ili ulevo na ekranu.

Pauziranje glasovnog odgovora

Otvorite globalni kontekstualni meni prevlačeći prstom nadole a zatim nadesno na ekranu bez podizanja prsta. Kada izaberete **Паузирај повратне...** u gornjem levom delu ekrana, glasovni odgovor se pauzira.

Kada se glasovni odgovor pauzira, možete da ga nastavite kada uključite ekran ili na druge načine. Da biste promenili način nastavka glasovnog odgovora, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja → Pristupačnost → Vid → TalkBack → Podešavanja → Настави после суспендовања**. Zatim izaberite opciju.

Da biste promenili gest prečice da biste otvorili globalni kontekstualni meni, pogledajte deo [Konfigurisanje podešavanja za gestove prečica](#).

Korišćenje funkcije za brzu navigaciju

Možete da pristupite menijima crtanjem kruga na ekranu bez pomeranja nagore ili nadole radi biranja stavke preko funkcije brze navigacije.

Otvorite globalni kontekstualni meni prevlačeći prstom nadole a zatim nadesno na ekranu bez podizanja prsta. Kucnite i držite ekran i prstom nacrtajte krug oko menija da biste istražili menije. Zatim podignite prst kada čujete **Брза навигација**. Kucnite na ekran ponovo i prstom nacrtajte krug oko menija da biste istražili menije. Zatim podignite prst kada čujete željeni meni.

Dodavanje i upravljanje oznakama slike

Možete da dodelite oznake slikama na ekranu. Uređaj čita naglas oznake kada se izaberu slike. Dodajte oznake slikama bez oznaka pomoću lokalnog kontekstualnog menija.

Otvorite lokalni kontekstualni meni prevlačeći prstom nagore a zatim nadesno na ekranu bez podizanja prsta. Kucnite i držite ekran i prstom nacrtajte krug oko menija da biste istražili menije. Kada čujete meni dodaj oznake, podignite prst da biste dodali oznake.

Da biste pregledali oznake, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja → Pristupačnost → Vid → TalkBack → Podešavanja → Управљај прилагођеним ознакама**.

Konfigurisanje podešavanja za „TalkBack“

Konfigurirate podešavanja za „Talkback“ kako vam odgovara.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack** → **Podešavanja**. Ili otvorite globalni kontekstualni meni prevlačeći prstom nadole a zatim nadesno na ekranu bez podizanja prsta. Zatim prevucite prst na gornji desni deo ekrana i pustite ga kada čujete **Подешавања TalkBack-а**.

- **Јачина звука говора:** Podesite nivo jačine zvuka za glasovni odgovor.
Jačina zvuka glasovnog odgovora može da varira, u zavisnosti od jačine zvuka medija. Da biste podesili jačinu zvuka medija, pritisnite taster za jačinu zvuka nadole ili nagore prilikom slušanja glasovnog odgovora. Odnosno na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Zvuk** → **Јач. звука**, a zatim prevucite traku za podešavanje jačine zvuka medijskog sadržaja nalevo ili nadesno.
- **Користи промене јачине:** Podesite uređaj da tiho čita tekst naglas kada se unosi pomoću tastature.
- **Ехо тастатуре:** Postavite uređaj da naglas čita tekst ili simbole koji se unose pomoću tastature. Takođe možete da podesite tip tastature na koju ćete primeniti ovu funkciju.
- **Говори када је екран искљ.:** Postavite uređaj da obezbedi glasovni odgovor kada je ekran isključen.
- **Користи сензор за близину:** Postavite uređaj da pauzira glasovni odgovor kada ruku stavite preko senzora na gornjem delu uređaja. Da biste nastavili sa glasovnim odgovorom, kucnite na ekran.
- **Продрмајте за почетак непрекидног читања:** Postavite uređaj da naglas čita tekst koji se nalazi na ekranu kada protresete uređaj. Možete da izaberete između različitih brzina drmanja.
- **Изговори ИД позиваоца:** Postavite uređaj da naglas čita ime pozivaoca kada vam pristigne poziv.
- **Обавештење вибрацијом:** Podesite uređaj tako da vibrira kada pretražujete po ekranu.
- **Обавештење звуком:** Postavite uređaj da emituje zvuk kada upravljate ekranom, na primer, pomerate ekran i drugo.

- **Фокусирај звук говора:** Postavite uređaj da smanjuje jačinu zvuka medija kada uređaj naglas čita stavku.
- **Јачина звука:** Podesite jačinu zvuka koji se reprodukuje kada dodirujete ekran da biste ga kontrolisali. Ova funkcija je dostupna kada se izabere **Обавештење звуком**.
- **Истраживање додиром:** Postavite uređaj da naglas čita stavke pod prstom. Na primer, kada prstom kucnete na **Апликације** na Početnom ekranu, na uređaju će biti ispisano „Апликације“. Da biste odabrali **Апликације**, podignite prst sa toga i kucnite dva puta brzo bilo gde na ekranu. Можете да пређете на жељену страницу повлачењем екрана са два прста налево или надесно. Da biste saznali kako da upravljate ekranom pomoću funkcije istraživanja dodirом, pogledajte deо [Upravljanje ekranom pomoću gestova prstima](#) u vezi detalja.
- **Аутоматски померај листе:** Postavite uređaj da automatski pretraži кроз остатак листе која није приказана на екрану и да naglas прочита ставке.
- **Избор једним додиром:** Postavite uređaj da otvori izabрану ставку када једном кучнете на њу.
- **Покрени водич „Истраживање додиром“:** Pogledajte упутство за коришћење функције Истражи додиром.
- **Управљај покретима:** Odredite радње да обављате покретима прстију. За детаље погледajte део [Konfigurisanje podešavanja gestova prsta](#).
- **Управљај прилагођеним ознакама:** Pregledajte dodate oznake.
- **Настави после суспендовања:** Izaberite начин да бисте обновили гласовни одговор.
- **Програмерска подешавања:** Postavite opcije за развој апликације.

Korišćenje uređaja sa isključenim ekranom

Postavite uređaj da isključuje ekran svaki put kako bi sadržaj sa vašeg ekrana ostao privatан. Ekran se ne uključuje kada притиснете спољашње тастере или кучнете на екран. Такође, тренутно активране функције се не искључују.

На екрану апликација кучните на **Пodešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid**, а затим означи́те **Taman ekran**. Ову функцију можете да активирате или деактивирате ако двапут притиснете тастер за укључивање/искључивање.

Korišćenje funkcije za brz unos preko tastera

Postavite uređaj da unosi znak kada podignete prst sa znaka na tastaturi. Možete da koristite ovu funkciju za unos znakova umesto podizanja prsta i dvostrukog kuckanja na ekran.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim označite **Brzi unos tasterom**.

Čitanje lozinki naglas


Postavite uređaj da naglas čita lozinke kada unosite lozinku dok je funkcija „TalkBack“ aktivirana. Koristite ovu funkciju da biste se uverili da unosite pravu lozinku.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim označite **Izgovaraj lozinke**.

Podešavanje funkcija za čitanje teksta

Promenite podešavanje za funkcije za čitanje teksta koje se koriste kada je funkcija „Talkback“ aktivirana, kao što su jezici, brzina i drugo.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Opcije čitanja teksta**, a zatim koristite sledeće funkcije:

- **Mehanizam za Samsung čitanje teksta / Google механизам за претварање текста у говор:** Izaberite program za čitanje teksta.
- **Brzina govora:** Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
- **Poslušaj primer:** Preslušajte izgovoreni tekst kao primer. Ako uređaj ne može da naglas čita primere, kucnite na  → **Instaliraj govorne podatke** da biste preuzeli i instalirali govorne podatke za funkciju čitanja teksta.
- **Status podrazum. jezika:** Pogledajte status trenutnog jezika postavljenog za funkciju tekst-u-govor.

Unos teksta pomoću tastature

Da biste prikazali tastaturu, kucnite na polje za unos teksta, a zatim dva puta brzo kucnite bilo gde na ekranu.


Kada prstom dodirnete tastaturu, uređaj naglas čita tastere sa znacima ispod vašeg prsta. Kada čujete željeni znak, podignite prst sa ekrana da biste ga izabrali. Znak se unosi i uređaj čita tekst naglas.


Ako nije aktivirano **Brzi unos tasterom**, pustite prst sa znaka koji želite, a zatim dva puta brzo kucnite bilo gde na ekranu. Da biste aktivirali funkciju brzog unosa, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim označite **Brzi unos tasterom**.

Unos dodatnih znakova

Kucnite i držite taster na tastaturi. Ako su na tasteru dostupni dodatni znaci, iznad tastature se pojavljuje iskačući prozor sa tim znacima. Da biste izabrali znak, prevucite prst na ekranu dok ne čujete željeni znak a zatim ga podignite.

Promena jezika unosa na tastaturi

Da biste dodali jezike za unos, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Jezik i unos**. Zatim, kucnite na  pored opcije **Samsung tastatura** → **Izaberi jezike unosa**, a zatim izaberite jezike.

Da biste promenili jezik za unos na tastaturi, dok unosite tekst, kucnite i držite , a zatim izaberite jezik.

Uređivanje teksta

Koristite lokalni kontekstualni meni za pomeranje kursora ili kopiranje ili lepljenje teksta.

Otvorite lokalni kontekstualni meni prevlačeći prstom nagore a zatim nadesno na ekranu bez podizanja prsta. Kucnite i držite ekran i prstom nacrtajte krug oko menija da biste istražili meni. Zatim podignite prst kada čujete **Промени грануларност**. Kucnite na ekran ponovo i nacrtajte krug oko menija da biste istražili menije. Zatim podignite prst kada čujete željenu jedinicu za čitanje.



Kada uređujete tekst, postavite jedinicu za čitanje na reč ili znak, kako vam odgovara. U režimu izbora, uređaj odabire tekst prema izabranoj jedinici za čitanje.

Prevucite prst nagore, nadole, levo ili desno da biste slušali tekst. Kada se tekst koji želite da uredite čita naglas, koristite sledeće akcije:

- Brisanje teksta: Kucnite na taster za brisanje na tastaturi.
- Biranje teksta pomoću režima izbora: Aktivirajte režim izbora da biste izabrali i poslušali tekst. Da biste aktivirali režim izbora, otvorite lokalni kontekstualni meni i izaberite **Контрола курсора** → **Покрени режим izbora**. Listajte nalevo ili nadesno da biste poslušali tekst ispred ili iza trenutno izabranog teksta. Da biste deaktivirali režim izbora, otvorite lokalni kontekstualni meni i izaberite **Контрола курсора** → **Затвори режим izbora**.
- Biranje celog teksta: Otvorite lokalni kontekstualni meni i izaberite **Контрола курсора** → **Изабери све**. Biće izabran sav tekst u dokumentu.
- Kopiranje ili isecanje teksta: Izaberite tekst koristeći lokalni kontekstualni meni. Zatim otvorite lokalni kontekstualni meni i izaberite **Контрола курсора**. Izaberite **Копирај** da biste kopirali izabrani tekst ili izaberite **Исеци** da biste isekli izabrani tekst. Izabrani tekst se kopira u ostavu.
- Lepljenje teksta: Postavite kursor na mesto gde tekst treba umetnuti, otvorite lokalni kontekstualni meni, a zatim izaberite **Контрола курсора** → **Налепи**.

Unos teksta glasom

Možete da unesete tekst glasom. Da biste prikazali tastaturu, kucnite na polje za unos teksta, a zatim dva puta brzo kucnite bilo gde na ekranu.

Kada kucnete i držite , uređaj će prikazati iskaćuci prozor sa prikazom opcija tastature. Prevucite prst na ekranu ne podižući ga. Kada se izabere , podignite prst. Zatim izgovorite reči koje želite uneti u polje za tekst. Izgovorene reči će se pojaviti kao tekst na ekranu i uređaj će ih naglas pročitati.

Za unos dodatnog teksta, izaberite taster mikrofona i izgovorite reči.

Promena jezika unosa

Prilikom unosa teksta glasom, izaberite **Српски (Србија)** i izaberite jezik kako biste promenili jezik unosa.

Da biste dodali jezike na listu, izaberite **Српски (Србија)** → **Додај још језика**, poništite označeno **Аутоматско**, a zatim označite željene jezike.


Čitanje informacija naglas iz dokumenata ili sa slika


Napravite fotografije dokumenata ili vizit kartica, izdvojite ih i čitajte tekst sa njih. Uređaj takođe čita informacije o bojama i šarama kada pravite fotografije obojenih slika sa šarama. Pristupite **Samsung Apps**, a zatim preuzmite i instalirajte **Optički čitač**.

Kucnite na **Optical Reader** na ekranu aplikacija.

Da biste izabrali jezike koje želite da prepoznate, izaberite  → **Podešavanja jezika**.

Korišćenje režima dokumenata

Podrazumevani režim ove aplikacije je režim dokumenata. Kada koristite režim boje/šare, izaberite  za prelaz na režim dokumenata. U režimu dokumenta, kada snimate fotografije dokumenata ili vizit kartica, uređaj prikazuje izvučeni tekst.


Postavite objekat na ravnu površinu i izaberite . Kada je aktiviran „TalkBack“, uređaj automatski naglas čita tekst sa ekrana nakon pravljenja fotografije.


Da biste izvukli tekst sa spremljene slike, izaberite  → **Učitaj sliku**.

Za čitanje teksta na ekranu naglas kada je deaktiviran „TalkBack“, izaberite  → **Čitanje teksta**.

Korišćenje režima boja/šara

Da biste koristili režim boja/šara, aktivirajte „TalkBack“.

Izaberite  za prebacivanje u režim boja/šara. U režimu boja/šara, uređaj prikazuje informacije o bojama i šarama objekata kada pravite fotografije. Uređaj identifikuje stavke, kao što su najčešće korišćene boje i šare. Ovaj režim pomaže slabovidim osobama da izaberu željene boje ili šare.

Uslikajte objekat u viziru uređaja i izaberite . Uređaj pravi fotografiju i identifikuje boju i šaru objekta. Kada uređaj završi sa identifikovanjem objekta, on automatski naglas čita informacije o bojama i šarama objekta.



Rezultati informacija o bojama mogu da variraju, u zavisnosti od uslova osvetljenja. Pravite fotografije u režimu boja i šara u uslovima dobre osvetljenosti.

Promena veličine fonta

Koristite ovu funkciju za promenu veličine fonta. Uređaj obezbeđuje različite veličine fontova kako bi olakšao korišćenje uređaja slabovidim osobama. Podešavanje veličine fonta na **Ogroman** možda neće biti dostupno u nekim aplikacijama.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Veličina fonta**.

Uvećanje ekrana

Koristite ovu funkciju da uvećate ekran i da zumirate posebnu oblast.

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Uvećanje pokretima**, a zatim prevucite dugme za **Uvećanje pokretima** udesno.

- Uvećanje i umanj enje prikaza: Kucnite na ekran brzo tri puta da biste uvećali određenu oblast. Ponovo kucnite brzo na ekran tri puta da biste se vratili.
- Istraživanje ekrana pomeranjem: Koristite dva prsta za kretanje kroz uvećani ekran.
- Podešavanje odnosa zuma: Kucnite na uvećani ekran sa dva prsta. Zatim, raširite dva prsta ili ih približite jedan drugom da biste podesili odnos.



- Tastature na ekranu se ne mogu uvećavati.
- Kada je ovaj funkcija aktivirana, performanse nekih aplikacija, kao što su **Telefon** ili **Kalkulator**, mogu biti umanj ene.

Podešavanje podsetnika za obaveštenja

Koristite ovu funkciju da vas upozori o obaveštenjima koja niste označili u intervalu.

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Podsetnik za obaveštenja**, a zatim prevucite dugme za **Podsetnik za obaveštenja** udesno.

Da biste podesili interval između upozorenja, kucnite na **Interval podsetnika**.

Vraćanje boja prikaza

Koristite ovu funkciju da biste poboljšali vidljivost ekrana i da biste pomogli korisnicima da lakše prepoznaju tekst na ekranu. Kada je ova funkcija aktivirana, uređaj prikazuje negativnu sliku koja vraća boje na ekranu. Vraćanje boja povećava kontrast između crne i bele boje.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim označite **Negativ boja**.

Podešavanje boje

Koristite ovu funkciju da biste podesili kako se boje prikazuju na ekranu ako imate problema pri raspoznavanju boja. Uređaj menja boje u prepoznatljivije boje.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Prilagođavanje boje**.
- 2 Prevucite dugme za **Prilagođavanje boje** udesno.
- 3 Kucnite na **Pokreni**.
- 4 Rasporedite pločice sa bojama prema sličnosti, počev od osnovne boje.
- 5 Kada završite sa podešavanjem boja, kucnite na **Kraj**.
Ako možete da raspoznate boje, dodatno podešavanje nije potrebno.
- 6 Ako boje ne mogu da se raspoznaju, kucnite na **Kamera** ili **Slika**.
- 7 Prevucite traku za podešavanje boje nalevo ili nadesno i kucnite na **Kraj**.
Da ponovo podesite boju, kucnite na **↺** → **Ponovno podešavanje boje**.

Podešavanje obaveštenja preko blica

Postavite blic da treperi kada imate dolazne pozive, nove poruke ili obaveštenja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Sluh**, a zatim kucnite na **Obaveštenje o blicu**.

Isključivanje svih zvukova

Postavite uređaj da isključi sve zvuke uređaja, kao što su zvuci medija, uključujući glas pozivaoca tokom poziva.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Sluh**, a zatim kucnite na **Isključi sve zvuke**.

Prilagođavanje podešavanja titlova

Samsung titlovi

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Sluh** → **Samsung titlovi (CC)**, a zatim prevucite dugme za **Titlovi (CC)** udesno.

Možete da koristite sledeće opcije:

- **Poravnanje:** Promenite položaj titlova.
- **Font:** Promena tipa fonta.
- **Veličina fonta:** Promena veličine fonta.
- **Ivica:** Promenite ivicu teksta titla.
- **Font:** Podesite transparentnost i promenite boju teksta.
- **Boja pozadine:** Podesite transparentnost i promenite boju pozadine polja sa titlom.
- **Snimak prozora:** Podesite transparentnost i promenite boju prozora sa titlom.

Google titlovi

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Sluh** → **Google titlovi (CC)**, a zatim prevucite dugme za **Google titlovi (CC)** udesno.

Možete da koristite sledeće opcije:

- **Jezik:** Izaberite jezik prikaza titla.
- **Veličina slova:** Promena veličine fonta.
- **Stil titla:** Promenite stil titla.

Podešavanje balansa zvuka

Podesite uređaj da podešava balans zvuka pri korišćenju dvostrukih slušalica.

Da biste podesili balans zvuka, povežite dvostruke slušalice na uređaj. Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Sluh** → **Balans zvuka**. Prevucite traku za podešavanje ulevo ili udesno i podesite balans zvuka, a zatim kucnite na **Podesi**.

Korišćenje mono zvuka

Podesite uređaj da omogući mono zvuk kada slušate audio preko jedne slušalice. Možete da koristite ovaj režim ako imate oštećen sluh ili ste u situaciji kada vam je zgodnije da koristite jednu slušalicu.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Sluh**, a zatim označite **Mono zvuk**.

Korišćenje detektora plača deteta

Postavite uređaj da otkrije kada dete plače i da vas obavesti vibracijom.

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Sluh** → **Detektor plača bebe**, a zatim prevucite dugme za **Detektor plača bebe** udesno.

Kucnite na ► da biste aktivirali funkciju detekcije zvuka. Kada uređaj otkrije zvuk, počne da vibrira. Da biste postavili treperenje blica za detekciju zvuka, kucnite na ⋮ → **Podešavanja**, a zatim označite **Obaveštenje o blicu**.

Korišćenje automatske haptike

Postavite uređaj da vibrira pri reprodukciji zvukova u preuzetim aplikacijama, kao što su igre.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Sluh**, a zatim označite **Automatsko vraćanje**.



Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.

Korišćenje pomoćnih menija

Prikazivanje ikone pomoćne prečice

Postavite uređaj da prikazuje ikonu pomoćne prečice. Možete da koristite ikone da pristupite aplikacijama, funkcijama i podešavanjima kuckanjem na pomoćne menije u ikoni. Kontrolišite uređaj kuckanjem na pomoćne menije u ikoni bez istraživanja ekrana. Kada se pokrene ova funkcija, aktivira se **Režim jednog kucanja**.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Spretnost ruku i interakcija** → **Pomoćni meni**.
- 2 Prevucite dugme za **Pomoćni meni** udesno.
U donjem desnom delu ekrana se pojavljuje ikona pomoćne prečice.
- 3 Kucnite na **Dominantna ruka** da biste ikonu pomoćne prečice pomerili na zgodnu lokaciju.

Pristupanje pomoćnim menijima







Ikona pomoćnih menija se pojavljuje kao plivajuća ikona kako bi se obezbedio jednostavan pristup pomoćnim menijima sa svih ekrana.

Kada kucnete na ikonu pomoćne prečice, ikona se malo proširi i pomoćni meniji se pojavljuju na ikoni. Kucnite na strlicu za gore ili dole da biste prešli da druge panele ili pomerajte ekran nagore ili nadole da biste izabrali druge menije.

Korišćenje kursora

U meniju za pomoć, kucnite na **Kursor**. Na ekranu se pojavljuje kursor i oblast u kojoj se može upravljati kursorom. Možete da kontrolišete ekran malim pokretima prstiju u području osetljivom na dodir. Prevucite prst u području osetljivom na dodir da biste pomerali kursor. Takođe kucnite na ekran da biste izabrali stavke pod kursorom.

Možete da koristite sledeće opcije:

-  /  : Odaberite stavku ili prevucite nalevo ili nadesno na ekranu.
-  /  : Pomerajte nagore ili nadole po ekranu.
-  : Premestite oblast dodira na drugu lokaciju.
-  : Zatvorite oblast dodira.

Da biste promenili podešavanja kursora, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Spretnost ruku i interakcija** → **Pomoćni meni**, prevucite dugme **Pomoćni meni** udesno a zatim koristite opcije pod **TOUCHPAD I PODEŠAV. KURSORA**.



Korišćenje poboljšanih menija za pomoć

Podesite uređaj da prikazuje poboljšane pomoćne menije za izabrane aplikacije. Na primer, kada pokrenete **Poruke**, funkcije za traženje i sastavljanje poruka se pojavljuju na meniju za pomoć.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Spretnost ruku i interakcija** → **Pomoćni meni** → **Napredni pomoćni meni**, prevucite dugme **Napredni pomoćni meni** udesno, a zatim izaberite aplikacije.

Uređivanje pomoćnih menija

Ovu funkciju možete da koristite da uredite menije u ikonici pomoćne prečice.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Spretnost ruku i interakcija** → **Pomoćni meni**, prevucite dugme za **Pomoćni meni** udesno, a zatim kucnite na **Izmeni**. Da biste dodali ili obrisali menije, kucnite na  ili .

Uključivanje ekrana funkcijom gesta u vazduhu

Koristite funkciju gesta u vazduhu da uključite ekran pomeranjem ruke iznad senzora u vrhu uređaja. Možete da uključite ekran a da ne pritisćete taster. Kada koristite ovu funkciju, postavite uređaj na ravnu površinu ili ga čvrsto držite kako bi sprečili da se pomera.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Spretnost ruku i interakcija** → **Buđenje pokretom ruke**, a zatim prevucite dugme za **Buđenje pokretom ruke** udesno.

Korišćenje funkcije pametnog pomeranja

Podesite uređaj da pomera ekran na gore ili dole kada pomerate glavu ili uređaj. Možete da koristite ovu funkciju prilikom pregledanja e-pošte i veb stranica.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Spretnost ruku i interakcija** → **Pametno pomeranje**, a zatim prevucite dugme za **Pametno pomeranje** udesno.

Možete da koristite sledeće opcije:

- **Naginjanje glave:** Podesite uređaj da pomera ekran nagore ili nadole kada drmate glavu gore ili dole.
- **Naginjanje uređaja:** Podesite uređaj da pomera ekran nagore ili nadole kada drmate uređaj napred ili nazad.
- **Brzina:** Prilagodite brzinu listanja po ekranu.
- **Prikaz vizuelnih povratnih informacija:** Postavite uređaj tako da prikazuje ikonu vizuelnog odgovora kada uređaj prepozna vašu radnju.

Podešavanje opcija za kašnjenje kuckanja i držanja

Postavite vreme prepoznavanja za kuckanje i držanje ekrana.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Spretnost ruku i interakcija** → **Kucni i drži čekanje**, a zatim izaberite opciju.

Korišćenje režima kontrole interakcije

Aktivirajte režim kontrole interakcije da biste ograničili reakciju uređaja na unose dok koristite aplikacije. Koristite ovaj režim kada želite da omogućite drugima ograničen pristup i kontrolu nad vašim medijima ili podacima.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Spretnost ruku i interakcija** → **Kontrola interakcije**.
- 2 Prevucite prekidač **Kontrola interakcije** udesno.
- 3 Istovremeno pritisnite i držite taster "Početak" i taster za jačinu zvuka dok koristite aplikaciju.
- 4 Podesite veličinu okvira ili nacrtajte liniju oko oblasti koju želite da ograničite.
- 5 Kucnite na **Kraj**.

Uređaj prikazuje ograničenu oblast. Ako kucnete na ekran ili pritiskate tastere, kao što je taster "Početak", oni neće funkcionisati u ovoj oblasti.

Da biste deaktivirali režim kontrole interakcije, istovremeno pritisnite i držite taster "Početak" i taster za jačinu zvuka.

Odgovaranje na pozive ili prekidanje poziva

Podesite način za odgovaranje na pozive ili prekidanje poziva.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Odgovaranje i završavanje poziva**.

Možete da koristite sledeće opcije:

- **Pritiskom na taster Počni:** Podesite uređaj da odgovara na poziv kada pritisnete taster "Početak".
- **Regulacija glasa:** Podesite uređaj da odgovara na poziv govornim naredbama.
- **Mahanje rukom nad uređajem:** Kada pristigne poziv, pomerite ruku nalevo, a zatim nadesno preko senzora da biste odgovorili na poziv.
- **Pritiskom na taster za uključivanje:** Podesite uređaj da prekine poziv kada pritisnete taster za uključivanje/isključivanje.

Korišćenje režima jednog kuckanja

Podesite uređaj da kontroliše dolazne pozive ili obaveštenja kuckanjem na taster umesto prevlačenjem. Kada se oglasi alarm ili pristigne poziv, kucnite na taster da biste zaustavili alarm ili odgovorili na poziv umesto da prevučete taster.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** a zatim označite **Režim jednog kuckanja**.

Konfigurisanje podešavanja za pristupačnost

Snimanje podešavanja za pristupačnost u datoteci

Izvezite trenutna podešavanja za pristupačnost u datoteku.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Organizac. pristupačnosti** → **Uvezi/izvezi**, izaberite opciju za izvoz a zatim kucnite na **OK**. Datoteka podešavanja za pristupačnost se čuva na izabranoj lokaciji za čuvanje.

Uvoz datoteke podešavanja za pristupačnost

Uvezite datoteku podešavanja za pristupačnost i ažurirajte trenutna podešavanja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Organizac. pristupačnosti** → **Uvezi/izvezi**, a zatim izaberite opciju za uvoz. Izaberite datoteku za uvoz i kucnite na **Gotovo** → **OK**. Podešavanja za pristupačnost će biti ažurirana na osnovu uvezene datoteke.

Deljenje datoteka podešavanja za pristupačnost

Podelite datoteke podešavanja pristupačnosti sa drugima putem e-pošte, „Wi-Fi Direct“-a, „Bluetooth“-a i drugo.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Organizac. pristupačnosti** → **Podeli putem**. Zatim, izaberite datoteke pristupačnosti i kucnite na **Gotovo**. Izaberite metod deljenja i pratite uputstva na ekranu da biste podelili datoteke.

Pregled usluga pristupačnosti

Pogledajte usluge pristupačnosti instalirane na uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost**, i pogledajte listu usluga pristupačnosti dostupne u **USLUGE**.

Korišćenje drugih korisnih funkcija

- Korišćenje funkcije „S Voice“: Možete da koristite funkciju **S Voice** za obavljanje raznih funkcija pomoću glasovnih komandi. Pokrenite **S Voice** i obavljajte pozive, šaljite poruke i gledajte zadatke. Za detalje pogledajte deo [S Voice](#).
- Pretraga glasom: Koristite glasovne komande za pretragu sadržaja na veb-stranici. Koristite ovu funkciju kada ste u pokretu i ne možete da koristite ruke da biste uneli tekst. Za detalje pogledajte deo [Гласовна претрага](#).
- Korišćenje table sa obaveštenjima: Prevucite nadole statusnu traku da biste otvorili tablu sa obaveštenjima. Možete da vidite propuštene pozive, nove poruke, podesite osvetljenost ekrana i drugo. Za detalje pogledajte deo [Table sa obaveštenjima i brzom postavkom](#).
- Prebacivanje na jednostavni režim: Jednostavni režim koristi pojednostavljen prikaz i velike ikonice da pruži jednostavno korisničko iskustvo. Možete da dodate često korišćene aplikacije ili prečice na Početni ekran za lakši pristup. Za detalje pogledajte deo [Prebacivanje na jednostavni režim](#).
- Korišćenje kontrolnih pokreta: Kontrolišite uređaj pokretima ili gestovima dlana. Za detalje pogledajte deo [Pokreti za upravljanje](#).
- Korišćenje skenera prst: Registrujte otiske prstiju na uređaj za otključavanje ekrana ili potvrdu lozinke na Samsung nalogu. Za detalje pogledajte deo [Skener otisaka prstiju](#).
- Korišćenje režima za automobil: Kontrolišite uređaj za obavljanje raznih funkcija glasovnim komandama dok vozite. Možete da primete dolazne pozive, čitate poruke i slušate muziku bez dodirivanja uređaja. Za detalje pogledajte deo [Auto. režim](#).
- Korišćenje prečica do kontakata: Dodajte prečice kontaktima na Početnom ekranu radi lakšeg obavljanja poziva ili slanja poruka. Za detalje pogledajte deo [Dodavanje prečica za kontakte na Početni ekran](#).
- Korišćenje snimača govora: Snimajte ili reprodukujte govorne beleške. Za detalje pogledajte deo [Snimač govora](#).

Rešavanje problema

Pre nego što kontaktirate Samsungov servisni centar, pokušajte da primenite sledeća rešenja. Neke situacije možda neće moći da se primene na vaš uređaj.

Kada uključite uređaj ili dok koristite uređaj, od vas će se tražiti da unesete jedan od sledećih kodova:

- Lozinka: Kada je funkcija zaključavanja uređaja omogućena, morate uneti lozinku koju ste postavili za uređaj.
- PIN kod: Kada koristite uređaj po prvi put ili kada je zahtev za PIN kodom omogućen, morate uneti PIN kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu funkciju možete onemogućiti korišćenjem menija "Zaključaj SIM karticu".
- PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posledica višestrukog nepravilnog unosa PIN koda. Morate uneti PUK kod koji ste dobili od dobavljača usluge.
- PIN2: Kada pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za informacije se obratite svom dobavljaču usluge.

Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge

- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. Prilikom pomeranja, može se javiti više poruka o grešci.
- Nekim opcijama ne možete da pristupite bez pretplate. Za dodatne informacije kontaktirajte svog dobavljača usluga.

Vaš uređaj se ne uključuje

- Kada je baterija potpuno prazna vaš uređaj se neće uključiti. Napunite bateriju u potpunosti pre nego što uključite uređaj.
- Baterija možda nije pravilno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
- Obrišite oba kontakta zlatne boje i ponovo umetnite bateriju.

Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili nepravilno

- Ako pričvrstite zaštitnu futrolu ili opcionalnu dodatnu opremu na ekran osetljiv na dodir, ekran možda neće ispravno funkcionisati.
- Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kada kuckate na ekran osetljiv na dodir ili ako dodirujete ekran oštrim predmetima ili vrhovima prstiju, ekran možda neće raditi ispravno.
- Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.
- Ponovo pokrenite uređaj da biste obrisali sve privremene greške softvera.
- Proverite da li je softver vašeg uređaja nadograđen do najnovije verzije.
- Ako je ekran osetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posetite Samsungov servisni centar.

Vaš uređaj se zamrzava ili ima neotklonjive greške

Ako se vaš uređaj zamrzava ili prekida rad, možda ćete morati da zatvorite aplikacije ili ponovo umetnete bateriju i uključite uređaj da biste povratili funkcionalnost. Ako je vaš uređaj blokirao i ne reaguje, zajedno pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje i taster za jačinu zvuka nadole duže od 7 sekundi da bi se ponovo pokrenuo.

Ako to ne reši problem, izvršite vraćanje na fabrička podešavanja. Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bekap i resetovanje** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **Resetuj uređaj** → **Obriši sve**. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju.

Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte Samsungov servisni centar.

Pozivi se ne uspostavljaju

- Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za broj telefona koji birate.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za dolazni broj telefona.

Sagovornici ne mogu da vas čuju prilikom poziva

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li je mikrofon blizu ustima.
- Ako koristite slušalice, proverite da li su pravilno povezane.

Zvuk odzvanja tokom poziva

Podesite jačinu zvuka pritiskom na taster za jačinu zvuka ili pređite u drugu oblast.

Mobilna mreža ili Internet često nisu dostupni ili je slab kvalitet zvuka

- Proverite da li blokirate unutrašnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Možda postoje problemi sa povezivanjem zbog kvara u baznoj stanici dobavljača usluge. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Kada koristite uređaj dok se krećete, usluge bežične mreže mogu biti onemogućene usled problema sa mrežom dobavljača usluge.

Ikona baterije je prazna

Vaša baterija je prazna. Napunite ili zamenite bateriju.

Baterija se ne puni ispravno (za punjače koje je odobrio Samsung)

- Proverite da li je punjač pravilno povezan.
- Ako su terminali baterije zaprljani, baterija se možda ne puni pravilno ili se uređaj isključuje. Obrišite oba kontakta zlatne boje i pokušajte da ponovo napunite bateriju.
- Baterije na nekim uređajima ne može menjati korisnik. Da biste zamenili bateriju, posetite Samsungov servisni centar.

Baterija se prazni brže u nego kada je prvobitno kupljena

- Kada bateriju izlažete veoma niskim ili veoma visokim temperaturama, korisni kapacitet se može smanjiti.
- Potrošnja baterije se povećava kada koristite funkcije za razmenu poruka ili neke aplikacije, kao što su igrice ili Internet.
- Baterija se troši i korisni kapacitet će se smanjivati tokom vremena.

Vaš uređaj je vruć na dodir

Kada koristite aplikacije za koje je potrebna veća energija ili na uređaju koristite aplikacije u dužem vremenskom periodu, uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.

Javljaju se poruke o greškama prilikom pokretanja kamere

Vaš uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste koristili aplikacije kamere. Ako se prilikom pokretanja kamere javljaju poruke o greškama, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju ili je zamenite napunjenom baterijom.
- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek imate problema sa aplikacijom kamere obratite se Samsungovom servisnom centru.

Kvalitet fotografija je lošiji u odnosu na pregled

- Kvalitet vaših fotografija se može razlikovati, u zavisnosti od okruženja i tehnike fotografisanja koju koristite.
- Ako fotografije snimate na mračnim mestima, noću ili u prostorijama, može se javiti šum na slici ili fotografije mogu biti van fokusa.

Javljaju se poruke o greškama prilikom otvaranja multimedijских datoteka

Ako dobijete poruke o greškama ili se multimedijске datoteke ne reprodukuju, pokušajte sledeće kada ih otvorite na svom uređaju, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Proverite da muzička datoteka nije zaštićena standardom Digital Rights Management (DRM). Ako je datoteka zaštićena standardom DRM, proverite da li imate odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Uverite se da uređaj podržava formate datoteka. Ukoliko format datoteke nije podržan, kao npr. DivX ili AC3, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Da biste potvrdili formate datoteka koje podržava vaš uređaj, idite na www.samsung.com.

- Vaš uređaj podržava fotografije i video zapise snimljene uređajem. Fotografije i video zapisi snimljeni drugim uređajima možda neće funkcionisati pravilno.
- Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke koje je odobrio vaš dobavljač mrežnih usluga ili dobavljači dodatnih usluga. Neki sadržaji koji se razmenjuju na Internetu, kao što su tonovi zvona, video zapisi ili pozadine možda neće raditi pravilno.

Drugi „Bluetooth“ uređaj nije pronađen

- Proverite da li je bežična „Bluetooth“ funkcija aktivirana na vašem uređaju.
- Proverite da li je bežična „Bluetooth“ funkcija aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete.
- Proverite da li se vaš uređaj i drugi „Bluetooth“ uređaj nalaze unutar maksimalnog dometa „Bluetooth“ veze (10 m).

Ako gorenavedeni saveti ne reše problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa uređajem.
- Proverite da li je na vašem računaru instaliran i ažuriran odgovarajući upravljački program.
- Ako koristite „Windows XP“, proverite da li imate „Windows XP Service Pack 3“ ili noviju verziju instaliranu na računaru.
- Proverite da li imate „Samsung Kies“ ili „Windows Media Player 10“ ili noviju verziju instaliranu na računaru.

Vaš uređaj ne može da pronađe vašu trenutnu lokaciju

GPS signali mogu biti ometani na nekim lokacijama, kao na primer unutar prostorija. U tim situacijama podesite uređaj da koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu za nalaženje vaše trenutne lokacije.

Podaci sačuvani na uređaju su izgubljeni

Uvek napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka sačuvanih na vašem uređaju. U suprotnom, nećete moći da vratite podatke ako se oštete ili izgube. Samsung nije odgovoran za gubitak podataka koji se nalaze na uređaju.

Mali razmak se javlja oko spoljne strane kućišta uređaja

- Taj razmak je potrebna proizvodna karakteristika i može se javiti neko manje ljuljanje ili vibracije delova.
- Vremenom, trenje između delova može izazvati proširivanje razmaka.

Autorska prava

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog priručnika se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije „Samsung Electronics“ u pisanom obliku.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije „Samsung Electronics“.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije „Bluetooth SIG“, Inc. u celom svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.